





转换方式 P5封装需根据转换方式确定

方案一：P5用跳线帽（或拨码开关）选择通讯方式

方案二：P5用继电器通过CPU的IO口控制选择通讯方式

方案三：去掉P5，用继电器通过CPU的IO口控制两种通讯方式的供电

位置：		UAWS无人站 底板USART-风				签名/更改日期
拟 制	张利明					
复 核		产品版本		文件版本	V1.0	
批 准		图 号				第5页 共6页

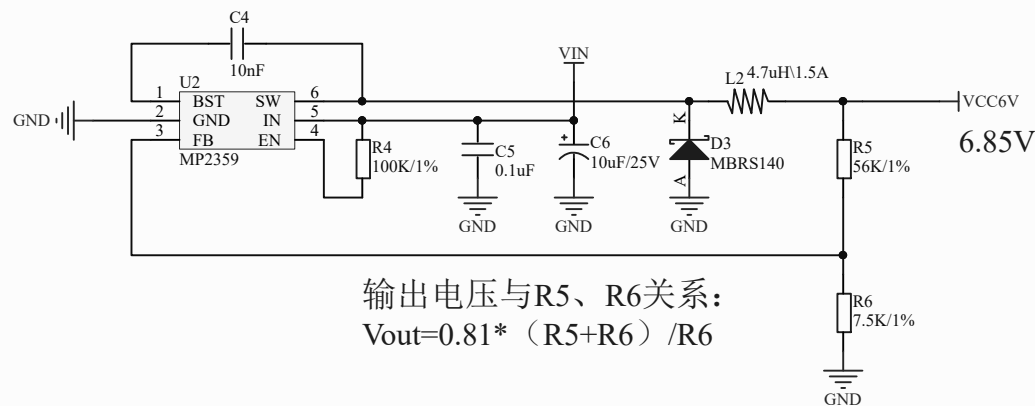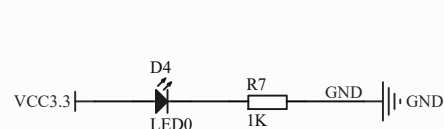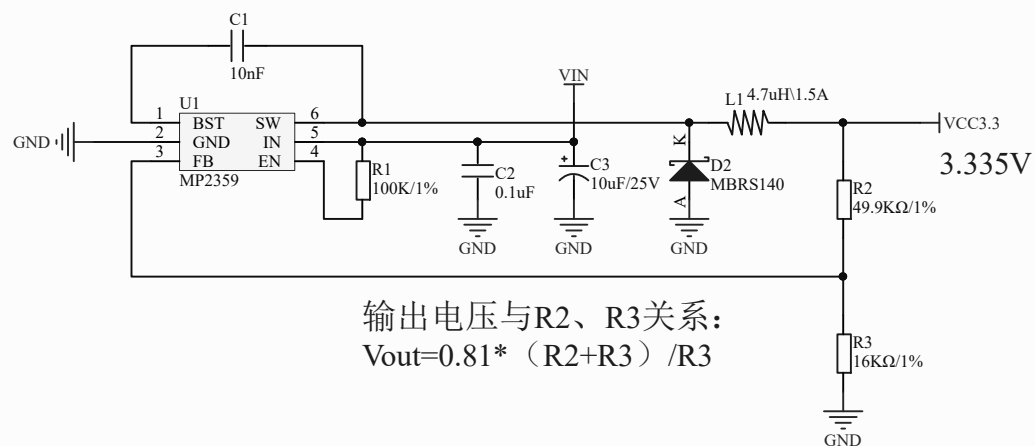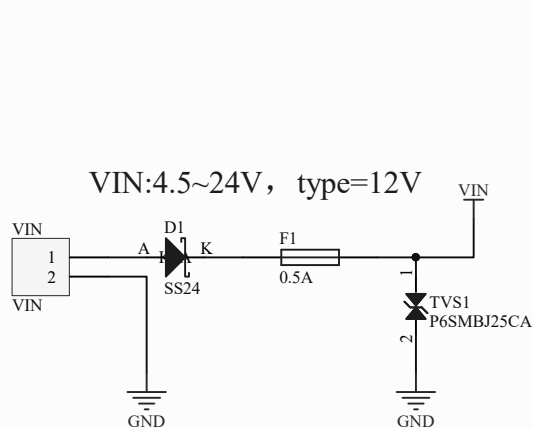

位置:		UAWS无人站 底板电源-风				签名/更改日期
拟 制	张利明					
复 核		产品版本		文件版本	V1.0	
批 准		图 号				第2页 共6页

