

Quick-guide

Opsætning af Trimble MobileManager




Dette er en kort vejledning til opsætning af Trimble MobileManager.


Har du brug for yderligere hjælp, kan du altid kontakte os på telefon: 7733 2222 eller mail: support@geoteam.dk.

Når du har installeret og åbnet Trimble MobileManager appen, skal du give den tilladelse til alle rettigheder og acceptere brugerlicensen.


- 1) Appen beder dig logge ind med dit Trimble Login
- 2) Under "**HOME**" vælger du "**Indstillinger**" hvor du skal fravælge batterioptimering for "**Trimble Catalyst Service**" for at sikre at Catalyst servicen pludseligt ikke lukker ned for signalet.

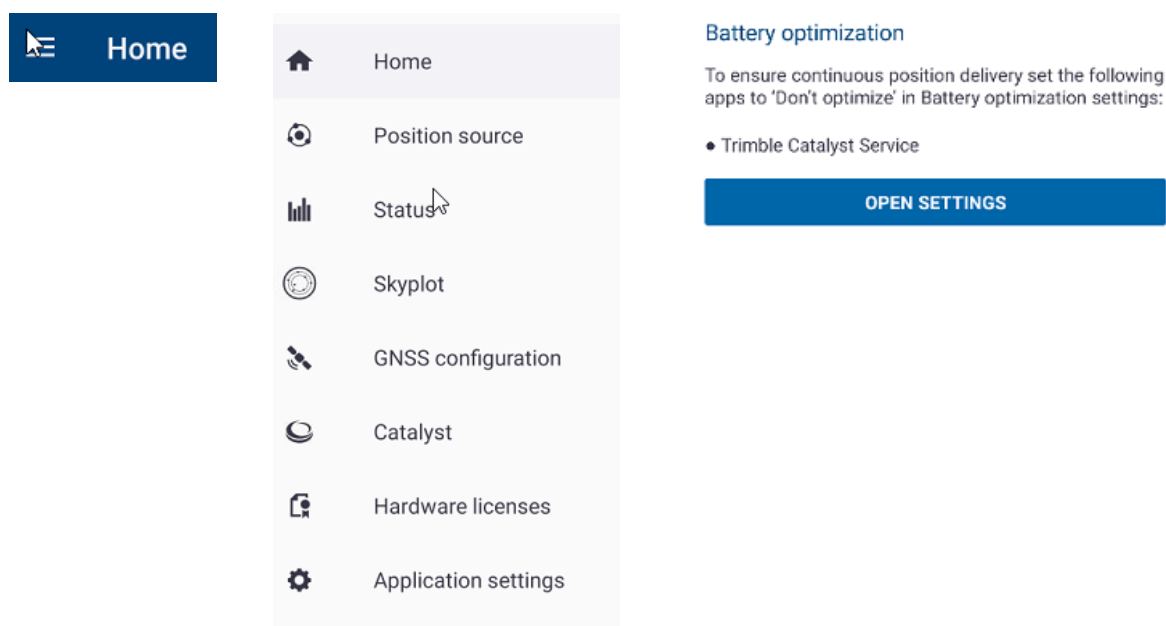

Fravalg af batterioptimering

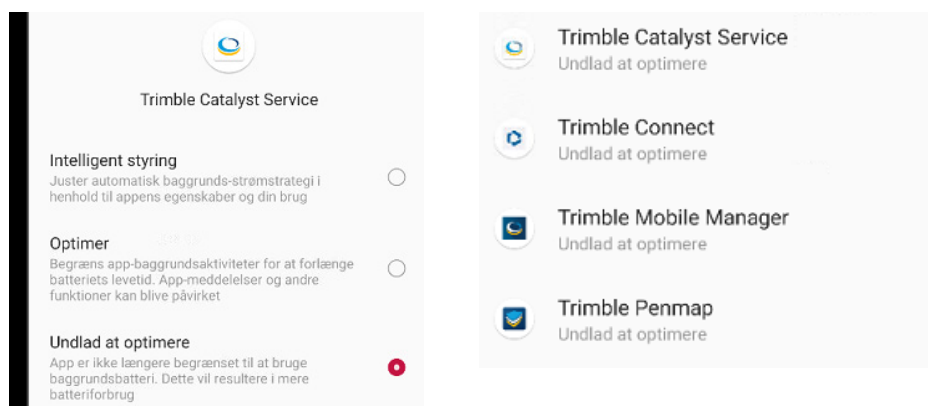


3) Under "**Application Settings**" skal "**Share Location**" være slået til

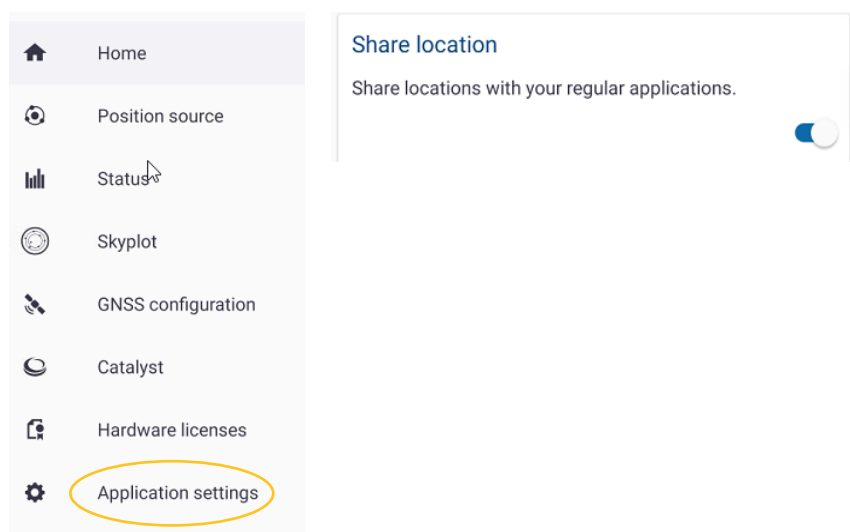

4) Under GNSS Configuration skal der indstilles følgende:

- GNSS correction source: **Auto**
- GNSS output: **Auto**
- Geoid: **DVR90 2013 (DENMARK)**

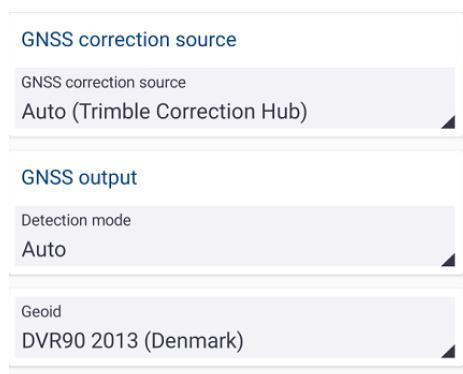

5) Under "**Home**" skal "**Connect to position source**" være slået til.

