



ILA Trigger Setup

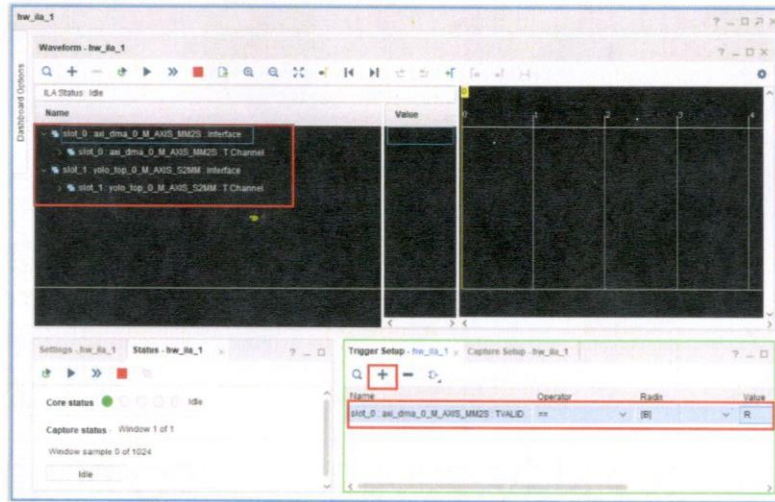


78

ILA Run Trigger

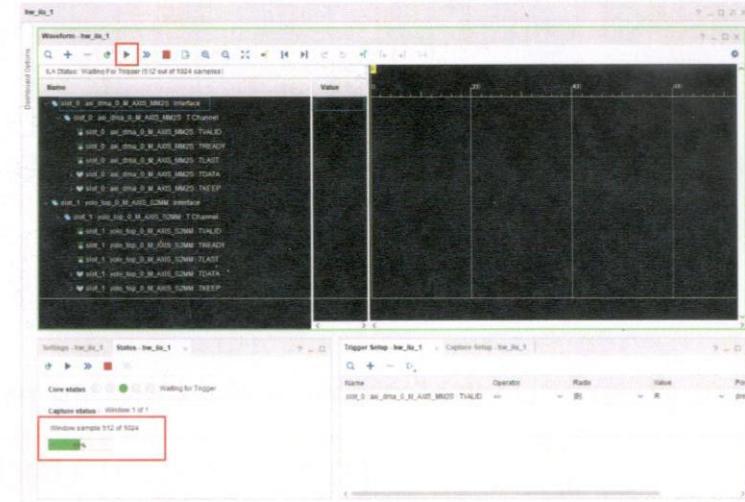

79


Run SDK

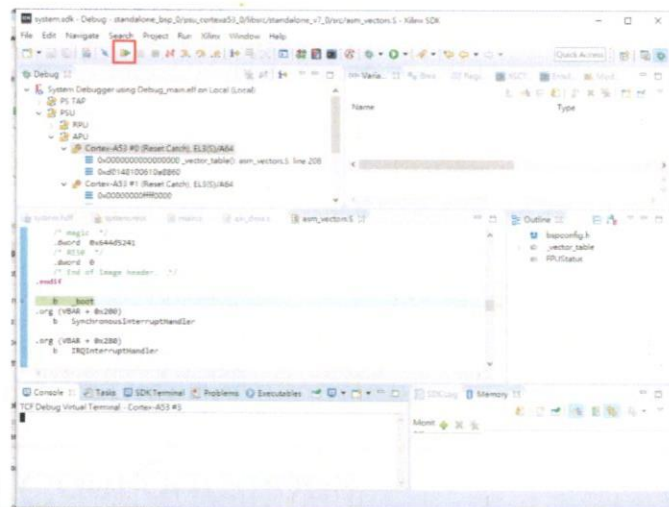

80

Run SDK

- Tera Term connection

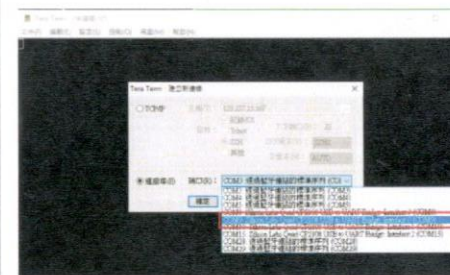

COM9 - Tera Term VT
 文件(F) 编辑(E) 设定(S) 控制(O) 视窗(W) 帮助(H)

AXI DMA Initial.

```

-- axi dma initial --
i=0 Source_TX=0, Source_RX=0
i=1 Source_TX=1, Source_RX=1
i=2 Source_TX=2, Source_RX=2
i=3 Source_TX=3, Source_RX=3
i=4 Source_TX=4, Source_RX=4
i=5 Source_TX=5, Source_RX=5
i=6 Source_TX=6, Source_RX=6
i=7 Source_TX=7, Source_RX=7
i=8 Source_TX=8, Source_RX=8
i=9 Source_TX=9, Source_RX=9
i=10 Source_TX=10, Source_RX=10
i=11 Source_TX=11, Source_RX=11
i=12 Source_TX=12, Source_RX=12
i=13 Source_TX=13, Source_RX=13
i=14 Source_TX=14, Source_RX=14
i=15 Source_TX=15, Source_RX=15
i=16 Source_TX=16, Source_RX=16
i=17 Source_TX=17, Source_RX=17
i=18 Source_TX=18, Source_RX=18
i=19 Source_TX=19, Source_RX=19
i=20 Source_TX=20, Source_RX=20
i=21 Source_TX=21, Source_RX=21
i=22 Source_TX=22, Source_RX=22
i=23 Source_TX=23, Source_RX=23
i=24 Source_TX=24, Source_RX=24
  
```