



Check UART0

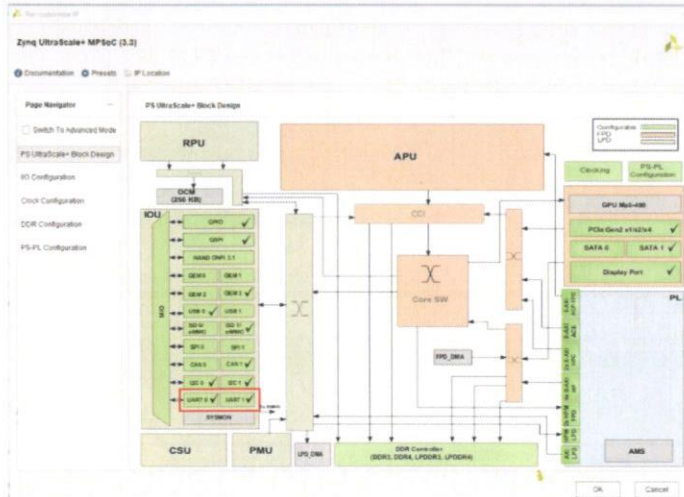


42

UART 0 Configuration

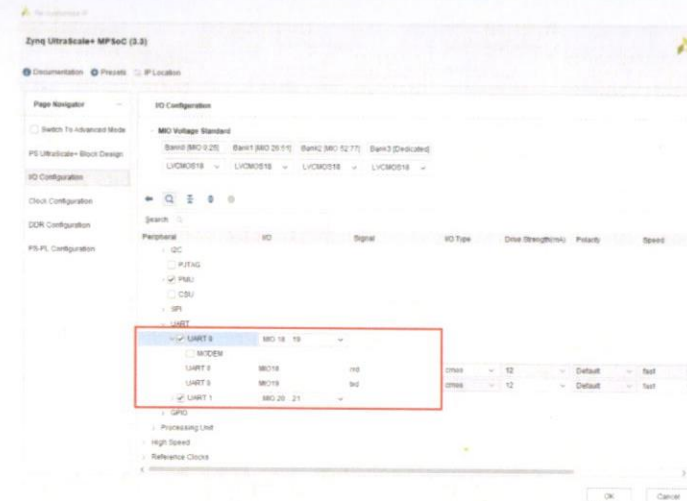


43

PS-PL Configuration

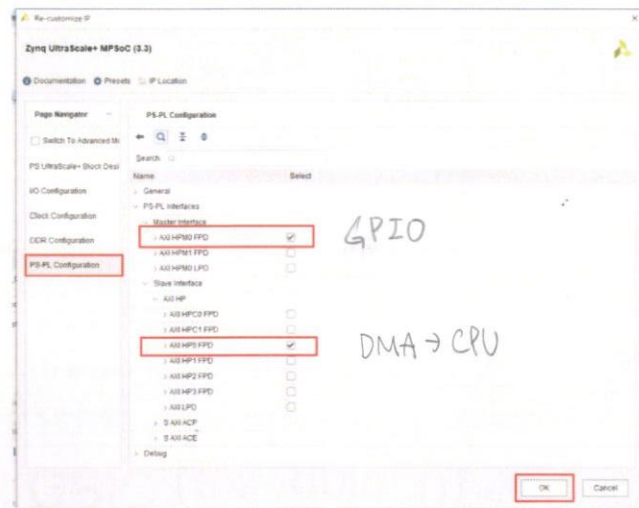

44

Add AXI GPIO

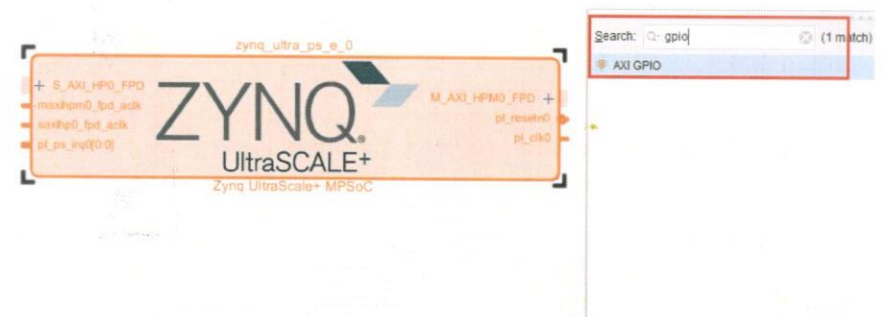

45