

Sissejuhatus

Õnnitleme teid uue Corolla ostu puhul!

Lugege läbi käesolev lühijuhend Corolla põhifunktsioonide kohta ja võitegi alustada nauditavat sõitu oma uue autoga.

Lihtsamaks ja mugavamaks kasutamiseks sisaldab juhend auto põhiliste seadmete asukoha ja funktsioonide kokkuvõtliku kirjelduse.

Käesolev lühitutvustus ei asenda omaniku käsiraamatut, mille leiate auto kindalaekast.


Vaadake kindlasti tähelepanelikult läbi nii omaniku käsiraamat kui ka muud juhendid. See lubab teil tutvuda juhtimis- ja ohutuseeskirjadega ning autot selle võimaluste piires turvaliselt käitseda.

Edasimüüja ja kogu Toyota personal soovivad teile aastatepikkust meeldivat sõitu uue Corollaga.

P.S. Kogu käesoleva lühitutvustuse teave oli ajakohane trüki andmise hetkel. Toyota jätab enesele õiguse teha muudatusi sellest ette teatamata.

Lukud


Võtme numbriplaat

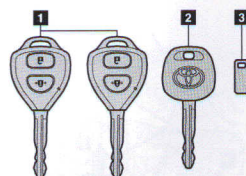


1. Vöti
2. Originaalvöti
3. Võtme numbriplaat

Kui peaksite võtmed kaotama või kui vajate lisavõtit, saab võtme numbri järgi valmistada duplikaadi.

Kaugjuhtimispuult

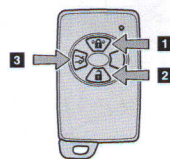


Tüüp A

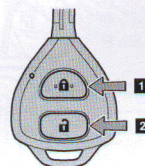

Tüüp B

1. Lukustab ukseid
2. Teeb ukseid lukust lahti
3. Teeb pakiruumi lukust lahti

Nupuga käivitus (mõnel mudelil)

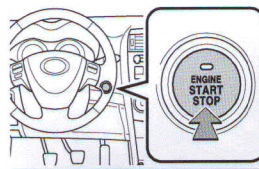

Kui võti on autos, saab mootori käivitada järgmiselt:

Režiimi ACC, IG-ON või OFF valimine: vajutage lühidalt mootori käivitamise-seiskamise lüliti ENGINE START STOP siduripedaali (käskikäigukastiga mudel) või piduripedaali (MultiMode-käskikäigukastiga mudel) vajutamata. Süttib mootori lüliti oranž märgutuli.

Mootori käivitamine:

1) Valige režiim IG-ON. Vajutage siduripedaali (käskikäigukasti puhul) või piduripedaali (mitme režiimiga käskikäigukasti puhul) ja hoidke all. Seadke käigukang neutraalasendisse. Süttib mootori lüliti roheline märgutuli.

2) Vajutage korra mootori lüliti. Starter töötab mootori käivitumiseni (diiselmootori puhul eelsoojenduse lõppemiseni).

Mootori seiskamine:

Vajutage korra mootori lüliti, et valida režiim OFF.

Enne mõelge, siis sõitke!



Pange turvatool tagaistmele



Paigutage lahtised esemed ohutult pakiruumi



Reguleerige istme ja peatee asendit



Kinnitage alati nii esi- kui tagaistme turvavööd

10 sekundit, mis võivad päästa teie elu



TOYOTA

Euroopa liiklusohutuse kampaania

Toetab Euroopa Komisjon

Istmed ja turvavööd

Esiistmete reguleerimine

1. Istme kauguse reguleerimine



Tõmmake hoob üles.
Nihutage iste soovitud
asendisse ja vabastage hoob.

2. Seljatoe asendi reguleerimine

Tõmmake hooba üles või
lükake alla.

3. Istme kõrguse reguleerimine

Tõmmake hooba üles või
lükake alla.

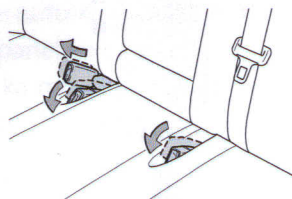
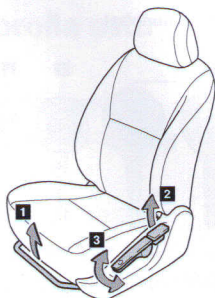


Tagaistme kokkuklappimine

1. Kinnitage välimiste tagaistmete turvavöökinnitid ja lükake keskmise tagaistme turvavöökinniti alla.

2. Kontrollige, kas turvaluku hoob pakiruumis on üleval.

3. Käänake istme seljatugi alla, tõmmates seljatoe vabastusnuppu.

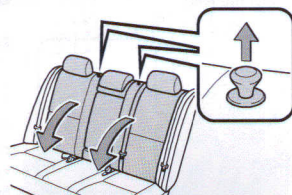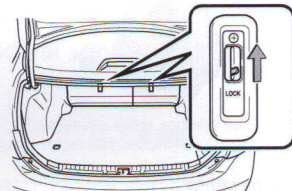


Turvavööd

Reguleerige iste soovi kohaselt
(ainult esiistmed) ning istuge
sirgelt ja tugevasti seljatoele
nõjatudes.







1. Turvavöö kinnitamiseks pistke pannal lukku, kuni kuulete klõpsu.

2. Turvavöö vabastamiseks vajutage vabastusnuppu.

Turvavöö pingutub automaatselt
vastavalt teie mõõtmetele ja
istme asendile.

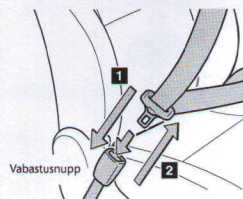

Mootoriruumi kaane ja kütusepaagi avamine

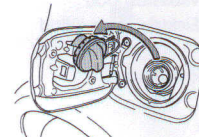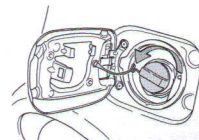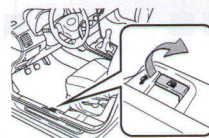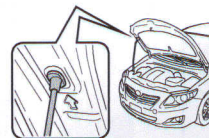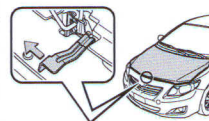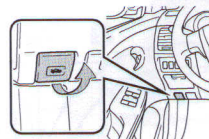

Mootoriruumi kaas

Mootoriruumi kaane
avamiseks:

1. Tõmmake mootoriruumi kaane avamishooba. Kaas kerkib veidi ülespoole.

2. Tõmmake välja auto esiosas asuv lukustushoob ja tõstke mootoriruumi kaas üles.

3. Hoidke mootoriruumi kaant üleval ja kinnitage tugivarras selleks ettenähtud avasse.

Kütusepaagi kork

1. Kütusepaagi avamiseks tõmmake hooba ülespoole. Jätke mootor tankimise ajaks seisma.

2. Kütusepaagi korki eemaldamiseks keerake seda aeglaselt vastupäeva ning oodake veidi enne eemaldamist. Seejärel kinnitage kork tankeluugi tagaosa külge.

Kütuse tüüp ja kütusepaagi maht

Bensiinimootor:

Kütuse tüüp:
pliiivaba bensiin oktaaniravuga
vähemalt 95.

Kütusepaagi maht: 55 l.


Diiselmootor:

Kütuse tüüp:
diislikütus tsetaaniravuga vähemalt
48 ning väävlisisaldusega mitte üle
500 osa miljoni kohta.

Kütusepaagi maht: 55 l.

Armatuurlaud


Armatuurlaua ülevaade

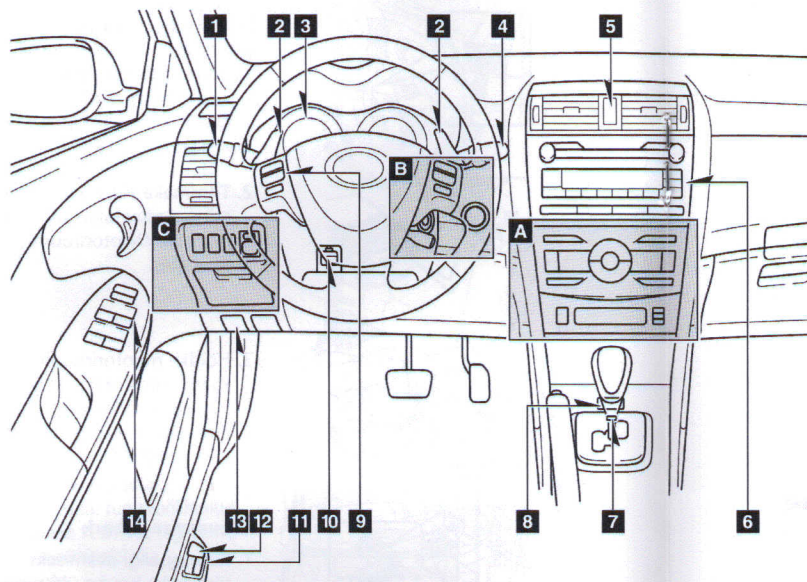

1. Sõidu-, suuna- ja tagumiste /eesmiste udutulede lülitid
2. Käigulabad*
3. Näidikud, mõõteriistad ja universaalnäidik
4. Klaasipuhastite ja -pesurite lülitid
5. Avariivilkuri lüliti
6. Helisüsteem ja navigatsioonisüsteem*
7. Käigukasti lukustuse alistamise nupp*
8. MultiMode-käikukasti Easy Sports-režiimi lüliti*
9. Audiosüsteemi kaugjuhtimisnupud*
10. Rooli kauguse ja kaldenurga reguleerimise hoob
11. Kütusepaagi luugi avaja
12. Pakiruumi avaja
13. Mootoriruumi kaane vabastushoob
14. Elektriakende lülitid


* mõnel modelil

Rooli kaldenurga ja kauguse muutmine

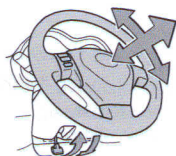


Rooli asendi reguleerimiseks tõmmake reguleerimishoob üles. Seejärel kallutage rooli soovitud nurga alla, lükake või tõmmake see soovitud kaugusele ja viige hoob tagasi algasendisse.

A Automaatkliimaseadmega sõidukid

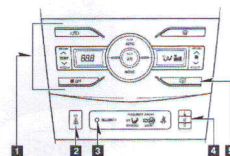


B Käsikliimaseadmega sõidukid

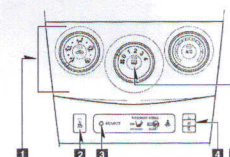


1. Kliimaseade
2. Elektrikütte lüliti*
3. Turvaindikaator
4. Istmesoojendi lüliti*
5. Tagaakna ja välise tahavaatepeegli soojendi lüliti

B

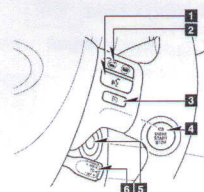

1. Kõne lüliti*
2. Telefoni lüliti*
3. Kiirusepiiraja lüliti*
4. Käivitussnupp (koos nutika sissepääsu- ja käivitussüsteemiga)
5. Süütelukk (koos silindertüüpi süütevõtmega)
6. Püsikiiruse hoidja lüliti*


C

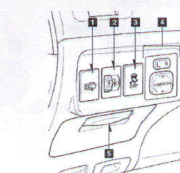

1. Esitulepuhastite lüliti*
2. Esilaternate asendi ketasregulaator*
3. VSC/TRC väljalülitamise lüliti*
4. Välise tahavaatepeeglite lülitid
5. Lisalaegas

* mõnel modelil

Näidikuploki ülevaade

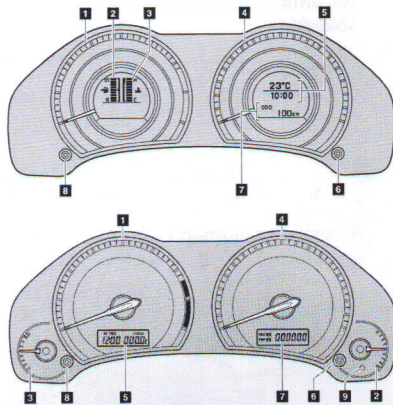


1. Tahhomeeter
2. Kütusenäidik
3. Jahutusvedeliku temperatuuri näidik
4. Spidomeeter
5. Multi-info kuvar
6. Odomeeter, päevasõidumõõdik, armatuurlaua valgustuse lüliti ja päevasõidumõõdiku nullimisnupp
7. Läbisõidumõõdik, päevasõidumõõdik ja armatuurlaua valgustuse juhtnäidik
8. DISP-nupp
9. Madala kütusetaseme märgutuli

Näidikuploki märgutulede tingmärgid

	Pidurisüsteemi märgutuli		ABS-piduri märgutuli		Püsikiiruse hoidja märgutuli*
	Laadimisüsteemi märgutuli		Avatud uke märgutuli*		Mitmerežiimsel käigukasti märgutuli*
	Ölirõhu märgutuli		Tagatulede märgutuli		Höõgküünalde märgutuli (ainult diiselmootoriga mudelitel)
	Ölitaseme märgutuli (ainult diiselmootoriga mudelitel)		Kaugtulede märgutuli		Kütusefiltri märgutuli (ainult diiselmootoriga mudelitel)
	Mootori märgutuli		Suunatulede märgutuled		Esilaternate asendi automaatse reguleerimise märgutuli*
	Kütusetaseme märgutuli*		Eesmist üdutulede märgutuli*		Üldine hoiatustuli
	SRS-turvapadjasüsteemi märgutuli		Tagumiste üdutulede märgutuli		Mootoriõli vahetuse märgutuli*
	Roolivõimendi märgutuli		VSC Stabiilsuse/veojõu juhtimissüsteemi märgutuli*		Nutika lukustus- ja käivitussüsteemi hoiatustuli*
	Juhi turvavöö märgutuli		Libisemisvastase süsteemi märgutuli*		

Tuled ja klaasipuhastid

Sõidutuled

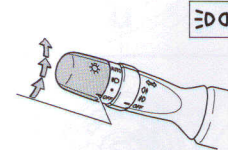


Alljärgnevat tuled sisselülitamiseks pöörake suunatulede hoova otsas asuvat lülitiit.

1. asend – seisu-, taga- ja numbrituled ning näidikuploki valgustus.
2. asend – sõidu- ja kõik eespool mainitud tuled.

AUTOMAAT-režiim (mõnel mudelil) – esituled ja eesmised gabariidituled lülituvad automaatselt sisse-välja. Mootori lüliti on asendis ON (SEES).


Kaug- ja lähituled

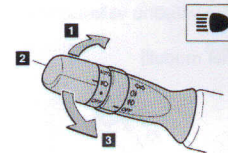

Kaugtulede sisselülitamiseks lülitage sõidutuled sisse ja lükake hooba endast eemale (1. asend). Lähitulede sisselülitamiseks tõmmake hooba enda poole (2. asend).

Kaugtuledega vilgutamine (3. asend) – tõmmake hoob lõpuni enda poole. Hoova vabastamisel lülituvad kaugtuled välja.

Esiklaasipuhastid ja -pesurid

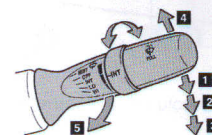


Esiklaasipuhastite sisselülitamiseks viige hoob soovitud asendisse. Võti peab olema asendis ON (SEES).

1. asend: katkeline või automaatne töö
 2. asend: aeglase
 3. asend: kiire
 4. asend: ühekordne tõmme
 5. asend: pesuri käivitamine
- Pesuveedeli pihustamiseks tõmmake hooba enda poole.

Kütteseade ja konditsioneer


Käsijuhtimisega

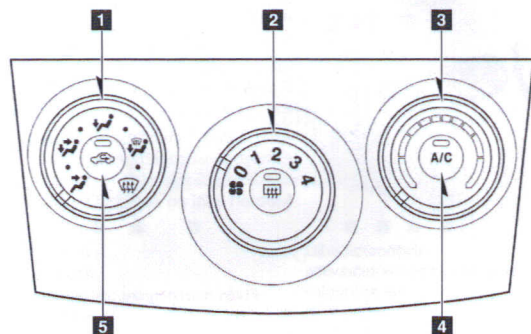

1. Sise-välisõhu valimise ketaslüliti
2. Ventilaatori kiiruse regulaator
3. Temperatuuriregulaator
4. Kliimaseadme (A/C) sisse-välja-lüliti*
5. Sise-välisõhu valimise lüliti


* mõnel mudelil

Automaatne

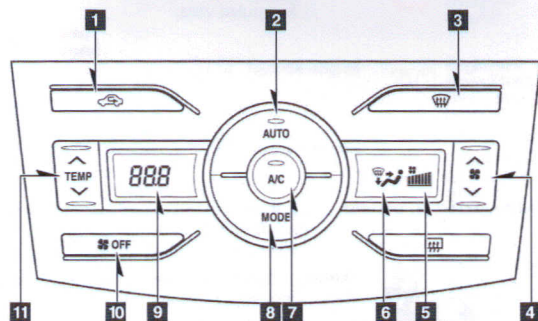


1. Sise-välisõhu valimise lüliti
2. Automaatrežiim
3. Esiklaasisoojendi lüliti
4. Ventilaatori kiiruse regulaator
5. Ventilaatori kiiruse näidik
6. Õhuvoolu näidik
7. Kliimaseadme (A/C) sisse-välja-lüliti*
8. Õhuvoolu suuna muutmise lüliti
9. Temperatuurisätete näidik
10. Väljalülitusnupp (OFF)
11. Juhi temperatuuri valikulüliti

Elektriaknad

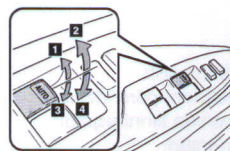

Aknaid saab avada ja sulgeda juhiuksel asuvate lülitite või igal kaasõitjauksel asuva lüliti abil. Süütevõti peab olema asendis ON (SEES).

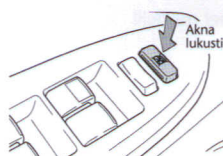

Akende avamine ja sulgemine

1. Sulgemine
2. Kiirsulgemine (üksnes juhiaken)
3. Avamine
4. Kiiravamine (üksnes juhiaken)

Käikude vahetamine


Käikakäigukast

Käiguvahtuskeem on näha joonisel.

5-käiguline




6-käiguline

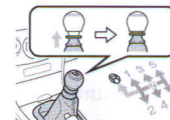



Mitmerežiimne käikakäigukast

Käigukang

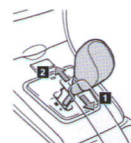

Käigulabalülitid


1. Suurem käik
2. Väiksem käik

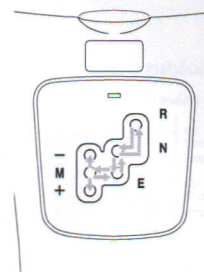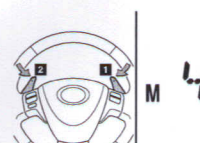

- R: Tagasikäik
N: Vabakäik ja mootori käivitamine
E: Kergrežiim
M: Käsirežiim
- "+" = suurem käik
"-" = väiksem käik

Ratta vahetamine

Vajalikud tööriistad ja varuratas

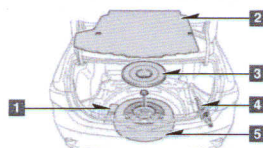


1. Tööriistakott
2. Pakiruumi põranda kate
3. Varuratta kinnituspadi*
4. Tungraud
5. Varuratas

* mõnel mudelil


Tungraua paigutamine

Paigutage tungraud joonisel näidatud tõstepunkti alla. Tungraud tuleb panna tasasele ja jäigale pinnale.

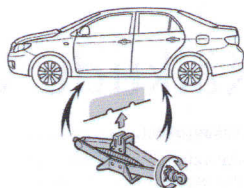


Auto tõstmine

Olles veendunud, et autos ei ole inimesi, tõstke auto varuratta paigaldamiseks vajalikule kõrgusele.

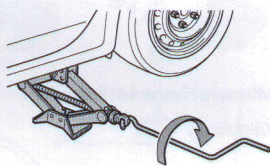

Teenindus

Garantii

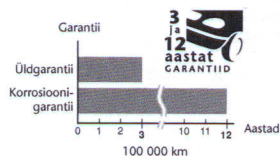

Hoolitus

