



智能支付终端 • T8 简易操作说明

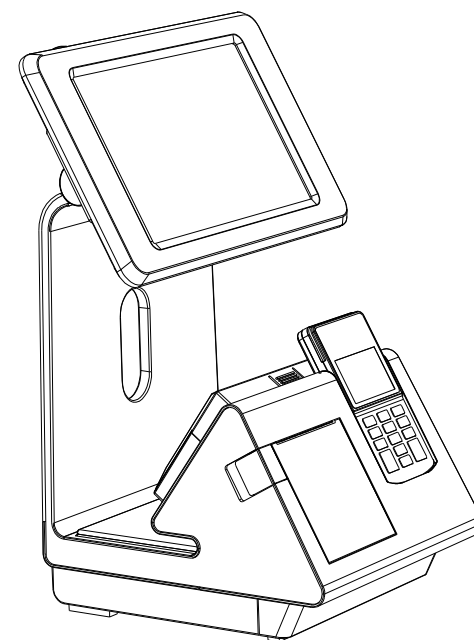


注意事项



只能使用专配电源适配器。
使用其它电源适配器将存在风险。



拔插电缆时请确保智能支付终端电源处于切断状态。




请勿将打印机放置于潮湿或灰尘较多的地方使用，过度的潮湿及大量的灰尘容易损坏智能支付终端。




请勿将食物或饮料放在智能支付终端上。以免食物或水不慎侧翻，渗入损坏智能支付终端。



打印头高温，打印完成后，请勿手触打印头或马达外壳，以免烫伤。

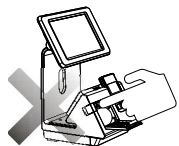

请勿用湿手拔电源插头，有触电的危险。



请勿将智能支付终端放置在强磁性物体旁。



警示

某些半导体设备很容易被静电损坏，为了避免打印机被静电损坏，在拔插电缆前请先关闭打印机。若打印机被静电损坏，请关闭并停止使用打印机。


目 录

| | |
|-------------------|----|
| 第一章 开箱清单 | 01 |
| 第二章 产品图示 | 02 |
| 第三章 使用说明 | 03 |
| 3.1 平板电脑的安装 | 03 |
| 3.2 金税盘的安装 | 03 |
| 3.3 mPOS的安装 | 04 |
| 3.4 纸卷的安装 | 04 |
| 3.5 开机关机 | 05 |
| 3.6 清洁打印头 | 05 |

第一章 开箱清单

您的智能支付终端包装内包含以下部件：


1. 智能支付终端
2. 说明/保修卡
3. 纸卷
4. 电源适配器
5. 小挡片

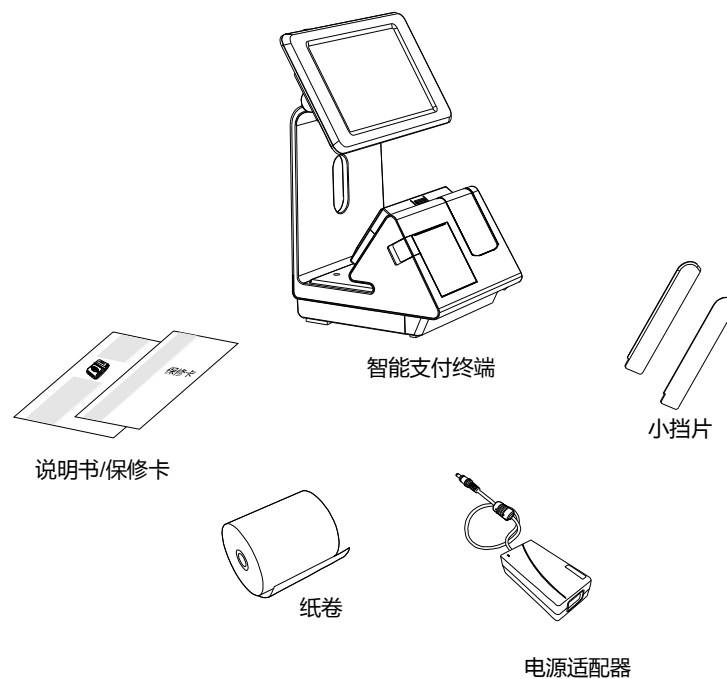

产品以实物为准，图片仅供参考


第二章 产品图示

如下图片标示智能支付终端各部件名称：

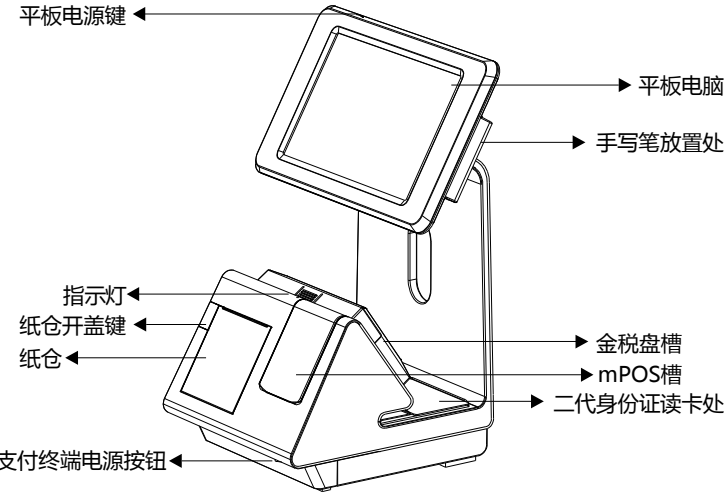

● 指示灯常亮时，智能支付终端电源开启；闪烁代表缺纸或打印头温度过高。


如下图片标示智能支付终端各接口名称：

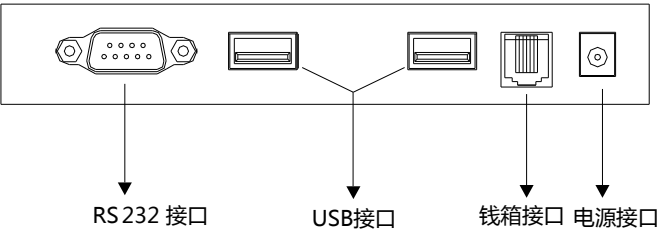

第三章 使用说明


3.1 平板电脑的安装

1. 拆下显示屏后框四颗螺丝，移走显示屏前框。
2. 将USB线插入平板电脑USB接口，放置好平板电脑，安装平板电脑电源键。
3. 盖好显示屏前框，拧紧显示屏后框四颗螺丝。

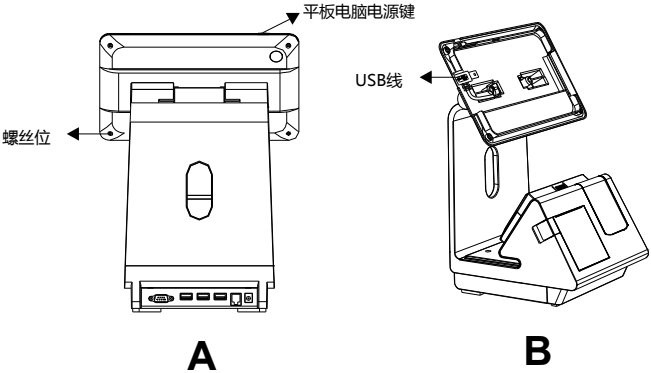


3.2 金税盘的安装

1. 轻按金税盘槽卡扣，并慢慢向后推，拆下金税盘槽。
2. 将USB线插入金税盘的USB接口。
3. 将金税盘放入金税盘槽，将金税盘槽装回原处。

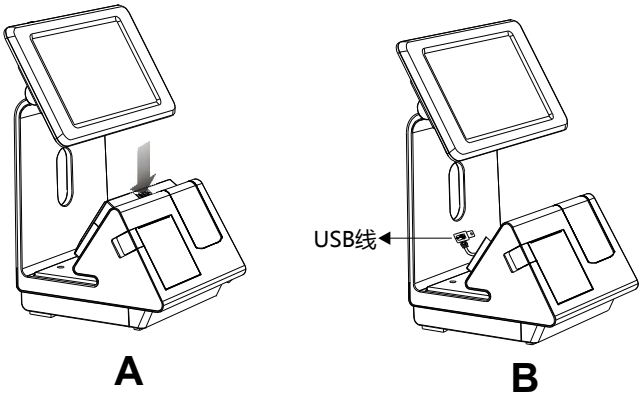


3.3 mPOS的安装

1. mPOS槽上盖与mPOS槽间靠卡扣连接, 稍加用力将mPOS槽上盖移去。
2. 将mPOS直接放置在mPOS槽内。
 - 当使用的mPOS比放置槽小很多时, 先将小挡片装在mPOS槽两侧, 再装mPOS。
 - mPOS需要充电时, 请拿开mPOS, 使用mPOS底部的USB接口进行充电。

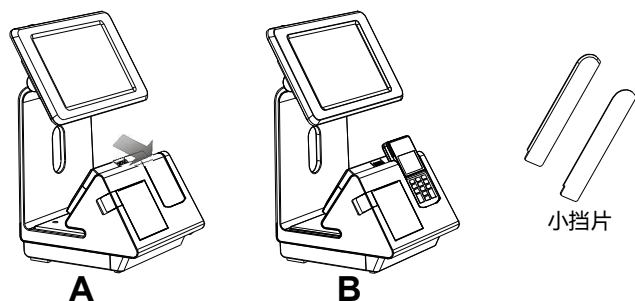

3.4 打印纸的安装

1. 按下纸仓开盖键。
2. 所示放入纸卷, 确保纸的走向正确。
3. 将纸卷拉出一小部分, 盖上纸仓盖, 完成安装。

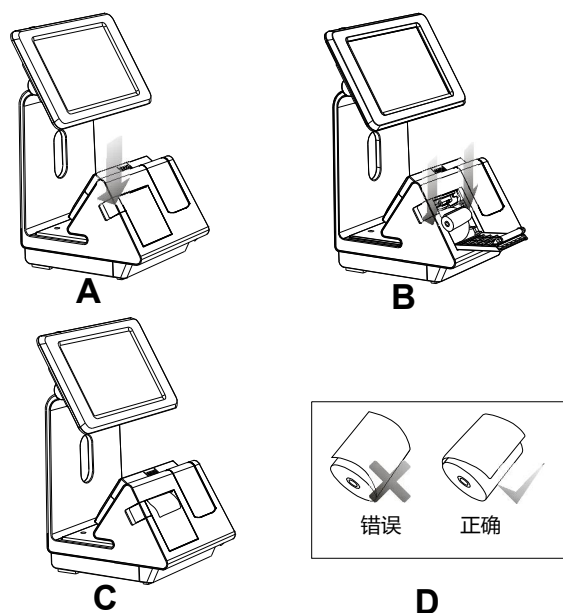

3.5 开机与关机

1. 平板电脑

在平板电脑关机状态下, 按住平板电源键约3秒钟平板进入开机状态。

在平板电脑开机状态下, 按住平板电源键约3秒钟, 根据平板显示屏提示关闭平板电脑。

2. 智能支付终端

在关机状态下, 将智能支付终端电源开关键右侧按下, 进入开机状态, 此时电源灯显示蓝色。


在开机状态下, 将智能支付终端电源开关键左侧按下, 进入关机状态, 此时蓝色电源灯灭。

- 平板电脑与智能支付终端的开机关机无先后顺序。
- 需要关机且平板电脑电量充足时, 建议平板电脑与智能支付终端都关机。

3.6 清洁打印头

关闭智能支付终端电源, 打开纸舱盖, 用蘸有酒精的棉花球或棉签清洁打印头。

推荐用户定期对打印头进行清洁 (一般为三个月), 以保证良好的打印质量。

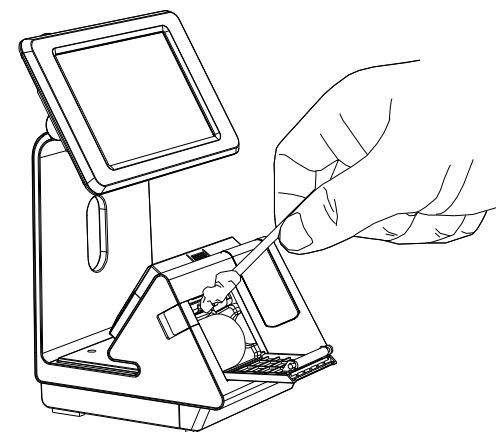

注意:

完成打印时, 打印头温度较高, 请不要用手碰触打印头, 并待其冷却后再行清洁, 请不要用手指或硬物碰触加热片以防损伤打印头。