



# Настройка профилей шин

## Настройка системы контроля давления в шинах через Individual профиль

### Tip

В старых версиях OBD11 был перепутан перевод (обычный - полный)

### Настройки для обычной нагрузки

Блок 65 → Адаптация

> НОМ. давление для передней оси, обычный  
Старое значение: 255  
Новое значение: 22 (если нужно 2.2 бара)  
→ Применить

> НОМ. давление для задней оси, обычный  
Старое значение: 255  
Новое значение: 22 (если нужно 2.2 бара)  
→ Применить

### Настройки для полной нагрузки

> НОМ. давление Полная загрузка передней оси  
Старое значение: 255  
Новое значение: 26 (если нужно 2.6 бара)  
→ Применить

> НОМ. давление Полная загрузка задней оси  
Старое значение: 255  
Новое значение: 26 (если нужно 2.6 бара)  
→ Применить

## Создание собственно профиля шин

- [Online генератор TMPS](#)

Поддерживаемые блоки:


3AA907273D; 3AA907273F; 3AA907273H; 5Q0907273; 5Q0907273B; 7P6907273H;  
7P6907273L.

Для генерации необходимо выбрать нужный формат (какой утилитой будет проводиться загрузка) и правильный блок шин. Потом надо создать/наполнить таблицу давлений для


него. В качестве названий может быть что угодно - размерность шин, названия Winter-Summer и т.д. Но все названия должны быть только на латинице!

Готовый файл заливается с помощью ODIS E или VCDS в блок 65:

Diagnostic function - Write Data Record

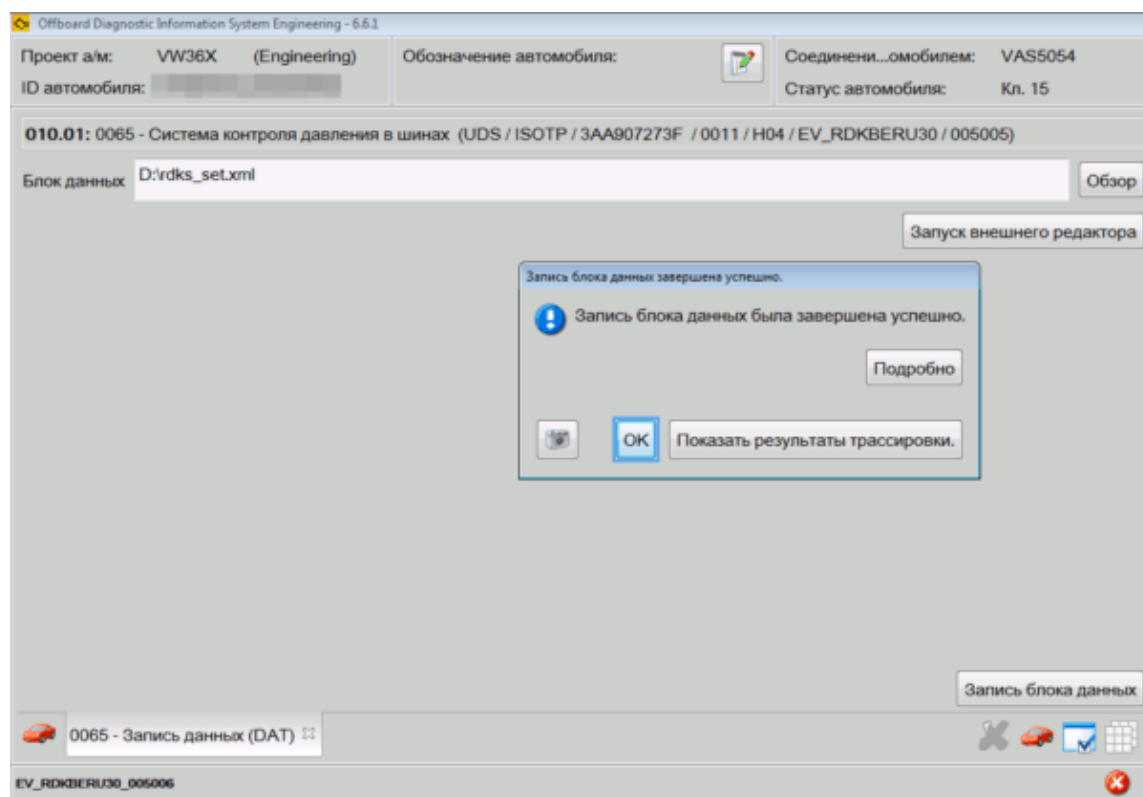

После загрузки данных меню настроек будет выглядеть так:

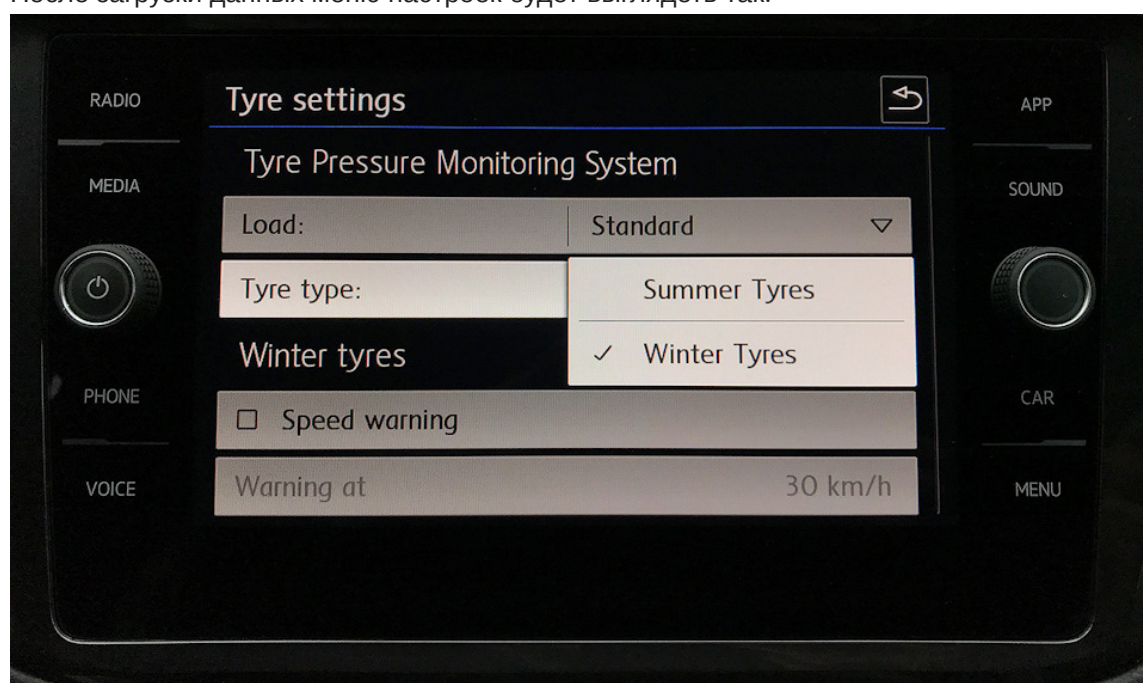


### Warning

После записи машина на некоторое время станет новогодней ёлкой - будут ошибки и отказы по всем блокам.

Беспокоиться не надо - в течение 10 минут все само починится.

## Косвенный контроль давления в шинах

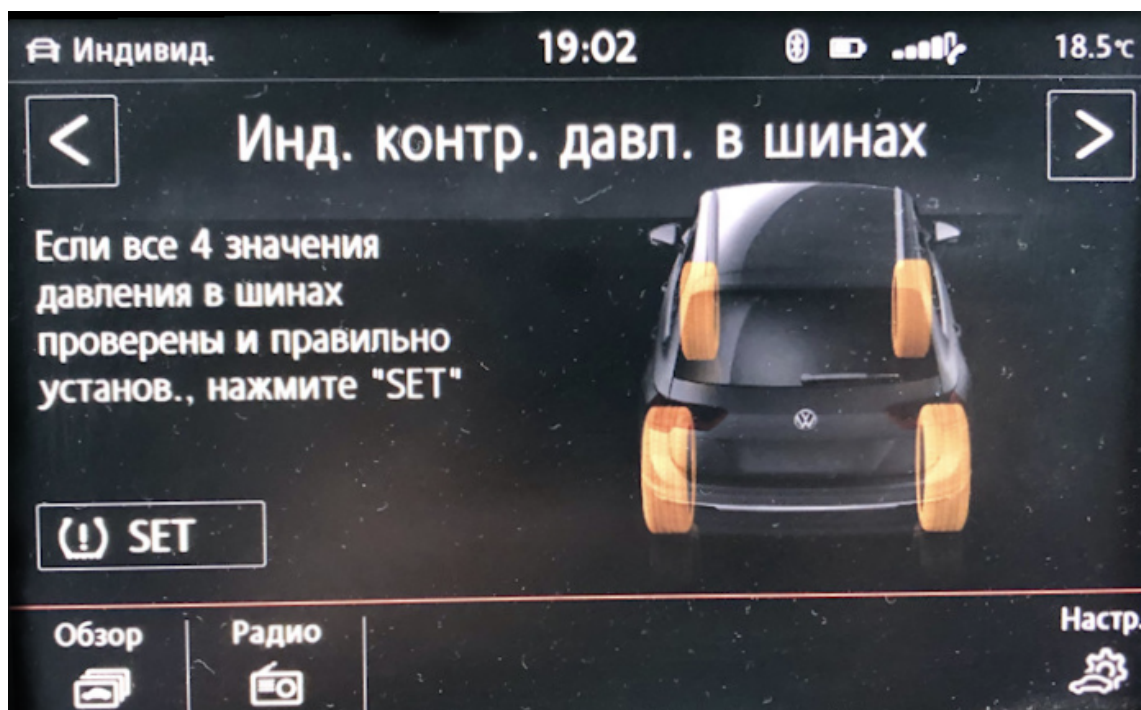

### Активация в блоке ABS

Блок 03 → Кодирование  
> Байт 27 → включаем биты 4,5 (1-й вариант) или биты 4,5,6 (2-й вариант - для парк-пилота)  
> Байт 28 → включаем бит 7  
→ Применить (с перезагрузкой блока)

### Активация отображения на приборной панели

Блок 17 → Кодирование  
> Байт 4 → включаем бит 0 - Indirect Tire Pressure Monitoring System (TPMS) installed (Индикатор контроля давления в шинах)  
→ Применить (с перезагрузкой блока)

### Активация в меню магнитолы

Блок 5F → Адаптация  
> Car\_Function\_Adaptations\_Gen2

```
>> menu_display_rdk → activate
>> menu_display_rdk_over_threshold_high → activate
→ Применить

> Car_Function_List_BAP_Gen2
>> tire_pressure_system_0x07 → activate
>> tire_pressure_system_0x07_msg_bus → CAN_Comfort (возможно
Suspension_data_bus)
→ Применить
```

После кодирования необходимо включить зажигание, магнитолу и на экране контроля давления нажать виртуальную клавишу SET

## Комментарии