

快速使用指南

一、按键




详细的按键组合和说明请参考“GAMEPI-按键说明”文档。

二、接口



三、开机

- 1、单击“电源键”，打开锂电池供电，此时电量指示灯亮起。
- 2、同时按住“L1 键”、“R1 键”、“START 键”、“SELECT 键”，打开树莓派电源，此时屏幕背光亮起，背部风扇开始旋转。开机大概会持续 45S 左右，直到进入主 UI 界面，如下图所示：

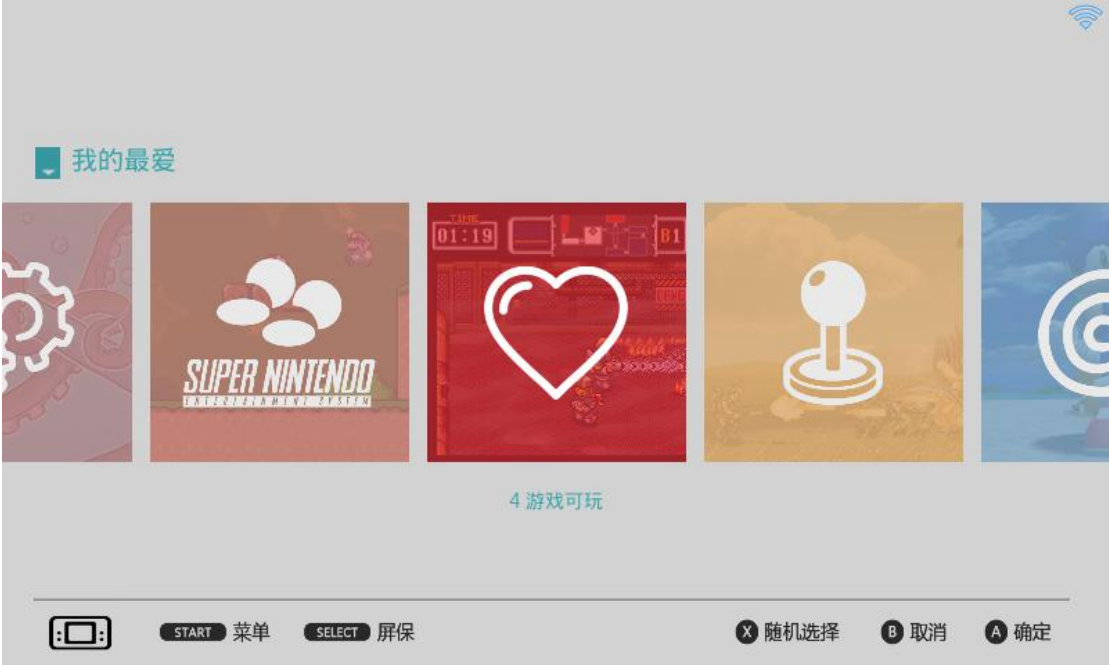

四、关机

- 1、在主 UI 界面下按“START 键”，调出系统主菜单，选择最后一个“离开”选项。
- 2、进入后选择最后一个“SHUTDOWNM SYSTEM”选项，关闭系统。





3、双击“电源键”，关闭锂电池供电，此时所有指示灯熄灭。

五、调整系统音量

1、在主 UI 界面下按“START 键”，调出系统主菜单，选择最“声音设置”选项。



2、进入后按“十字键”左/右调整“系统音量”的数值，即可改变系统音量大小。音量强制分为 11 个分度，即 0%-9%被认为是音量 0，10%-19%被认为是音量 10，90%-99%被认为是音量 90，100%被认为是音量 100。




- 3、同时按下“SHIFT 键”+“十字键”右/左，为音量调整快捷按键。每按一下，减小/增加 10%音量。
- 4、在 retroarch 内核的模拟器中，可同时按“热键”+“A 键/Y 键”，增加/减小模拟器的局部音量。

六、调整背光

在任何界面下，同时按住“SHIFT 键”和“十字键”上，屏幕亮度增加；同时按住“SHIFT 键”和“十字键”下，屏幕亮度减小。

七、进入游戏

1、主界面下，每一个方块代表一个模拟器，最中间方块的模拟器名称会显示在左上角位置。

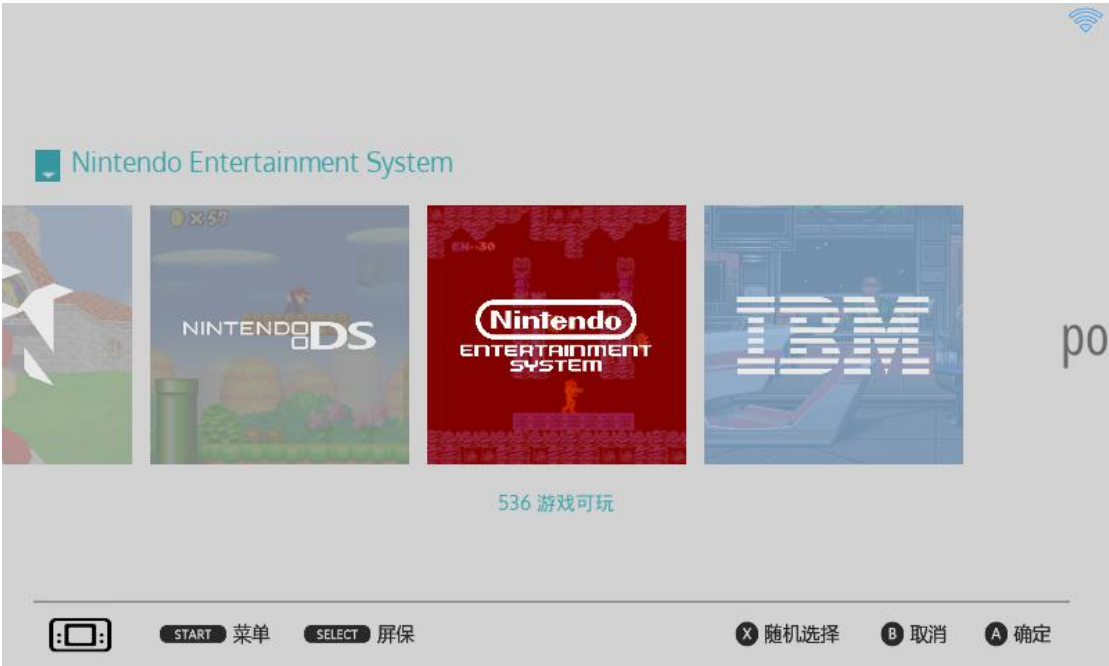

2、按下“A 键”，可进入对应的模拟器游戏列表。



3、在列表下选择想玩的游戏，再按“A 键”即可进入游戏。

八、退出游戏

1、所有 RETROARCH 内核的模拟器，游戏时同时按下“热键”和“START 键”，即可退出游戏。


2、非 RETROARCH 内核的模拟器，需要按下“热键”进入模拟器的控制菜单，选

择对应的选项来退出。目前系统里非 RETROARCH 内核的模拟器有 NDS 和 PSP。


九、更改默认模拟器

(同种类型的游戏也有不同种类的模拟器。例如 NES 游戏，系统提供了三种模拟器，分别是 lr-fceumm、lr-nestopia、lr-quicknes。这三种模拟器都可以运行 NES 游戏，但有些特殊游戏可能只能用其中的一种才能运行，这涉及到模拟器兼容性的问题。所以在遇到特殊游戏时，我们需要更改默认模拟器，来运行一些特殊的游戏。)

1、在游戏加载界面下，按任意一按键即可进入模拟器选择界面。

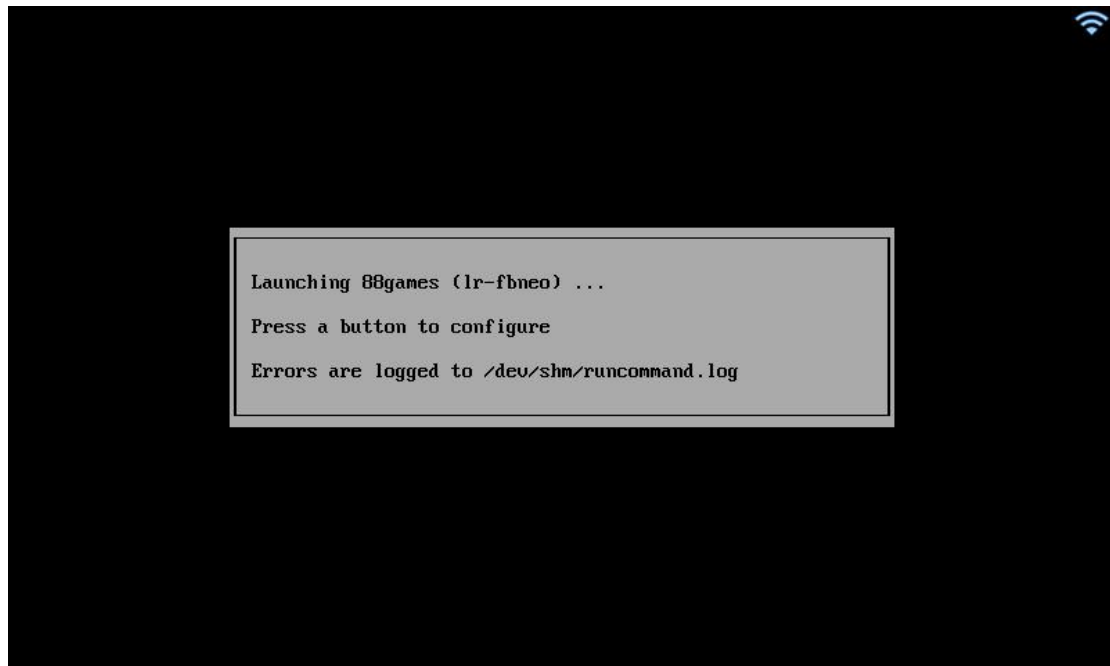


2、进入模拟器选择界面后，我们选中第一个选项(选择默认模拟器)，按“A/B键”进入。

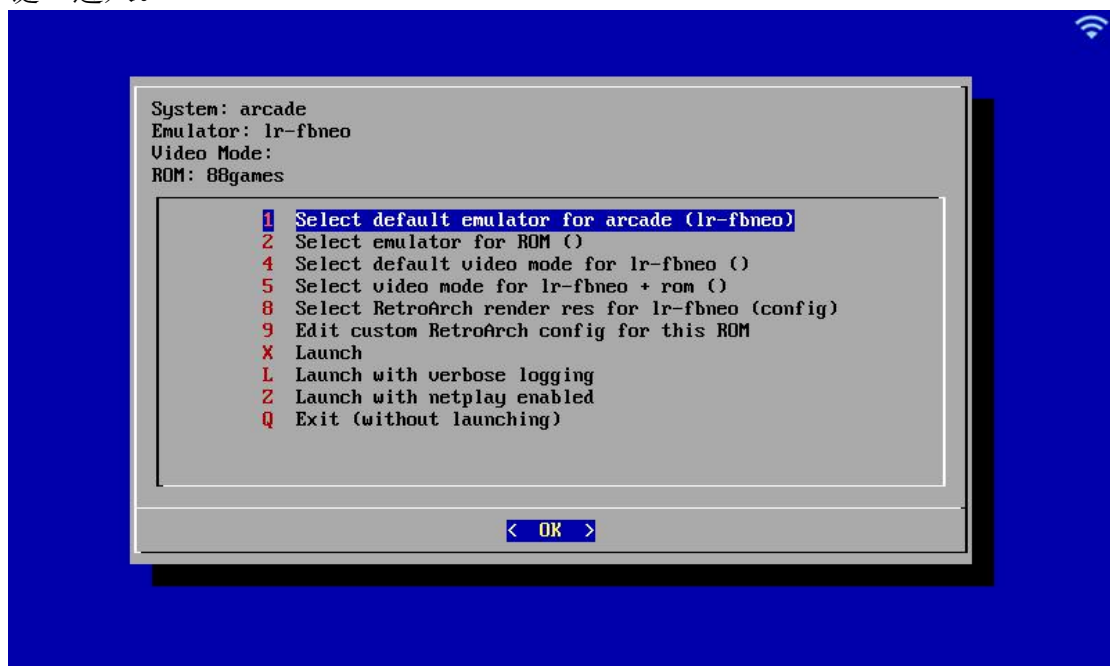

3、进入后，按“十字键”上/下可选择相应的模拟器，按“十字键”左/右可选

择要进行的操作(确定/取消)。按照自己的需求选择好后，按“A/B 键”进行确认操作。

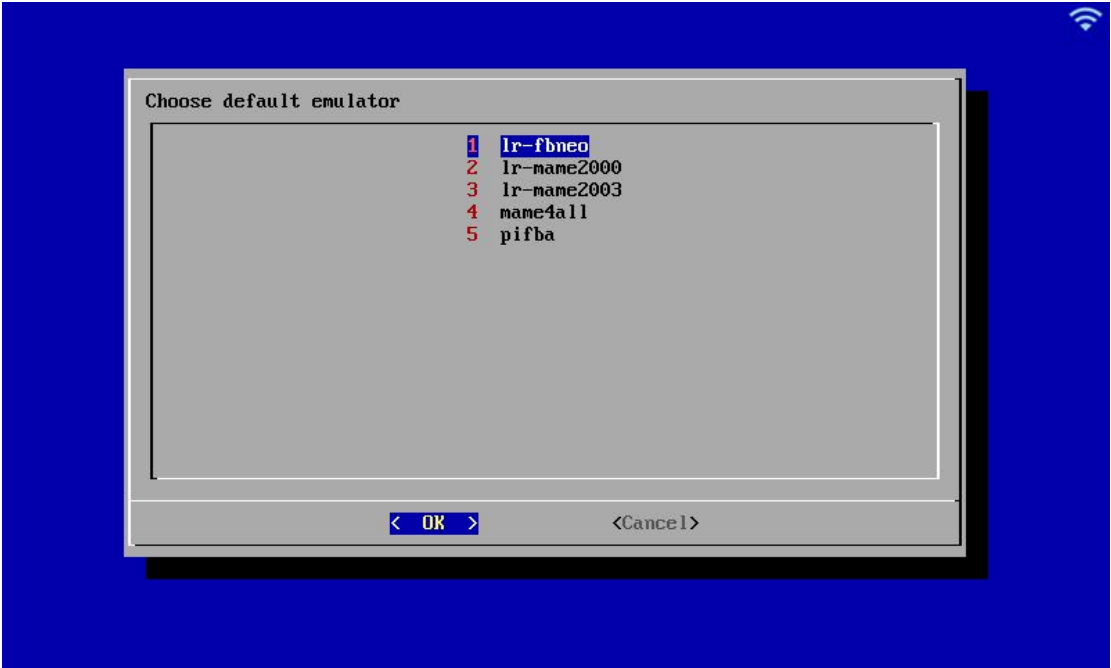

4、完成步骤 3 后，会退回到步骤 2 的菜单，此时我们选择“Launch”加载运行游戏，也可以选择 Exit 退回到主 UI 界面。

PS:街机模拟器 (ARCADE) 因版本不同需要手动选择模拟器，FBA 文件夹下的游戏需要选择 lr-fbalpha 模拟器。 MAME 文件夹下的游戏需要选择 lr-mame2003 模拟器。

十、电量及充电

电池电量由主机中央顶部的四颗 LED 灯显示，指示灯对应的电量关系表如下：

| 放电状态 | |
|----------------------|--------|
| 电量 C (%) | LED 状态 |
| $C \geq 75\%$ | 4 灯全亮 |
| $50\% \leq C < 75\%$ | 3 灯亮 |
| $25\% \leq C < 50\%$ | 2 灯亮 |
| $3\% \leq C < 25\%$ | 1 灯亮 |
| $0\% < C < 3\%$ | 1 灯慢闪 |

| 充电状态 | |
|----------------------|------------|
| 电量 C (%) | LED 状态 |
| 充满 | 4 灯全亮 |
| $75\% \leq C$ | 3 灯亮，1 灯快闪 |
| $50\% \leq C < 75\%$ | 2 灯亮，1 灯快闪 |
| $25\% \leq C < 50\%$ | 1 灯亮，1 灯快闪 |
| $C < 25\%$ | 1 灯快闪 |

- 1、系统自带电源路径管理，支持边冲边玩，可以随时插入充电器，不会影响机器运行状态。
- 2、使用劣质电源及导线给主机进行充电，可能会导致系统供电不足，所以请尽量使用原装充电插头及充电线。
- 3、充电过程中同时进行游戏时，直接拔出充电插头会使锂电池供电短时间断开，导致系统断电关机，影响未保存的游戏进度。正确的方法是，先保存游戏进度并关机，之后在拔出充电线。
- 4、充电过程中，系统会强制打开锂电池对外供电，且不能关闭。此时电源键是不起作用的，我们可以通过同时按住“L1 键”、“R1 键”、“START 键”、“SELECT 键”，来进行开关机。

十一、WIFI 设置及使用

- 1、对于无密码的 WIFI 热点，您可以直接在 RETROPIE 的 WIFI 选项卡里选择对应的 WIFI，系统会自动连接。
- 2、对于有密码的 WIFI 热点，请参考“GAMEPI 如何连接到 WIFI”文档。

十二、游戏的下载

请参考“GAMEPI 如何拷贝游戏 via WIFI ”和“GAMEPI 如何拷贝游戏 via TF 卡 ”文档。