



# 会议监控互通网关G400快速使用指南

## 设备外观

### ● 前面板

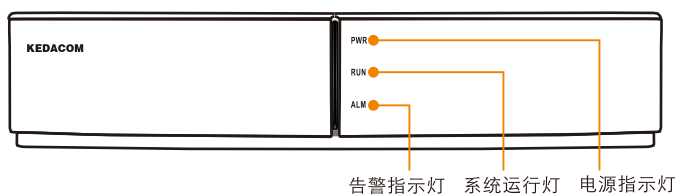


### ● 背面板

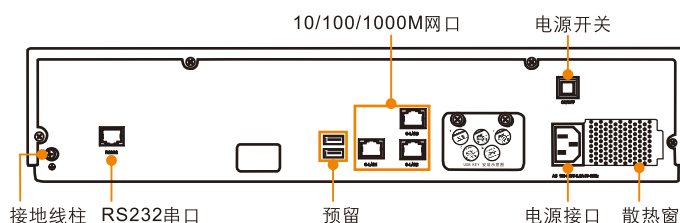


## 设备安装

### ● 安装在19英寸机柜


- 1 在机架上安装机架制造商提供的托板；
- 2 将2个挂耳分别安装在设备的两侧；

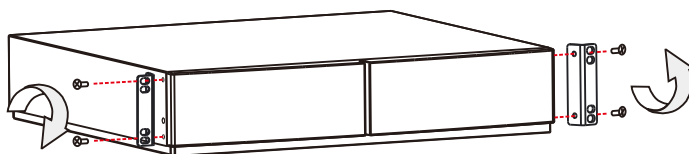

- 3 将设备安放在机架的托板上；
- 4 由机架正面移入，直到设备两侧挂耳紧密接触至机架立柱，用螺丝将挂耳的四个孔固定在机架上。

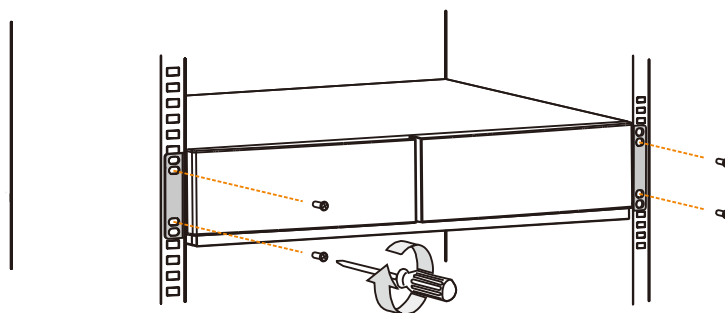

## 设备连线

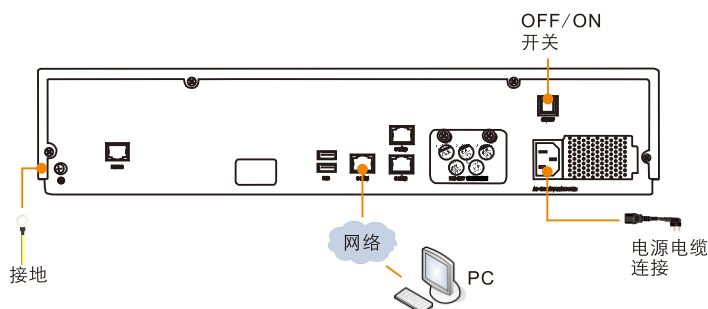

- 1 关闭电源开关；
- 2 使用黄绿色地线，连接设备的接地线柱，使其接地良好；
- 3 将网线连接到G-LAN1网口；
- 4 将网线连接到PC机；
- 5 将电源电缆插入交流电源接口。

# 会议监控互通网关G400快速使用指南

## 登录

在IE浏览器的地址栏输入设备的IP地址（默认为192.168.2.3），在弹出的登录界面中输入用户名与密码（缺省的用户名与密码均为admin），点击【登录】。登录后主界面显示如下：



## 网络配置

在主界面中点击【网络配置】，在【网络参数】界面根据实际网络环境修改设备的IP地址及子网掩码。



## 会议看监控

会议监控互通网关支持在视频会议系统端浏览监控平台前端监控点视频。

- 1 登录设备的Web界面；
- 2 进入【监控平台】界面，添加监控平台，保存并生效配置，系统重新启动；
- 3 登录MCS，在会议模板或者模拟会场中，以SIP方式添加监控前端，输入MT呼叫别名和G400的IP地址；



- 4 在模拟会场界面可进行视频浏览。

更多指导请参考《会议监控互通网关G400用户手册》。