

F023智能家具锁说明书

一、操作说明	01
二、F023配BF06锁盒安装说明	03
1.产品配件参数	03
2.一体化安装介绍	04
3.分体安装介绍	05
三、F023配BF10锁盒安装说明	06
1.产品配件参数	06
2.一体化安装介绍	07
3.分体安装介绍	08

操作说明

使用前先确认好关锁模式，再设置密码。

F023电子锁可应用于抽屉，储物柜，床头柜，更衣柜等各种储物空间。该锁操作简单，有两组密码：管理码和用户密码，密码长度4-10位，用户码出厂设置为“1234”，管理码出厂设置为“567890”。两种模式：自动锁门和手动锁门模式。

一. 开锁

输入正确密码后按“#”键，开锁，此时蜂鸣器响两下，开锁成功。每按一位密码，蜂鸣器响一声。输入密码过程中如果输入错误，可按“*”键清除所有输入的密码。密码错误，红灯亮，蜂鸣器响三声。

二. 上锁

自动锁门模式：4秒后自动上锁。

手动锁门模式：按“#”键上锁。

三. 修改用户密码

密码由1—10位数组组合，出厂设置为“1234”。

方法一：

1、按一下设置开关，红灯亮亮，输入新密码，按“#”键确认。

2、再次输入的新密码，按“#”键确认。

4、红灯熄灭，蜂鸣器响两声，新密码生成，旧密码已被取代。

方法二：

1、长按“*”键两秒，红灯亮，输入原用户码，按“#”键确认。

2、键入“1”，按“#”键确认。

3、输入不超过十位数的新密码，按“#”键确认。

5、再次键入刚输入的新密码，按“#”键确认。

6、红灯熄灭，蜂鸣器响两声，新密码生成，旧密码已被取代。

四. 修改管理密码

密码为1—10位任取，出厂设置为“567890”。

修改方法：

- 1、长按“*”键两秒，红灯亮。
- 2、输入原管理密码，按“#”键确认。
- 3、输入“1”，按“#”键确认。
- 4、输入不超过十位数的新密码，按“#”键确认。
- 5、再次输入刚输入的新密码，按“#”键确认。
- 6、红灯熄灭，蜂鸣器响两声，新密码管理码生成，旧密码管理码已被取代。

五. 修改锁门方式和恢复出厂设置

锁门模式有两种：自动锁门和手动锁门。

方法一：

该方式修改锁门方式但不会恢复出厂设置。

- 1、长按“*”键两秒，红灯亮。
- 2、输入管理密码或用户密码，按“#”键确认。
- 3、输入“2”，按“#”键确认。
- 4、自动锁门输入“1”，手动锁门输入“2”，然后按“#”键确认。
- 5、红灯熄灭，蜂鸣器响两声，设置成功。

方法二：

该方式修改锁门方式同时恢复出厂设置。

按锁盒上的设置开关不放，4秒后蜂鸣器响4下，转换模式成功，密码重置为“1234”。

六. 更换电池

使用一段时间后，如开门操作后，蜂鸣器响6下，红灯闪6下，表示电池电量不足，请更换电池。


注意事项：

当忘记密码时，可通过查看产品侧面出厂编码，联系工厂获取解码。


为确保安全建议对管理码进行修改。

BF06锁盒安装说明

可根据实际使用情况选择一体化安装或分体安装

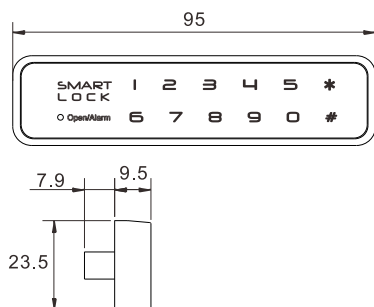


F023面板

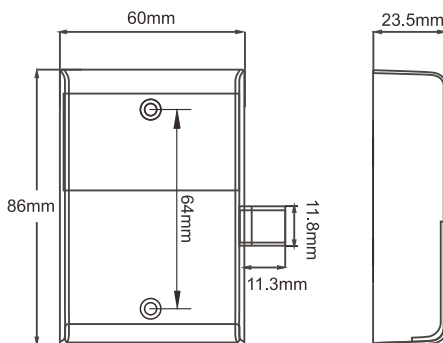

BF06锁盒

配件参数

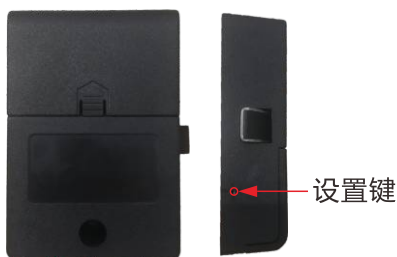

型 号: BF06
材 质: ABS
尺 寸: 56.8×84×23mm
电池种类: 3节AAA电池



名称: 锁扣
材料: ABS
尺寸: 73.3X24.2X12MM



2颗 M4×18 沉头机丝螺丝
2颗 M4×16 沉头机丝螺丝
2颗 ST3.5×20十字沉头木螺钉
2颗 ST3.5×16十字沉头木螺钉



名称: 垫片



名称: 数据线


一体化安装说明

- 1.在门板的适当高度，与门板开门边柜壁40MM处，钻一个10mm的圆孔和两个7.5mm小圆孔。
2. 先把数据线穿过10mm的圆孔，再用数据线将面板和锁盒链接起来，最后用2颗M4X18的螺丝将面板和锁盒固定到门板上。
- 3.用三颗ST3.5X20MM螺钉将锁扣固定到门框板上（锁扣到柜门边约20.5MM左右,具体视柜门板厚度而定）。



面板孔位安装图

⊕ 螺丝孔

1: 1大小打印出来即可使用

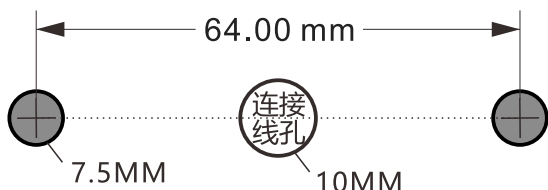

连接线正确接法

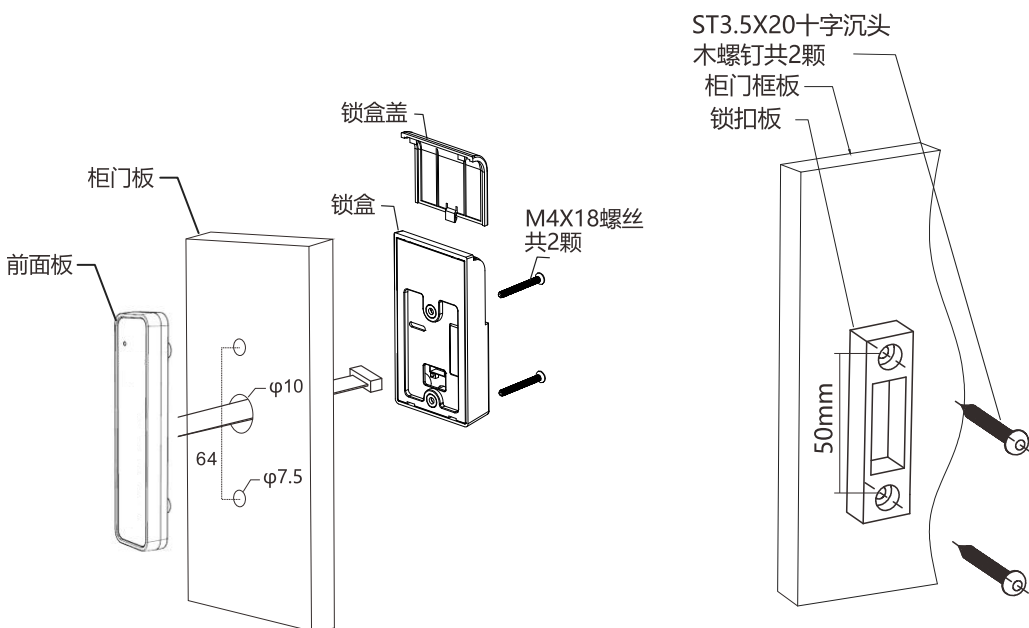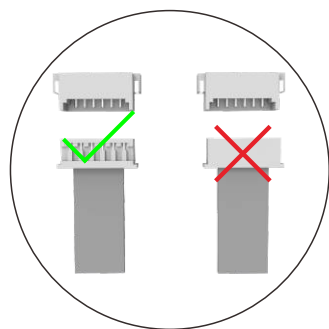


分体安装说明

- 1.在门板的适当高度，与门板开门边柜壁40MM处，钻一个10mm的圆孔，两个7.5mm圆孔。
- 2.用连接线将面板和锁盒连接起来，用两颗垫片和两颗螺钉M4X16螺丝将面板固定在门板上。
- 3.现将连接线另一端与锁盒连接起来再用两颗ST3.5X16的螺丝将锁盒固定到门板上。
- 4.用两颗ST3.5X20螺钉固定锁扣盒（到柜门边约20.5左右，具体视柜门板厚度而定）。



面板孔位安装图

⊕ 螺丝孔

1: 1大小打印出来即可使用

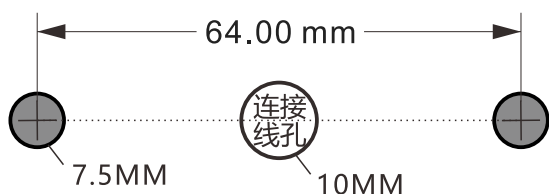


连接线正确接法

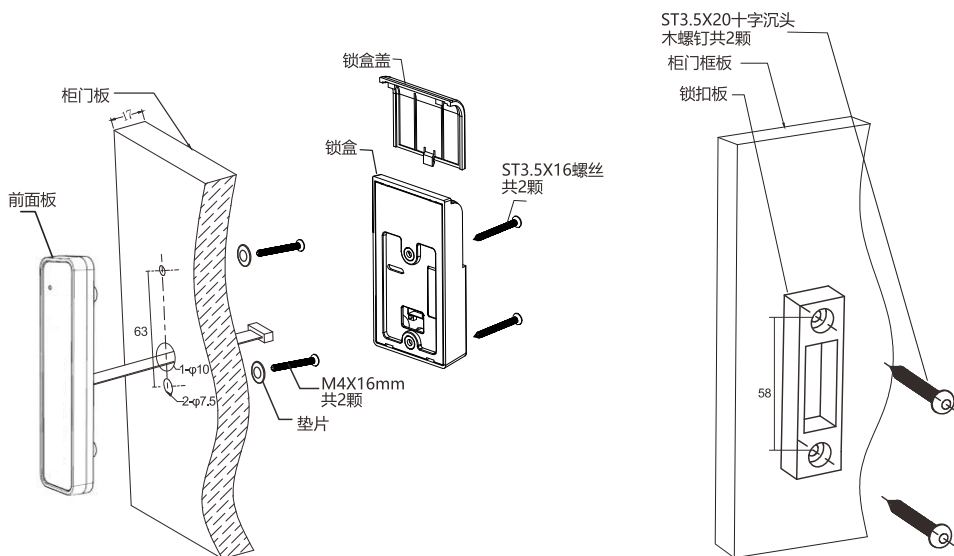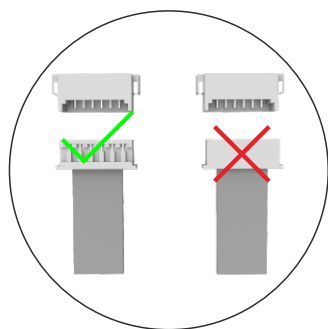


BF10静音锁盒安装说明

可根据实际使用情况选择一体化安装或分体安装

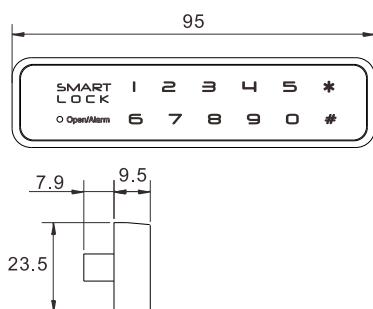

F023面板

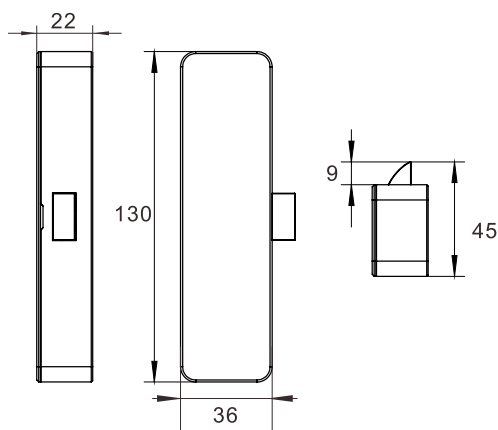

BF10锁盒

配件参数



型号: BF06
材质: ABS
尺寸: 130×36×22mm
电池种类: 3节AAA电池



名称: 锁扣
材料: ABS
尺寸: 73.3X24.2X12MM



3颗 M4×16 沉头机丝螺丝
1颗 M4×30 沉头机丝螺丝
1颗 ST3.5×25 十字沉头木螺钉
1颗 ST3.5×16 十字沉头木螺钉
2颗 ST3.5×20 十字沉头木螺钉



名称: 垫片



名称: 数据线

一体化安装说明

1.在门板的适当高度，与门板开门边柜壁40MM处，钻一个10mm的圆孔，两个7.5mm圆孔。

2.用连接线将面板和锁盒连接起来，用一颗螺钉M4X16mm螺丝和一颗M4X30mm螺丝将面板和锁盒固定在门板上。

3.用两颗ST3.5X20螺钉固定锁扣盒（到柜门边约20.5左右，具体视柜门板厚度而定）。




面板孔位安装图

⊕ 螺丝孔

1: 1大小打印出来即可使用



连接线正确接法

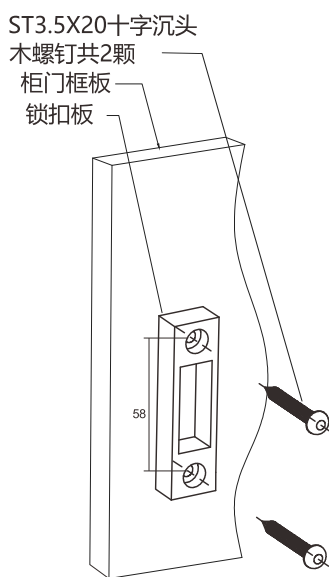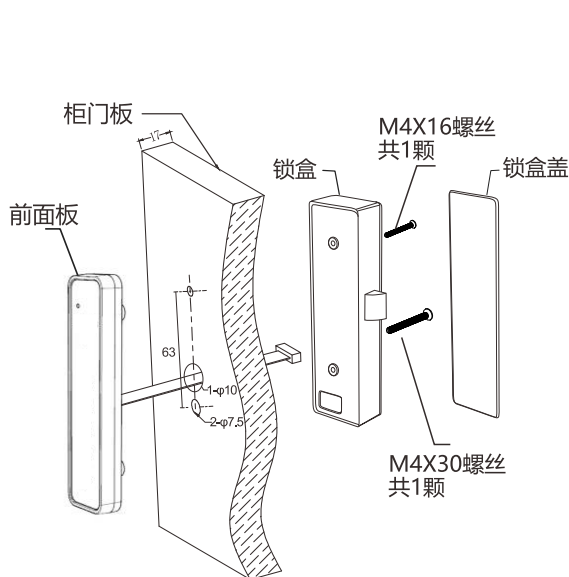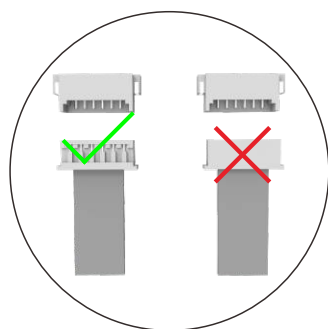


分体安装说明

- 1.在门板的适当高度，与门板开门边柜壁40MM处，钻一个10mm的圆孔，两个7.5mm圆孔。
- 2.用连接线将面板和锁盒连接起来，用两颗垫片和两颗螺钉M4X16mm螺丝将面板固定在门板上。
- 3.现将连接线另一端与锁盒连接起来，用一颗ST3.5X16的螺丝和一颗ST3.5X25mm的螺丝将锁盒固定到门板上。
- 4.用两颗ST3.5X20螺钉固定锁扣盒（到柜门边约20.5左右，具体视柜门板厚度而定）。

面板孔位安装图

⊕ 螺丝孔

1: 1大小打印出来即可使用

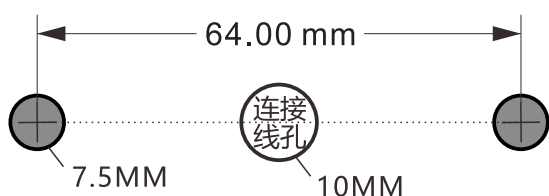

连接线正确接法

