



3.将数据线另一头与锁盒连接起来，并用4颗ST3X12螺丝钉固定锁盒到门板背面。

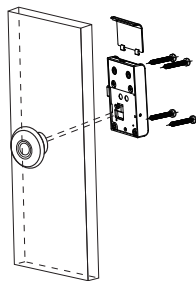


(图 3)

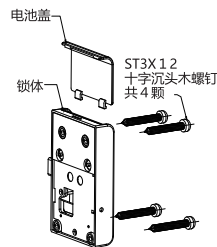


(图 4)

4.用3颗ST3X20MM螺钉将锁扣固定到门框板上（锁扣到柜门边约20.5MM左右，具体视柜门板厚度而定）。

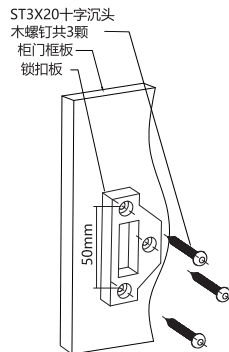

(图 5)

指纹家具锁

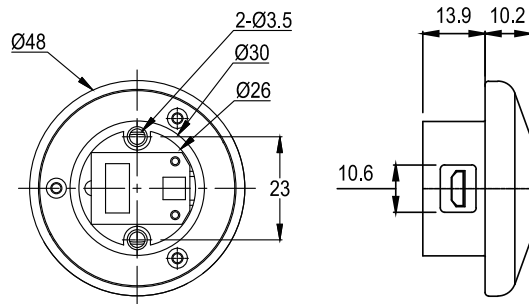

F022产品说明书

注意事项：使用前先确认好开锁模式，再设置指纹或密码。

一. 开锁操作

把手指放在指纹感应器上不动，蓝灯亮起来，蜂鸣器响一声，如果指纹对比成功，绿灯亮，锁打开，蜂鸣器响两声。如果指纹对比失败，红灯亮，蜂鸣器响三声。

二. 关门

自动锁门模式：开锁后4秒自动锁门。

手动锁门模式：输入正确指纹锁门。

三. 登记指纹

1.按一下锁盒上的设置开关，蜂鸣器响一声。

2.蓝灯亮，把手指放在指纹感应器上不动，蜂鸣器响一声，拿起手指。重复当前操作，登记6次指纹，登记成功时，指纹灯亮绿灯。如果指纹登记失败，指纹灯亮红灯，用户需重新登记。

注意：

1.如果系统的指纹库已经满20个，当有用户继续登记指纹，指示灯亮红灯，退回待机状态。此时用户需清空指纹库，才能登记新指纹。

2.使用下面的方法登记指纹，指纹比时，手指放偏也可以识别成功。登记时需放六次手指：手指正放两次，手指上偏放一次，手指下偏放一次，手指左偏放一次，手指右偏放一次。你的指纹信息就会比较完整的录入系统中。

四. 删除指纹

按住设置开关不放，4秒后，蜂鸣器响四声，放开设置开关，所有指纹被删除。为了安全，建议用户在使用前先删除所有指纹。

五. 更改锁门模式

锁门模式有两种：自动锁门和手动锁门。

转换模式操作：

按住锁盒上的设置开关不放，4秒后蜂鸣器响4下，继续按住设置开关，两秒后，蜂鸣器响两声，放开设置开关，转换模式成功。

注意：更换模式成功将清空所有指纹，需重新录入。

六. 更换电池


使用一段时间后，当开门操作后，蜂鸣器响6下，表示电池电量不足，请更换电池。

产品明细




开孔及安装示意图

- 1.在门板上合适高度（离柜门边40MM）的位置开一个15mm的圆孔及两个5mm小圆孔。
- 2.先将数据线与面板链接起来再用两颗M4X25MM沉头机丝螺丝将面板固定到门板上。

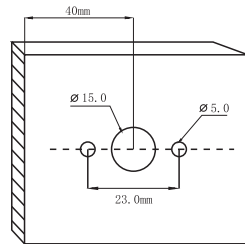

(图1)

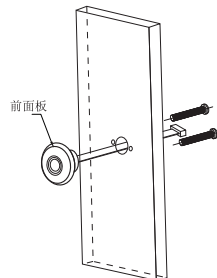

(图2)