


Proyector



Para que el mando funcione, debe colocarse debajo del proyector y apuntarle con el mando.

En un costado del escenario, encontrará esto:

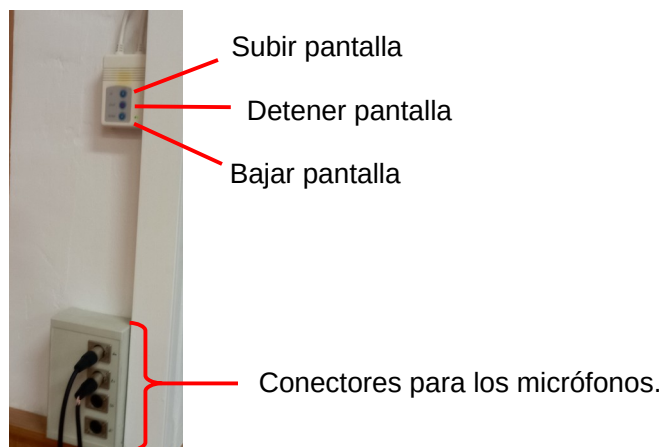

Sonido

Para encender todo, se requiere darle al botón rojo.



Para encender el volumen de los micrófonos y proyección, se le debe presionar al botón localizado en la parte trasera de la caja de sonido.



Encender micrófono inalámbrico

Encender micrófonos inalámbricos



Volumen



Volumen micrófono 1

Volumen micrófono 2

Volumen micrófonos
inalámbricos

Volumen proyector
(portátil de al lado)

Volumen general



Volumen micrófono inalámbrico 1

Volumen micrófono inalámbrico 2