

降级指导


降级前须知:

- 1.降级会清除手机所有数据，进行降级之前请先备份数据
- 2.本固件仅适用于**荣耀 Magic6pro(BVL-AN16)**其它版本均不能使用！
- 3.刷机有风险，使用该降级固件默认自愿承担降级风险

降级所需工具:

一个带 C 口的 U 盘(用质量好的正品 U 盘)，(或普通 USB-A 口 U 盘和一根 OTG 线)，要求容量大于 16GB，电脑一台


如图所示，我用的是 otg 转接头

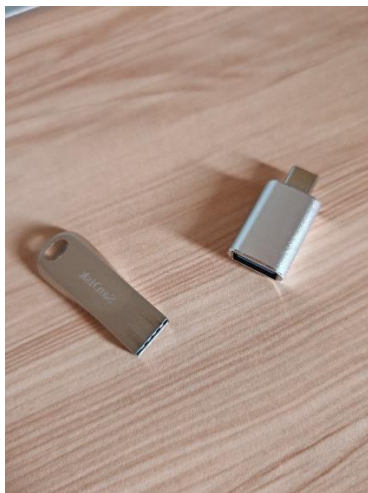

降级流程:(首先备份好手机数据，不多说了)

- 1.下载两个压缩包文件，在电脑上解压出来，一定要解压，按下面步骤操作！**不要直接把下载的压缩文件拖进去。**

- 2.**(第一次格式化)**将 U 盘格式化成 **NTFS 文件系统**，把 Dload 引导包(1.57MB)解压出来的 dload 文件夹整体复制到 U 盘根目录。 如图所示：

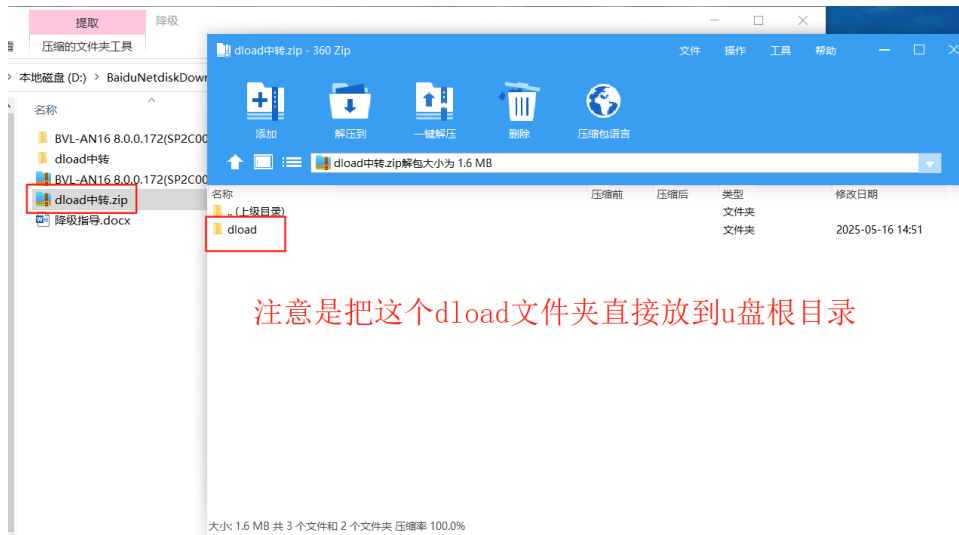

3. **手机一定要先关机，再把 U 盘插手机上**，按住电源键和音量+键不放，手机震动后松手，进入恢复模式。依次选择

升级模式-输入 yes 进入-存储卡/OTG 升级模式，

进度条会很快走完重启。 **这时手机会重启进入系统**，数据并不会被清除，接着在电脑上操作。 **手机可以先放一边儿了**

4. **(第二次格式化)**把 U 盘插回电脑，再次**格式化为 NTFS 格式**，把第二个压缩包:

BVL-AN16 8.0.0.172(SP2C00E160R202P14)_Firmware_MagicOS 8.0_0501ACVB.zip (13.19GB)

解压后里面会有一个 dload 的文件夹，把 **dload 文件夹整体复制到 U 盘根目录，里面的文件不要乱动!!!。**

5. 然后把手机关机，手机一定要先关机，**重要的事情说三遍!!!**，一定要是关机的状态。

然后把再把 U 盘插到手机上，按住电源键和音量+键不放，手机震动后松手，进入恢复模式。依次选择

升级模式-输入 yes 进入-存储卡/OTG 升级模式，

注意这一步不要乱按手机按钮了，等待加载完成就行了!!!