


MANUAL DE INSTALAÇÃO

LPI 200W ECO E L

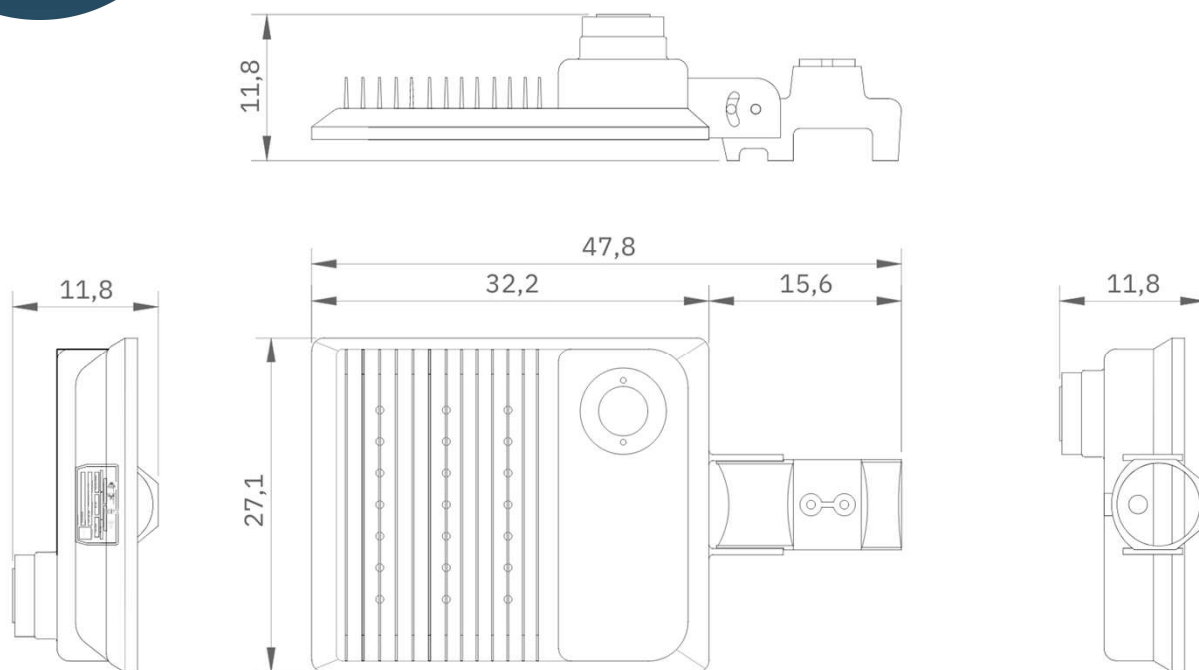

CUIDADO: EQUIPAMENTO ELETRÔNICO

1. ADVERTÊNCIA

- Não faça orifícios na luminária.
- Para evitar descarga elétrica, não alterar os componentes eletrônicos.
- Luminária projetada para ser lavável.
- Para evitar danos aos cabos, não exponha a extremidade de metal ou objetos pontiagudos.
- Para prevenir risco de incêndio, danos físicos em pessoas ou ao produto, somente pessoal qualificado deve proceder a instalação do produto.
- Risco de incêndio e descarga elétrica: evite emenda de fios.
- Risco de descarga elétrica: antes de instalar o produto, certifique-se que a energia elétrica foi desconectada e que a luminária esteja desligada.
- Risco de incêndio e descarga elétrica: a faixa de tensão (voltagem) de alimentação é de 120 a 277 volts, em corrente alternada. Tensão diferente desta faixa, por exemplo, 347 volts, pode causar baixo desempenho, sérios danos físicos a pessoas e ao produto.

2. OBSERVAÇÕES

- Certifique-se de que os suportes de fixação estejam em perfeitas condições para fixação, no ato da montagem da luminária no suporte, observe seu correto acoplamento, pois, caso não ocorra o encaixe perfeito, esta peça poderá se soltar.

3. INSTALAÇÃO

- A luminária e seus componentes devem ser desembalados cuidadosamente.
- Primeiramente desligar a energia do local.
- O manuseio deste produto deve ser feito com muito cuidado por se tratar de um equipamento eletrônico.
- Em seguida fazer a emenda dos fios e soldar, para isolar utilizar fita de alta fusão conforme a ABNT. Branco e Preto: fase.
- Feito isso colocar os fios para dentro do poste para proteção do mesmo.
- Por fim encaixar a luminária no poste e apertar bem os parafusos de fixação.

4. MANUTENÇÃO

- Danos ou problemas causados por manutenções ou limpezas inadequadas não são cobertos pela garantia.
- A limpeza periódica das partes externas é importante para que a luminária opere com maior eficiência (retirada de poeira, sujeira, etc.).
- Antes de realizar qualquer tipo de manutenção, desligue a luminária e aguarde por, no mínimo, 10 minutos.
- Verifique sempre, antes de reinstalar, se não há partes úmidas ou molhadas.

5. GARANTIA

- A GLASSLED garante cada luminária LPI-200 contra defeitos de fabricação por um período de 5 anos desde sua instalação (ou 3 meses posteriores a data de fabricação caso não seja possível determinar a data de instalação). Como “produto” considera-se a luminária LPI-200 juntamente com uma fonte.
- O período de garantia se baseia em operação típica de 50000h/ano ou em ciclos contínuos de 24 horas. Se o produto deixar de operar de acordo com esta garantia, a GLASSLED providenciará a reposição da luminária ou da fonte por outra nova igual ou similar, ou nota de crédito, sem acréscimo de despesas, de acordo com a legislação local e os termos e condições a seguir.

A MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DO PRODUTO DEFEITUOSO E REINSTALAÇÃO NÃO ESTÁ INCLUÍDA.

Esta garantia se aplica somente quando o produto for instalado de acordo com as instruções contidas neste manual e quando o produto em condições normais de temperatura e umidade ambientes, cujos detalhes constam em ficha técnica que pode ser entregue pelo fabricante.

Exclui-se da garantia o uso do produto em condições anormais de tensão de operação (abaixo acima da faixa de tensão nominal indicada) ou com um número excessivo de ciclos de acionamento, mal uso, negligência, armazenamento ou manutenção inadequada, alteração, acidentes ou fenômenos da natureza (ex. raios).

Esta garantia não se aplica se houver violação das regras de uso de aparelhos elétricos previstas nas normas internacionais de segurança, tais como, NEC, ANSI, CSA.



Produzido e distribuído por **GLASSLED**

Av. Lothar Waldemar Hoehne, 1679

Mogi das Cruzes/SP

Tel. (11) 4790-3223

WWW.GLASSLED.COM.BR