

4. GARANTIA

A GLASSLED garante cada luminária contra defeitos de fabricação por um período de 5 anos. Como “produto”, considera-se a luminária juntamente com sua fonte (driver). O período de garantia se baseia em operação típica de até 70.000 horas. Se o produto deixar de operar de acordo com esta garantia, a GLASSLED providenciará o reparo, ou a reposição da luminária ou da fonte por outra nova igual ou similar, ou nota de crédito, sem acréscimo de despesas, de acordo com a legislação local e os termos e condições a seguir.

Esta garantia se aplica somente quando o produto for instalado de acordo com as instruções contidas neste manual e quando o produto estiver em condições normais de temperatura e umidade ambientes, cujos detalhes constam em ficha técnica que pode ser solicitada ao fabricante.

Exclui-se da garantia o uso do produto em condições anormais de tensão de operação (abaixo/acima da faixa de tensão nominal indicada), ausência de aterramento, mau uso, negligência, armazenamento ou manutenção inadequada, alteração de componentes ou cortes, acidentes ou fenômenos da natureza (ex. raios).

Esta garantia não se aplica se houver violação das regras de uso de aparelhos elétricos previstas nas normas internacionais de segurança, tais como, NEC, ANSI, CSA.

*****A MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E ENVIO DO PRODUTO DEFEITUOSO E SUA COLETA E REINSTALAÇÃO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.**

5. MEIO AMBIENTE

Ao fim da vida útil da luminária ou em caso de inutilização, procure não descartá-las no lixo. Entregue a peça para reciclagem. Desta maneira você estará ajudando a preservar o meio ambiente.

Para dúvidas, sugestões ou reclamações, entre em contato:

(11)4790-3223 (11)91012-3626
atendimento@glassled.com.br

SIGA NAS REDES
SOCIAIS.



WWW.GLASSLED.COM.BR

AV. LOTHAR WALDEMAR HOEHNE, 1679 - MOGI DAS CRUZES-SP-CEP:08775-000

MI - SM-80W L a SM-100W L Rev01

FO-059 REV04



Glassled


economia que se vê

MANUAL DE INSTALAÇÃO

SM-80W a 100W L

VISTA FRONTAL SM-80 L


625mm



VISTA LONGITUDINAL SM-80 L




VISTA TRANSVERSAL SM-80 L

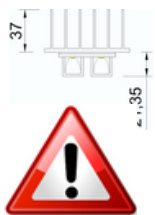

VISTA FRONTAL SM-100 L


625mm



VISTA LONGITUDINAL SM-100 L



VISTA TRANSVERSAL SM-100 L



CUIDADO: EQUIPAMENTO ELETRÔNICO

1. ADVERTÊNCIA

- Para prevenir risco de incêndio, danos físicos em pessoas ou ao produto, somente pessoal qualificado deve proceder a instalação do produto.
- Antes de instalar o produto, certifique-se de que a energia elétrica foi desconectada e que o equipamento esteja desligado.
- Não faça orifícios na luminária e não altere os componentes eletrônicos.
- Para evitar danos aos cabos, não os exponha à extremidade de metal ou a objetos pontiagudos.
- A faixa de tensão (voltagem) de alimentação está especificada na fonte (driver).
- PROIBIDA a emenda de fios (manter a tomada 3 pinos nas áreas internas).
- Certifique-se de que o local escolhido para a instalação do equipamento esteja em perfeitas condições para fixação do mesmo e que, também, atenda à temperatura de operação.
- Antes de iniciar a instalação, a energia do local deve ser desligada.
- A luminária e seus componentes devem ser desembalados cuidadosamente.

TODA LUMINARIA DEVERÁ SER ATERRADA CONFORME AS NORMAS VIGENTES E APLICÁVEIS.

2. INSTALAÇÃO

Embalagem:

1. A luminária e seus componentes devem ser desembalados cuidadosamente.
2. O manuseio deste produto deve ser feito com muito cuidado por se tratar de um equipamento eletrônico.

Instalação Física (Passo a Passo):

1. Primeiramente desligar a energia do local.
2. Fazer o corte com as medidas da luminária no forro modular para o encaixe da mesma. Caso a luminária seja para instalar em perfilado, deve posicionar o gancho U e o gancho J que à acompanha na embalagem e parafusá-lo ao perfilado.
3. Conectar o plug macho padrão brasileiro à tomada antes de colocar a luminária no forro. Caso seja perfilado poderá plugar a tomada no final do próximo passo.
4. Acomodar a luminária na estrutura do forro modular, ou em caso de instalação em perfilado prendê-la ao gancho U e J já fixado.
5. Não acomodar a fonte sobre a luminária. O calor da fonte pode prejudicar a dissipação de calor da luminária.

Observações:

1. Antes de iniciar a instalação, verifique a corrente elétrica de operação da luminária. As fontes fornecidas pela GLASSLED operam 220 a 240 V, de fábrica.
2. Certifique-se de que os suportes de fixação estejam em perfeitas condições para fixação, no ato da montagem da luminária no suporte, observe seu correto acoplamento, pois, caso não ocorra o encaixe perfeito, esta peça poderá se soltar.

3. MANUTENÇÃO

- A limpeza periódica das partes externas é importante para que o equipamento opere com maior eficiência (retirada de poeira, sujeira, etc).
- Antes de realizar qualquer tipo de manutenção, desligue o equipamento e aguarde por, no mínimo, 10 minutos.
- Verifique sempre, antes de reinstalar, se não há partes úmidas ou molhadas.
- Danos ou problemas causados por manutenções ou limpezas inadequadas não são cobertos pela garantia.