


# HEATED SEAT

## HEATED SEAT

### Wiring Diagram — H/SEAT

To ESM

SE-H/SEAT-01

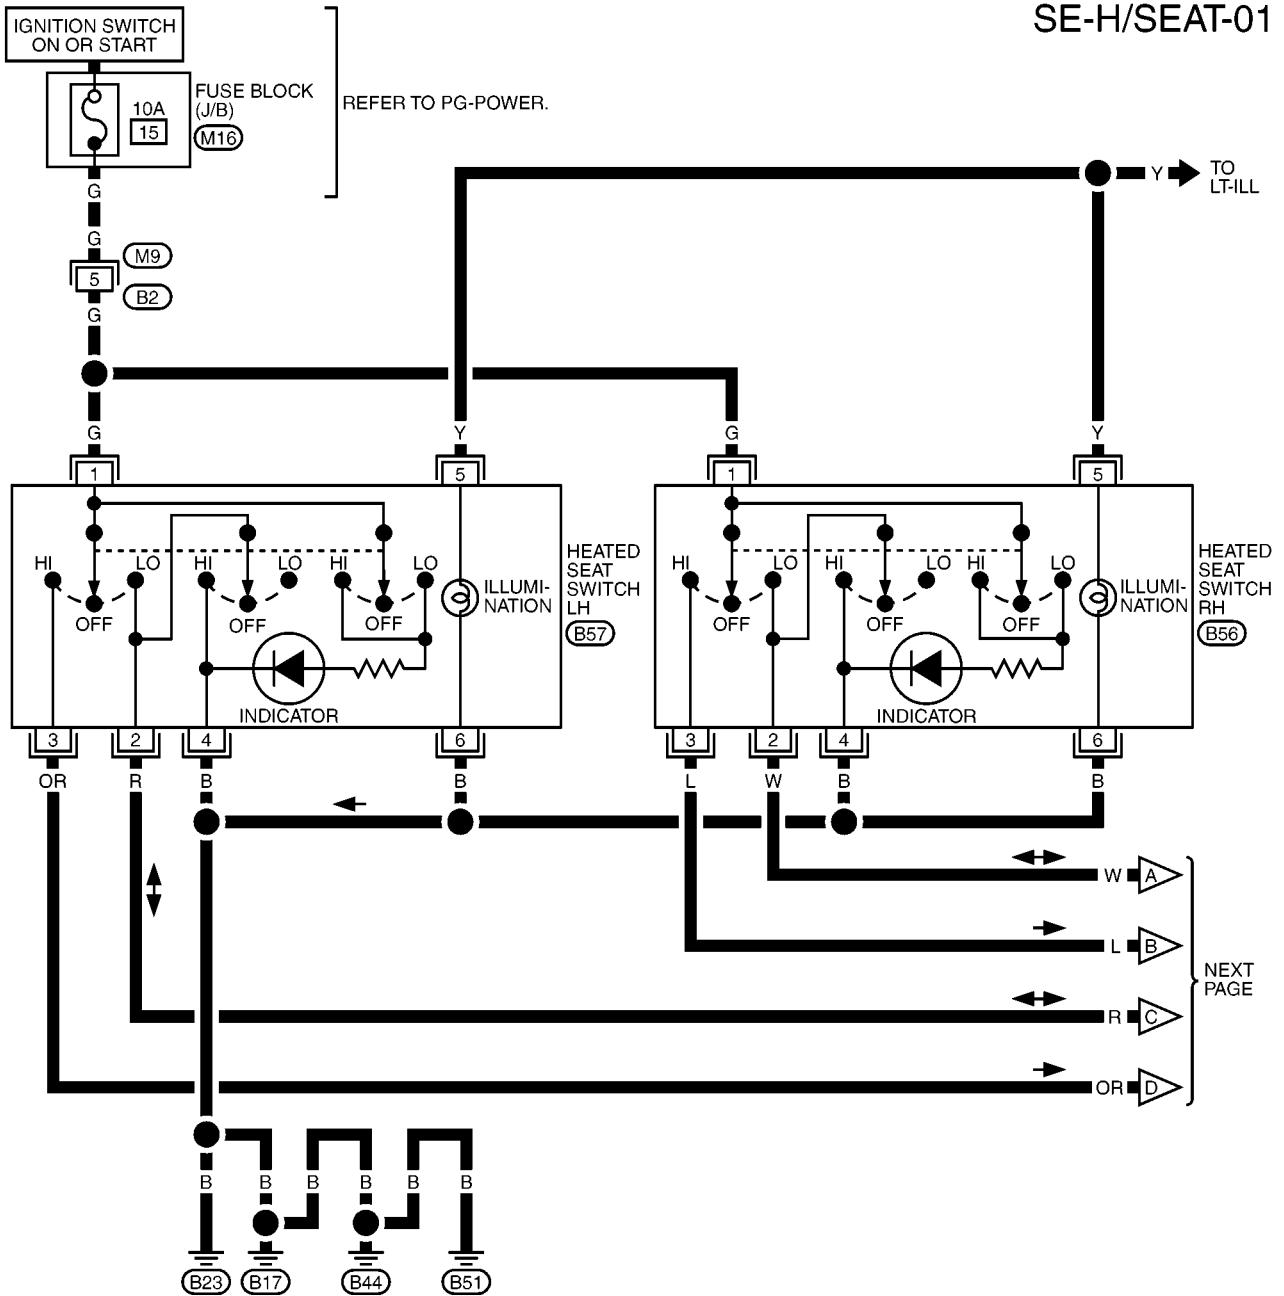

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

(M9)  
W

1	2
3	4

(M88)  
W

6	5
3	4


(B56), (B57)  
BR W

REFER TO THE FOLLOWING.

(M16) - FUSE BLOCK-  
JUNCTION BOX (J/B)

# HEATED SEAT

SE-H/SEAT-02

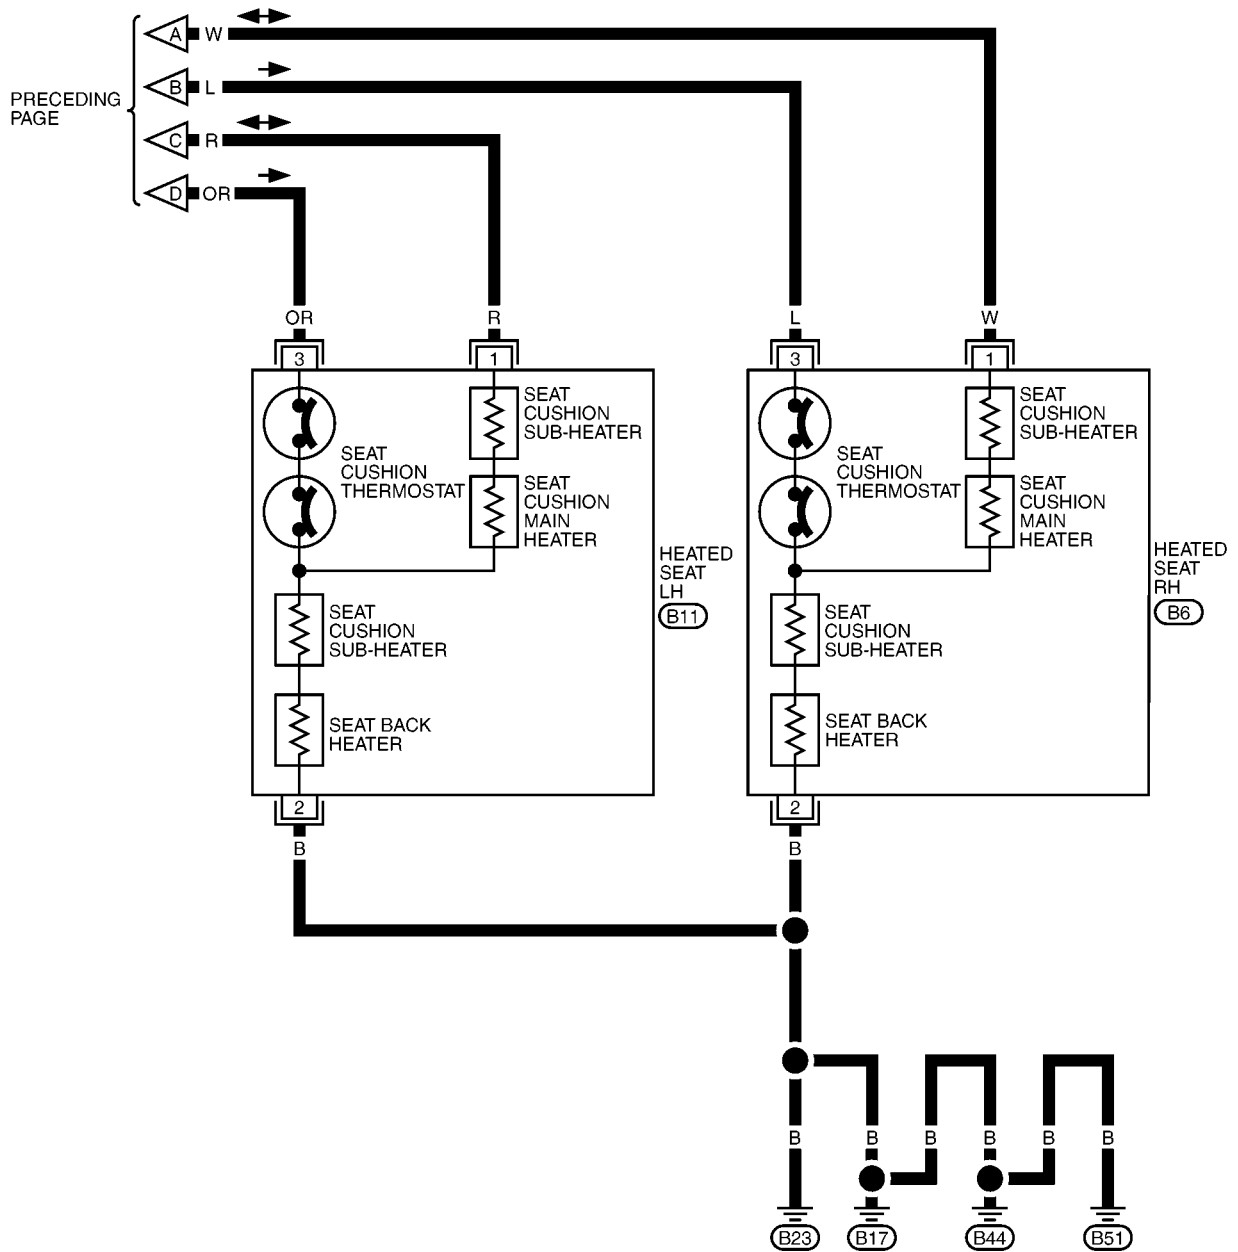

1	B6	B11
2	W	W
3		

MKWA0836E