


核心板在线调试使用 stlink SWD 模式

<https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-10831283312.9.deMcOl&id=26802964172>

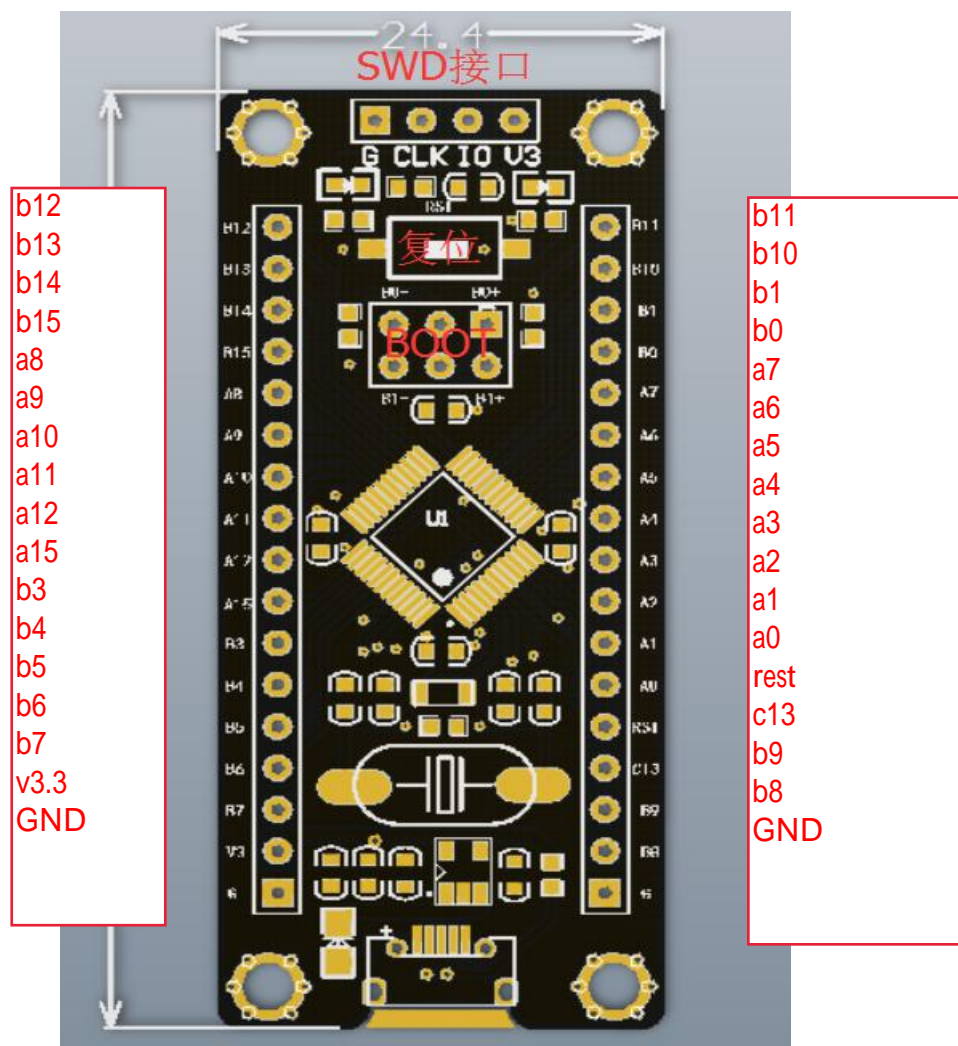


对应四条线接到核心板


G--GND

CLK--SWCLK

IO--SWDIO

V3--3.3V

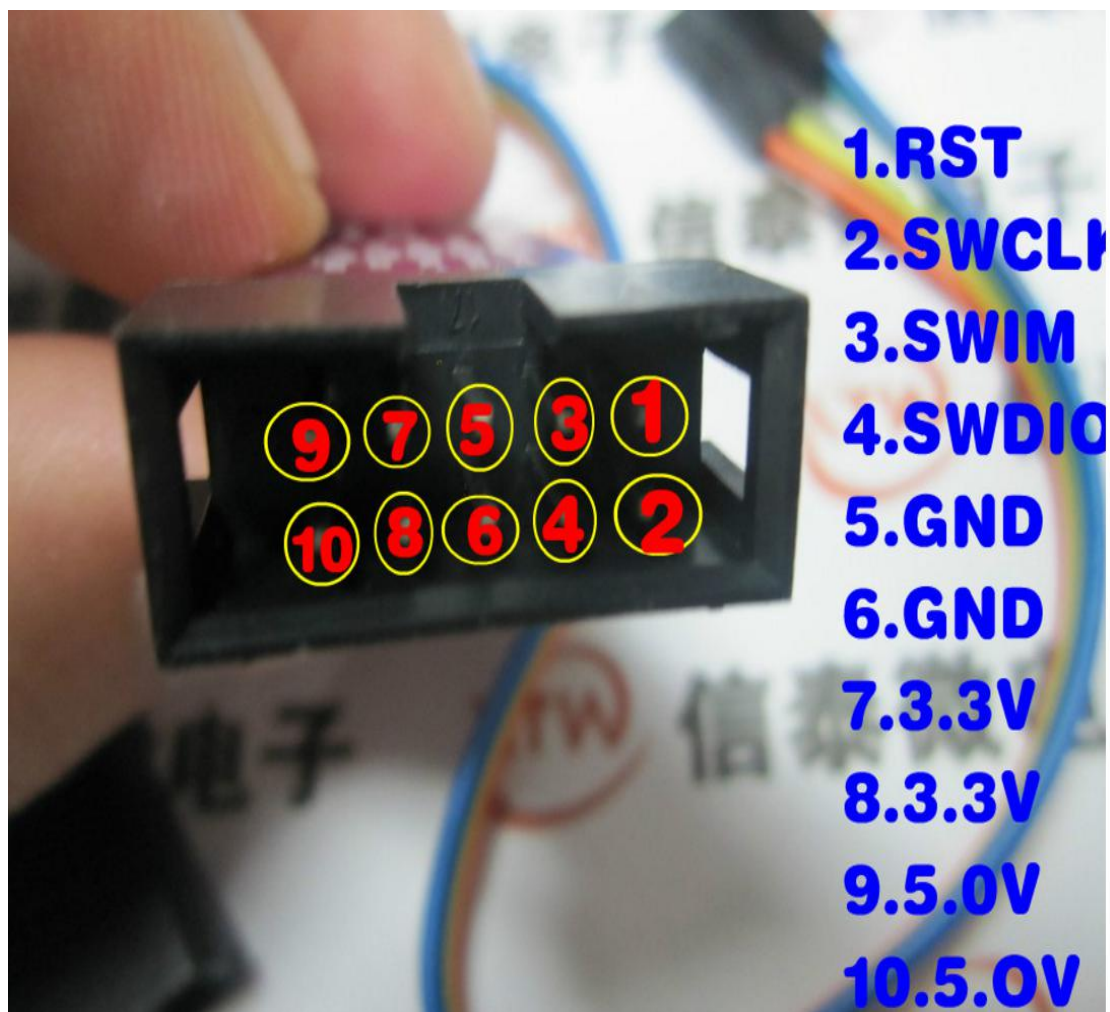

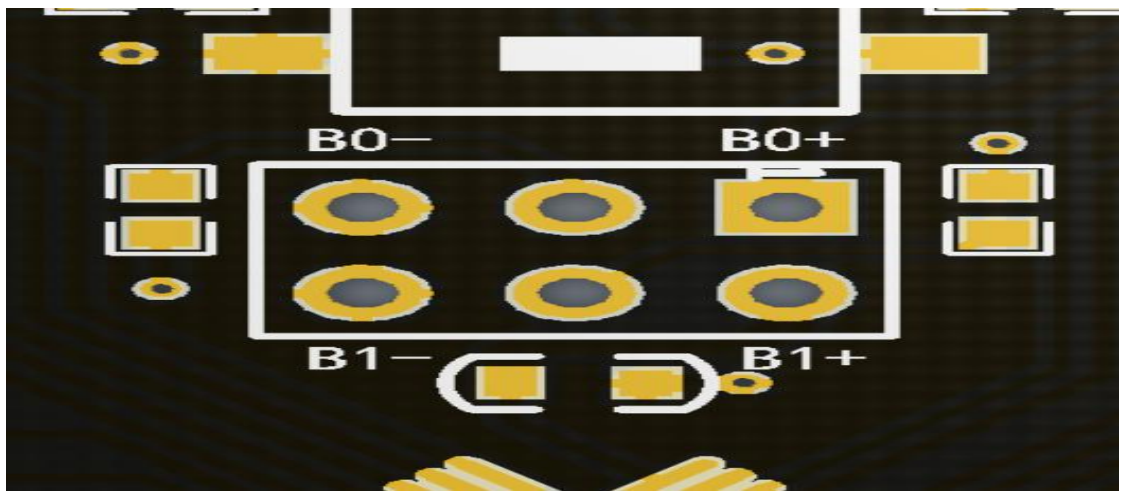

核心板启动方式和排针对应如下：

0-BOOT0-1

0-BOOT1-1

默认是 flash 的启动方式

BOOT0	BOOT1	MODE
0	X	FLASH
1	1	SRAM
1	0	ISP