


13-硬件工厂测试

[TOC]

进入硬件测试程序

方式一：鼠标（或触摸），上划动作，打开应用界面，FT-618为工厂测试APP。

方式二：红外遥控，依次按下 758521，会调用测试APP

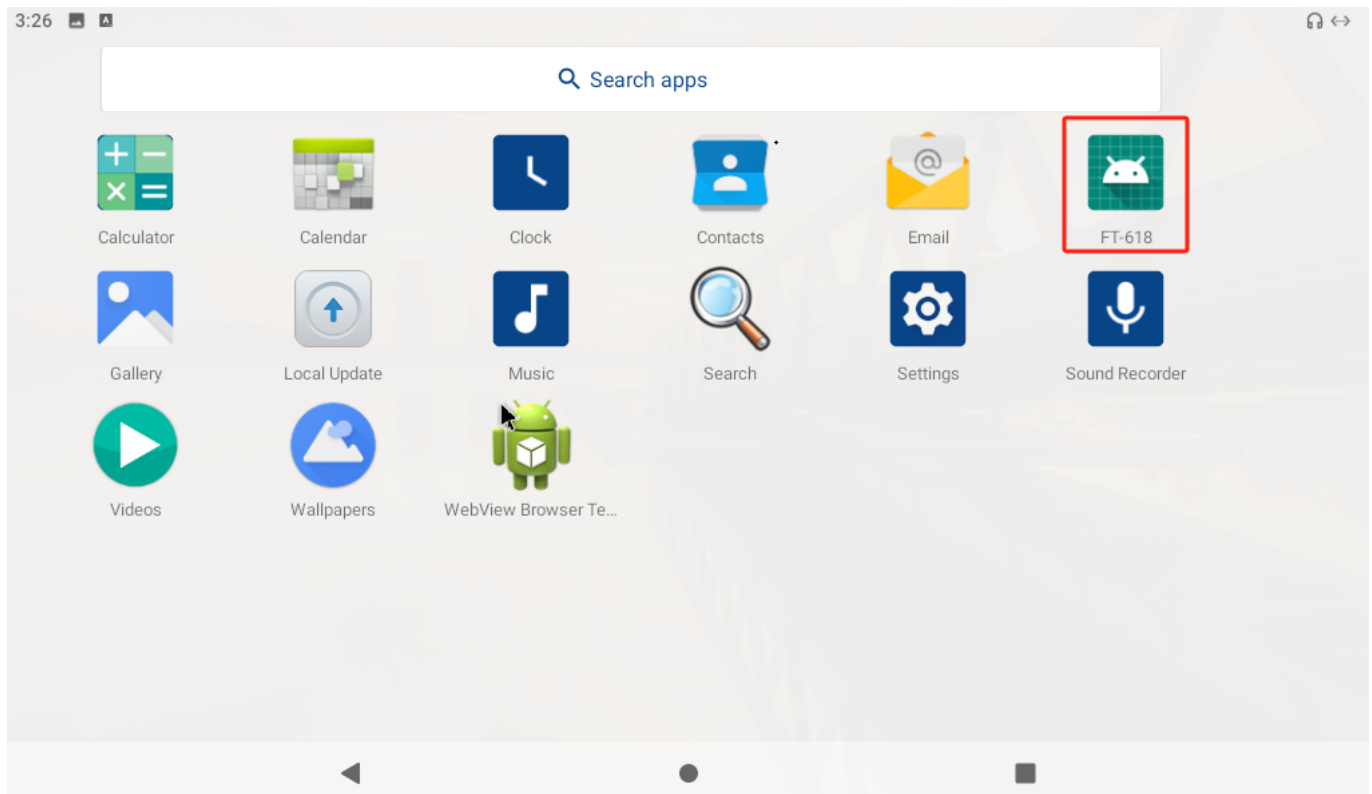

FT-618 界面



硬件测试程序使用说明

蓝牙测试

FT-618界面会显示蓝牙功能OK，以及会列出识别数量，以及识别的设备

无线测试

FT-618界面会显示2.4G/5G的WIFI数量，WIFI识别设备列表

有线测试

FT-618界面会显示IP地址、网关、网段、域名

按键测试

FT-618界面会显示按键信息，红外IR遥控按键、按键、鼠标事件

版本信息

FT-618界面的版本信息会列举主板的规格信息

老化测试

FT-618界面右边会播放视频，进行老化测试