


064 Durchfahrwaage mit Hebevorrichtung

Aufstell- und Wartungsanleitung

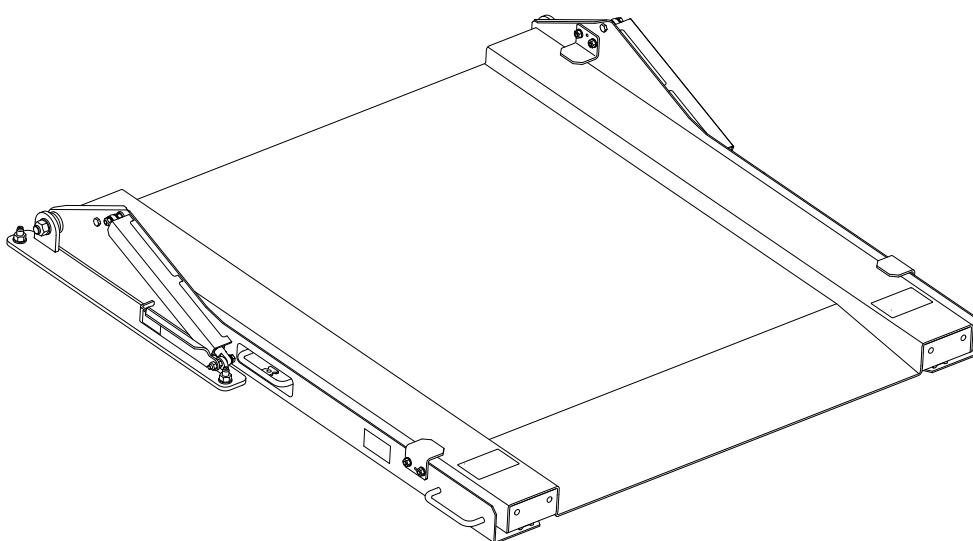

RHEWA-WAAGENFABRIK
August Freudewald GmbH & Co. KG

Alle Rechte vorbehalten

Gewährleistung

- Technische Änderungen und abweichende Ausführung des beschriebenen Produkts behalten wir uns ohne Ankündigung vor.
- Inhaltliche Änderungen dieser Dokumentation behalten wir uns ohne Ankündigung vor.
- Die RHEWA-WAAGENFABRIK haftet nicht für technische oder drucktechnische Fehler und Mängel in dieser Dokumentation. Außerdem übernimmt RHEWA keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf die Nutzung der Dokumentation zurückzuführen sind.

Vervielfältigungseinschränkung

Diese Dokumentation und die Beispiele zum beschriebenen Produkt sind eigentumsrechtlich geschützte Informationen, die dem Urheberrecht unterliegen. Alle Rechte sind geschützt. Ohne vorherige Genehmigung von RHEWA darf diese Dokumentation weder vollständig noch in Auszügen kopiert oder in anderer Form vervielfältigt werden.

Warenzeichen

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenzeichen usw. in dieser Dokumentation berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen.

Technische Änderungen

Bedingt durch die immer rascher vorangehende technische Entwicklung und kürzere Produktzyklen ist es nicht möglich, diese Dokumentation genau auf die im Gerät vorhandenen Funktionen und Eigenschaften abzustimmen. Bei Abweichungen erfolgt die Benutzung sinngemäß.

Entsorgungshinweise

Hinweise zur Entsorgung von Verpackungen, Akkus, Batterien und Altgeräten finden Sie in unseren Lieferbedingungen und auf unserer Webseite.

RHEWA-WAAGENFABRIK August Freudewald GmbH & Co. KG

Feldstraße 17
D-40822 Mettmann

Postfach 10 01 29
D-40801 Mettmann

Tel. +49/(0)2104/14 02-0
Fax +49/(0)2104/14 02-88

E-Mail info@rhewa.com
Internet <http://www.rhewa.com>

Dokumentbezeichnung: 064 Durchfahrwaage mit Hebevorrichtung
Aufstell- und Wartungsanleitung

Dokument-Nummer: 108076

Ausgabe / Datum: 1 vom 25.10.2013

Seitenanzahl: 32

Gerät: 064 Durchfahrwaage mit Hebevorrichtung

Zu dieser Anleitung	Kapitel 1	5
	1.1 Zielgruppe	5
	1.2 Aufbewahren der Aufstellanleitung	5
	1.3 Zeichenerklärung	5
	1.4 Aufbau von Hinweisen	6
	1.5 Aufbau von Anweisungen	7
Zu Ihrer Sicherheit	Kapitel 2	9
	2.1 Was sind Sicherheitshinweise	9
	2.2 Sicherheitshinweise	9
	2.3 Grundlegende Sicherheitsinformationen	10
	2.4 Pflichten des Personals	10
Durchfahrwaage verwenden	Kapitel 3	11
	3.1 Bestimmungsgemäßes Verwenden	11
	3.2 Umgebungsbedingungen	11
Gerätebeschreibung	Kapitel 4	13
	4.1 Durchfahrwaage 064	13
	4.2 Lieferumfang	14
Transport	Kapitel 5	15
	5.1 Sicherheitshinweise	15
	5.2 Vorbereitungen	15
	5.3 Transport der Durchfahrwaage mit Hebevorrichtung	16
Installation	Kapitel 6	17
	6.1 Sicherheitshinweise	17
	6.2 Vorbereitungen	17
	6.3 Installation der Durchfahrwaage mit Hebevorrichtung	17
	6.4 Installation einer Rampe	20
	6.5 Installation einer Anfahrhilfe	22
Elektrische Installation	Kapitel 7	23
	7.1 Vorbereitungen	23
Wartung	Kapitel 8	25
	8.1 Sicherheitshinweise	25
	8.2 Vorbereitungen	25
	8.3 Warten der Durchfahrwaage mit Hebevorrichtung	25
Reinigung	Kapitel 9	27
	9.1 Sicherheitshinweise	27
	9.2 Vorbereitungen	27
	9.3 Durchfahrwaage mit Hebevorrichtung reinigen	28

