



RCA

Viking Pro10



Manuel de l'utilisateur



Vous avez besoin d'aide?
Visitez support.rcatablets.com

Précautions de sécurité



Appareil testé quant à sa conformité comme unité complète

Information FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, incluant les interférences pouvant causer un fonctionnement incorrect.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux normes sur les appareils numériques de classe B, en accord avec l'article 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie en radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer de l'interférence nuisible aux communications radio.

Par contre, rien ne garantit que de l'interférence ne peut se produire dans une installation en particulier. Si cet appareil cause de l'interférence nuisant à la réception radio ou télévision, ce que l'on peut déterminer en fermant puis en redémarrant l'appareil, l'utilisateur peut tenter de corriger l'interférence en utilisant l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Éloigner l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise connectée à un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Avertissement: Les changements ou modifications à cet appareil qui ne sont pas approuvés expressément par la partie responsable de la conformité (MLB International Inc., P.O. Box 1214, Lockport, NY, 14095. Tél. : 716-240-0902) pourraient annuler la compétence de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Cet appareil est conforme à la norme ou aux normes du CRN pour les appareils exempts de licence d'Industrie Canada. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux seuils de radioexposition tabliés par la FCC pour un environnement d'accès libre. L'utilisateur final doit suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire aux normes d'exposition aux radiofréquences. Cet émetteur ne doit être associé à aucun autre émetteur ou à aucune autre antenne et ne doit pas fonctionner conjointement avec ces appareils.

L'appareil portatif est conçu pour respecter les normes en

matière d'exposition aux ondes radioélectriques définies par la FCC américaine (Federal Communications Commission). Ces normes définissent une valeur maximale du DAS (débit d'absorption spécifique) de 1,6 W/kg réparti sur un gramme de tissus biologiques - la valeur du DAS la plus élevée enregistrée pour cette norme lors de l'essai d'usage sur le corps.

Mise en garde: L'utilisation de contrôles et de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées dans ce manuel peuvent causer l'exposition à des radiations dangereuses.

Avertissement: L'adaptateur secteur sert de dispositif de débranchement. Il doit rester à portée de la main, sans obstruction durant l'utilisation de l'appareil. Pour couper complètement l'entrée de courant, il faut débrancher du réseau électrique l'adaptateur secteur raccordé à l'appareil. La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et être facile d'accès.

Informations relatives aux réparations

Ce produit ne peut être réparé que par des personnes spécialement formées aux techniques de réparation appropriées. Pour des instructions sur la façon d'obtenir une réparation, référez-vous à la garantie incluse dans le présent manuel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

À LIRE ET À CONSERVER POUR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT

Une partie de l'information qui suit peut ne pas être applicable à votre produit particulier; cependant comme avec n'importe quel produit électronique, des précautions doivent être observées durant le maniement et l'utilisation du produit.

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Portez attention à tous les avertissements.
- Observez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- Nettoyez avec un chiffon sec seulement.
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Procédez à l'installation selon les instructions du fabricant.
- N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur comme un radiateur, une grille de chauffage, un poêle ou tout autre appareil (amplificateur, par ex.) produisant de la chaleur.
- Assurez-vous que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou qu'il n'est pas coincé près des fiches, des prises et à la sortie des appareils.
- N'utilisez que les accessoires indiqués par le fabricant.
- Débranchez l'appareil pendant les orages ou si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.

- Confiez l'entretien à du personnel compétent. Les réparations sont nécessaires si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, par exemple si le cordon d'alimentation ou une fiche est en mauvais état, si un liquide a été renversé sur l'appareil, si des objets sont tombés sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à l'eau ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

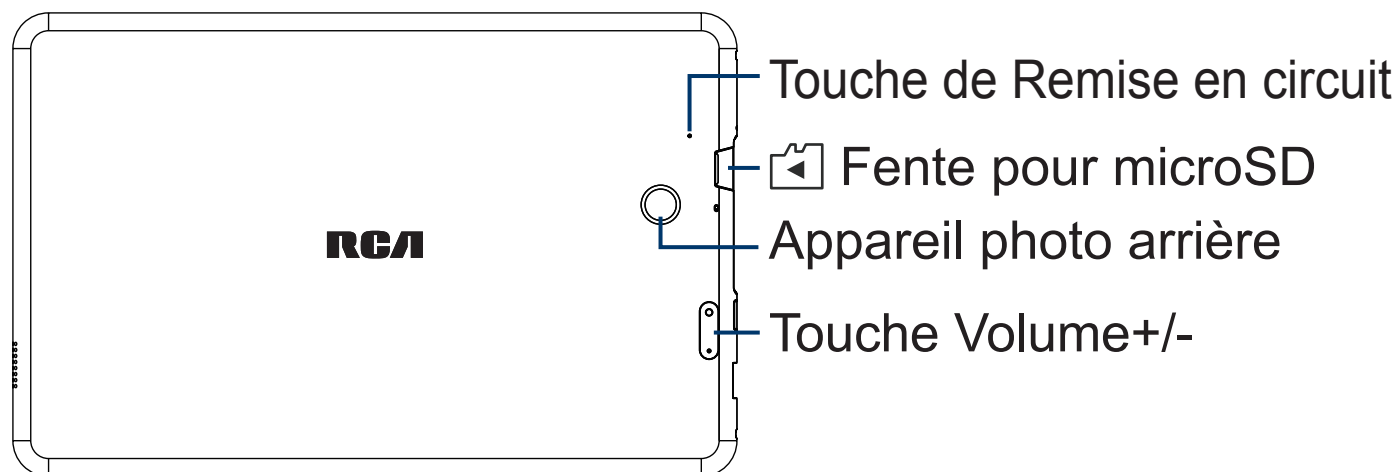
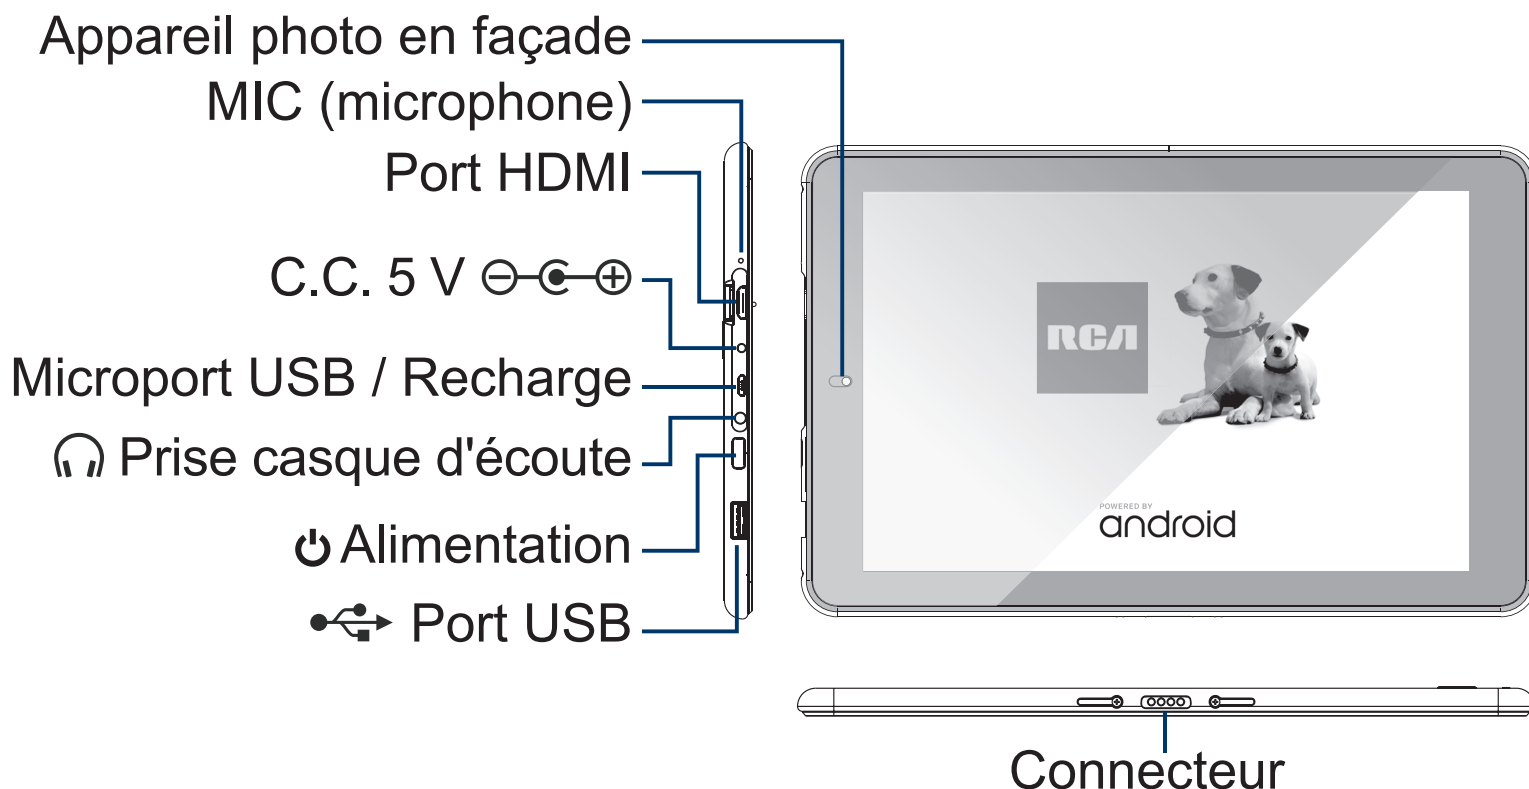
- L'adaptateur secteur et l'appareil ne doivent être exposés ni aux écoulements ni aux éclaboussures et aucun objet ne contenant de liquide, tel un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- Prévoyez toujours un espace suffisant autour de l'appareil pour l'aération. Ne placez pas le produit dans ou sur un lit ou un tapis, ou encore, dans une bibliothèque ou un meuble qui peut empêcher les flux d'air à travers les orifices des prises d'air.
- Ne placez pas de bougies allumées, de cigarettes, cigares, etc. sur l'appareil.
- Il faut faire attention qu'aucun objet ne tombe à l'intérieur de l'appareil.
- N'essayez pas de démonter le boîtier. Ce produit ne contient pas de composants que vous pouvez entretenir vous-même.
- Pour réduire les risques d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Ne réglez pas le volume trop fort dans le casque d'écoute. Les spécialistes de l'audition mettent en garde contre une écoute prolongée de musique à volume élevé.



Table des matières

Précautions de sécurité	1
Consignes de sécurité importantes	4
Démarrage	7
Aperçu des commandes	7
Touches	9
Clavier	10
Accessoire	11
Navigation sur l'écran d'accueil	12
Connexions	16
Utilisation et recharge de la pile	16
USB	18
Casque d'écoute	18
MicroSD	18
HDMI	19
Wi-Fi	20
Bluetooth	21
Fonctionnement de base	23
Utilisation initiale	23
Fonctionnement de base	23
Google Now ^{MC}	25
Recherche et actions vocales	25
Google Play ^{MC}	26
Réglages	27
Google ^{MC}	29
Applications déjà installées	29
Renseignements supplémentaires	30
Guide de dépannage	30
Avis sur le droit d'auteur et sur les marques de commerce	31
Caractéristiques	32
Garantie limitée	33

Démarrage

Aperçu des commandes




Élément	Description
Microphone	Pour saisie vocale.
Port HDMI	Pour connexion à un téléviseur ou à un appareil d'affichage.
Prise C.C.	Pour connexion à un chargeur C.C. 5 V.
Microport USB/ Recharge	Pour le chargement de la pile de la tablette. Pour le chargement en mode de veille (OFF) ou d'attente.
Prise casque d'écoute	Pour connexion d'un casque d'écoute.
Alimentation 	Abaissez pour mode d'attente / réactivation, abaissez et maintenez pour marche/arrêt de l'appareil.
Port USB	Pour raccorder une clé USB, une souris ou un clavier filaire.
Remise en circuit	Pour remettre la tablette à l'état initial (puis abaissez et maintenez la touche alimentation  4 à 5 secondes pour marche de l'appareil).
Fente pour microSD	Accepte microSD (jusqu'à 128Go).
Touche Volume +/-	Pour augmenter/diminuer le volume.
Connecteur	À utiliser pour raccorder la tablette au clavier facultatif (non compris).



Touches

Touche d'alimentation

Mise en circuit de la tablette

Abaissez et maintenez la touche **Alimentation**  jusqu'à ce que le logo RCA apparaisse.

Mise hors circuit de la tablette

Abaissez et maintenez la touche **Power**  jusqu'à ce que le message "** Power off**" s'affiche. Touchez-le pour que la tablette se mette hors circuit.

Mode de veille

Abaissez brièvement la touche **Alimentation** pour mettre la tablette en mode de veille.

Si la tablette est inutilisée pendant un certain temps, elle se met en mode de veille automatiquement.

Conseil: Allez à **Settings -> Device -> Display -> Sleep** pour régler la temporisation de l'écran.

Réactivation de la tablette si elle est en mode de veille

Abaissez la touche **Alimentation** pour réactiver la tablette si elle est en mode de veille.


Touche Volume +/-

Abaissez la touche Volume +/- pour augmenter ou diminuer le volume.

Conseil: Allez à **Settings -> Device -> Sound & notification -> Volumes** pour régler le volume.

Clavier

Aperçu

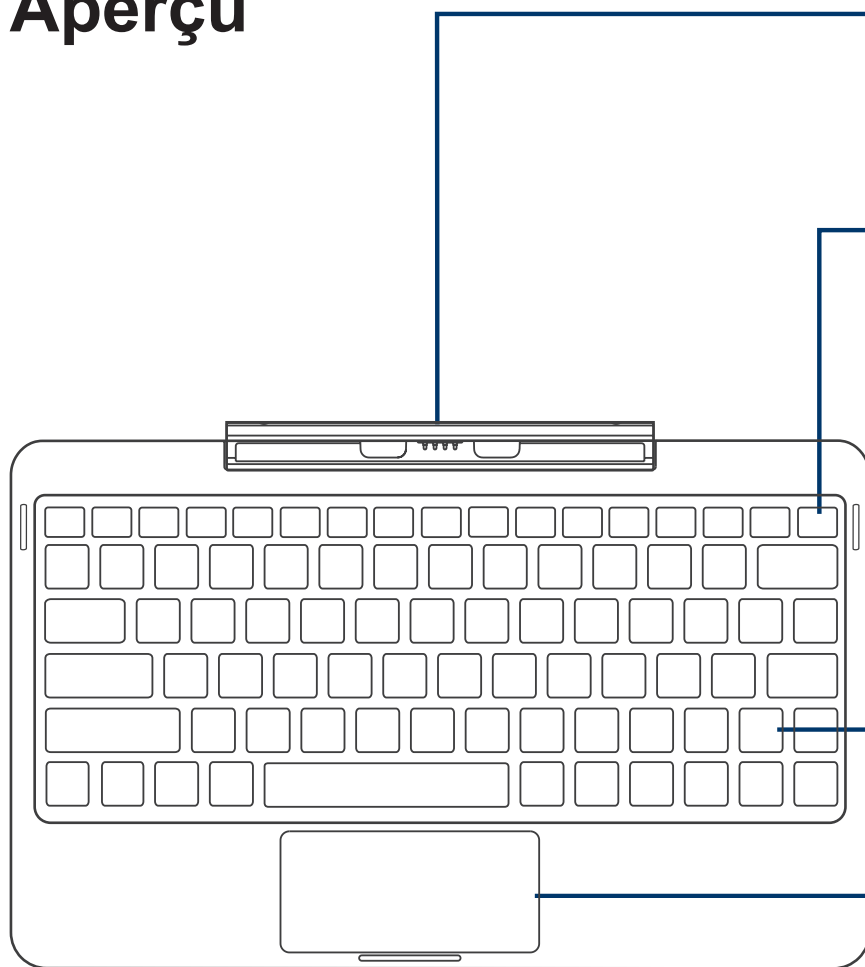

Connecteur

Pour raccorder la tablette au clavier.

Screen Off


Abaissez la touche pour mettre l'écran de la tablette hors circuit et abaissez la touche Alimentation sur la tablette pour mettre son écran en circuit.

Touches


Pavé tactile

Pour retirer la tablette du clavier

1


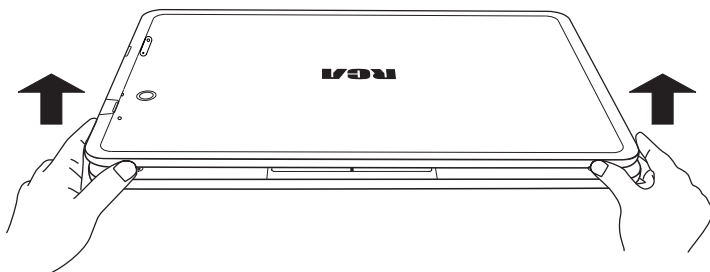


2

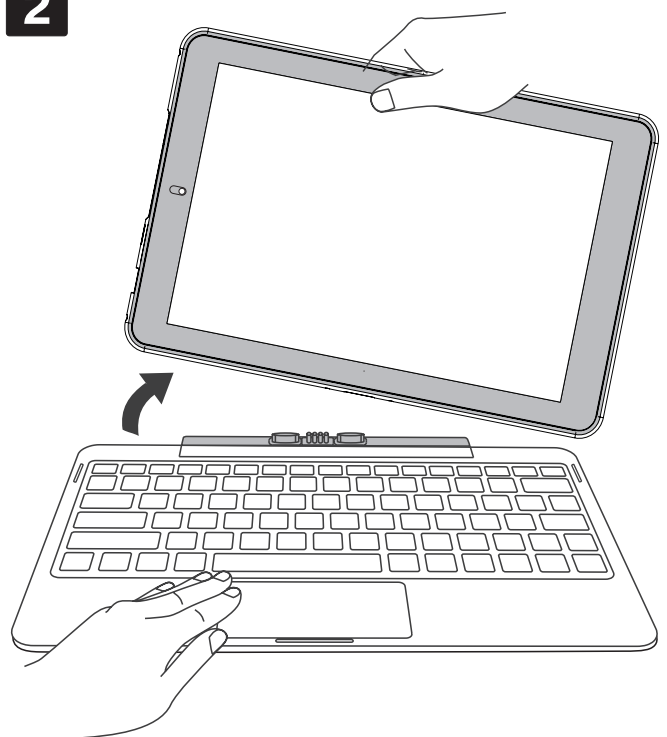

Installation de la tablette sur le clavier

Il existe deux manières d'installer la tablette sur le clavier.

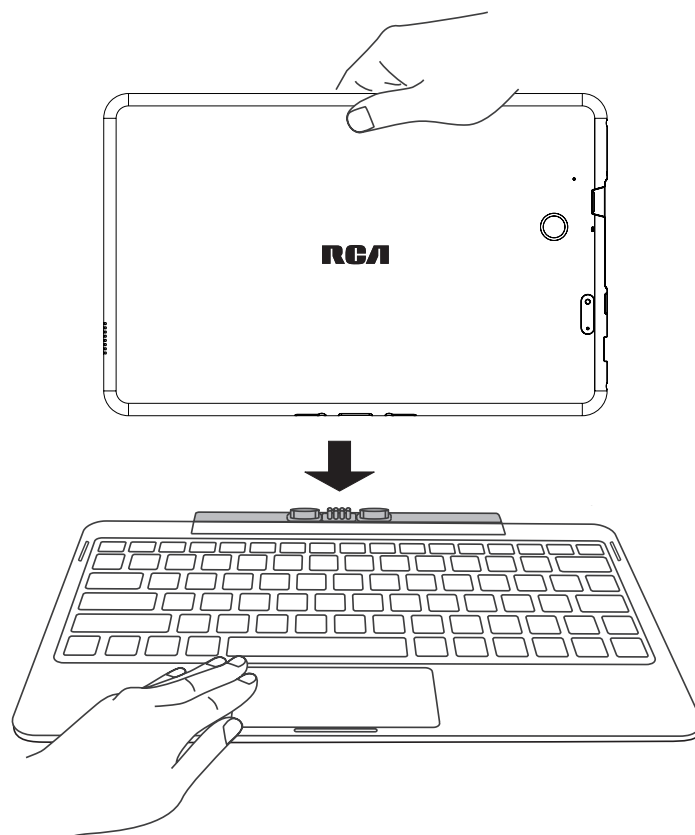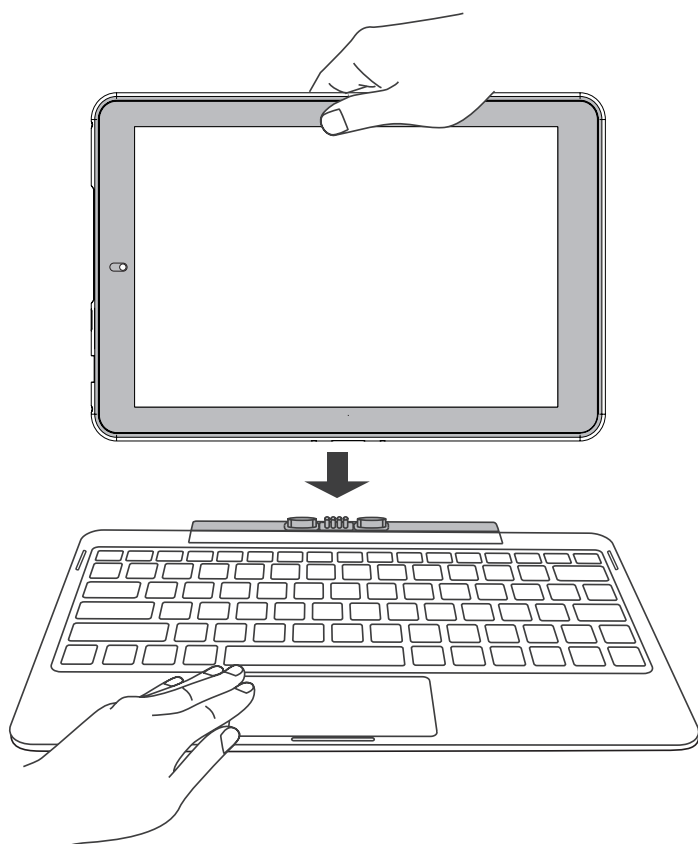

REMARQUE


Le connecteur permet de raccorder le clavier à la tablette. Si le raccordement est réussi, la tablette procède automatiquement aux réglages pour utiliser le clavier.

Accessoire

L'accessoire ci-dessous est compris.

Adaptateur secteurx1

Navigation sur l'écran d'accueil

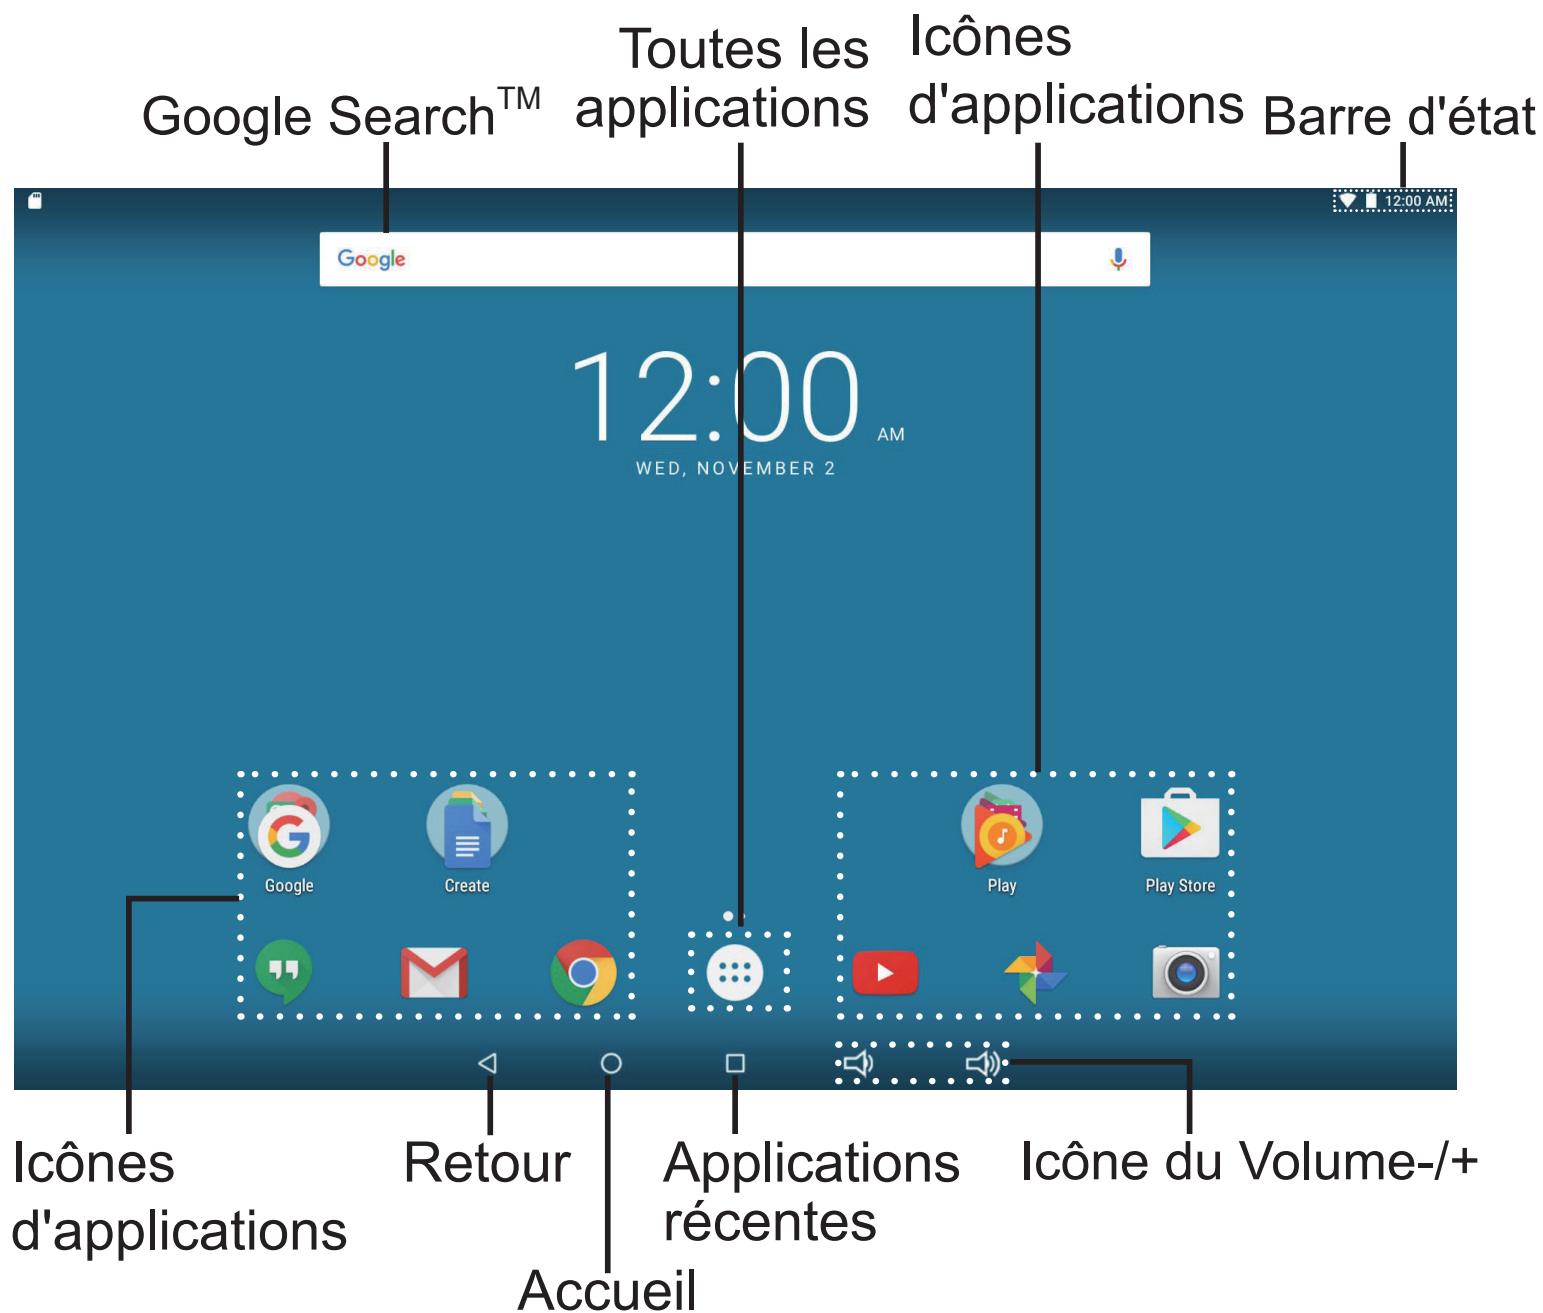


Barre de notification et d'état

Certains indicateurs de l'état de votre tablette s'affichent en haut de l'écran.

Volet des notifications

Le système, un jeu, une application comme le courriel, ou encore le lecteur de musique, peuvent créer certaines notifications.

Lorsque des notifications sont disponibles, les icônes correspondantes s'affichent dans le coin supérieur gauche de l'écran. Pour ouvrir le volet des notifications, touchez l'icône de la notification et faites glisser votre doigt vers le bas. Certaines notifications vous permettent d'effectuer des tâches spécifiques. Pour cela, effleurez les icônes se trouvant dans la notification.






Lorsque vous en avez terminé avec la notification, faites-la simplement glisser à gauche ou à droite. Si vous souhaitez ignorer toutes les notifications, effleurez l'icône Dismiss  en haut de la notification.

Barre d'état et fenêtre de configuration rapide

La barre d'état qui se trouve dans le coin supérieur droit contient divers indicateurs, comme l'état de la connexion Wi-Fi et des piles. Pour accéder à la configuration rapide, touchez la barre d'état et faites-la glisser vers le bas. Vous pouvez ensuite procéder aux diverses configurations de la tablette en touchant le carré correspondant.

Icônes de notification et d'état

Le tableau ci-dessous indique les icônes souvent utilisées sur la barre de notification et d'état :


Élément	Description
 Message	Nouveau message reçu.
 Musique	L'application Google Play Music est en marche.
 Wi-Fi	Connexion Wi-Fi Internet établie.
 Bluetooth	Fonction Bluetooth activée.
 Play Store	La mise à jour d'une application est disponible.

Icônes sur la page d'accueil

Toutes les applications ☰

Effleurez l'icône Toutes les applications ☰ pour accès à l'écran de toutes les applications.

Sur l'écran de toutes les applications, on peut:

- Se déplacer d'un écran à l'autre : Glissez vers le haut ou vers le bas.
- Ouvrir une application: Effleurer l'icône correspondante.
- Copier l'icône d'une application sur l'écran d'accueil : Abaissez et maintenez l'icône ou l'icône de widget et faites la glisser lentement jusqu'à l'écran d'accueil.
- Obtenez plus d'applications: Appuyez sur l'icône Google Play .
- Visualisation de renseignements sur une application: Appuyez sur l'application et maintenez-la, faites-la glisser jusqu'au haut de l'écran et lâchez l'application sur l'icône des renseignements sur l'application ⓘ.

Conseil: La plupart des applications comprennent une icône de Menu  près du haut ou du bas de l'écran qui permet d'effectuer le réglage des applications.

Retour

Effleurez l'icône de Retour  pour revenir à l'écran précédent.

- L'icône de Retour reste en permanence au bas de l'écran, ce qui permet de revenir à l'écran précédent.
- Lorsque l'écran d'accueil est affiché, il n'est plus possible d'effectuer un rappel de votre historique.

Accueil

Effleurez l'icône Accueil  n'importe où en cours de navigation pour revenir à l'écran d'accueil.

Applications récentes

Effleurez l'icône Applications récentes  pour voir les dernières applications utilisées.

Effleurez une application pour l'utiliser de nouveau. Effectuez un glissement vers le bas pour voir d'autres applications ou vous en éloigner par un glissement vers la gauche ou la droite.

Volume +/- et

Effleurez l'icône de haut-parleur  pour augmenter le volume.

Effleurez l'icône de haut-parleur  pour diminuer le volume.

Connexions

Utilisation et recharge de la pile

La tablette comporte une pile intégrée rechargeable.

Icône de la pile

L'icône de la pile dans le coin inférieur droit indique le niveau de charge de la pile ou son état de charge.



Pile pleine
charge



Pile faible
charge




Recharge
nécessaire



Recharge
en cours

Recharge de la pile

Branchez le connecteur de l'adaptateur secteur dans le microport USB* pour charger la pile.

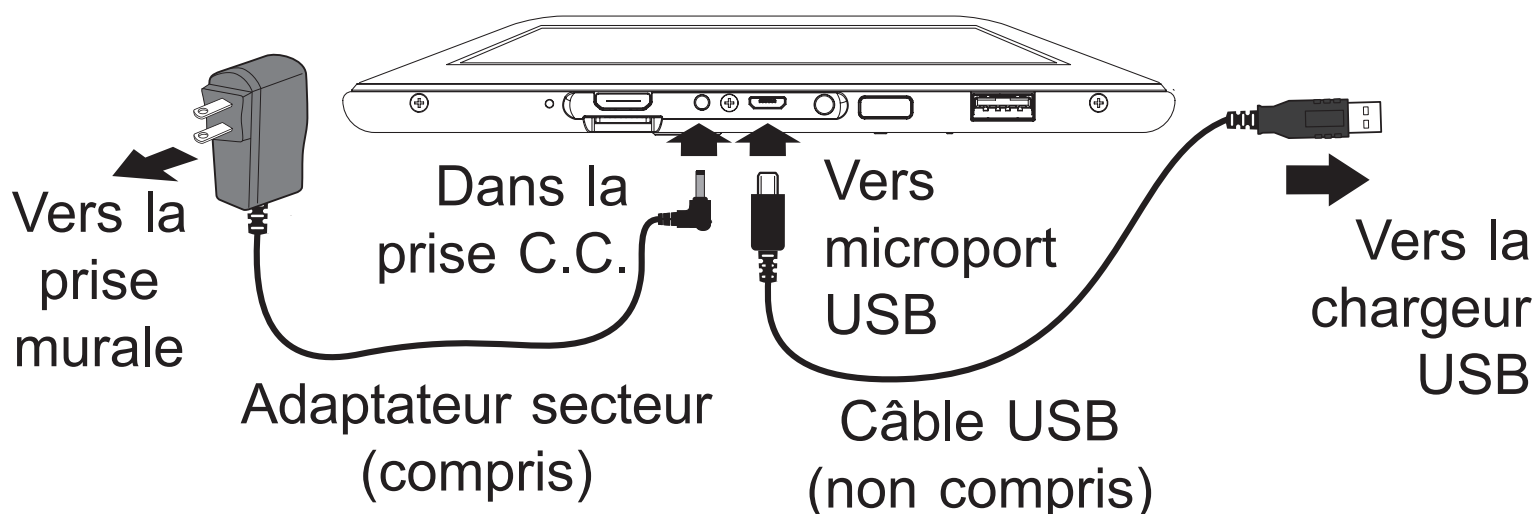

La durée du chargement dépend de l'autonomie restante de la batterie. Il faut de 4 à 5 heures pour charger la tablette lorsqu'elle est totalement déchargée. Servez-vous **UNIQUEMENT** de l'adaptateur secteur muni de la petite fiche ronde qui est fourni. Si la tablette était complètement déchargée, il se peut que vous deviez attendre au moins 20 minutes avant de pouvoir l'utiliser.

* Microport USB pour le chargement en mode de veille (OFF) ou d'attente.

Remarque: Pour maintenir un fonctionnement optimal de la pile, veuillez tenir compte de ce qui suit:

- L'adaptateur secteur compris est destiné seulement à cet appareil. Ne l'utilisez pas pour un autre appareil.
- Veuillez ne pas recharger la pile par températures élevées.
- N'attendez pas l'épuisement total de la pile pour la recharger. Maintenez la pile chargée en fonction de son utilisation.
- Si vous n'utilisez pas la tablette pendant une longue période de temps, la pile peut se mettre en mode de protection de décharge excessive et prendre plus longtemps pour la recharge.


Prolongation de la durée de la pile

Voici quelques conseils pour prolonger la durée de la pile :

- Si vous n'utilisez pas la fonction Wi-Fi, allez à **Settings -> Wireless & networks -> Wi-Fi (Réglages -> Sans fil et réseaux -> Wi-Fi)**, et désactivez cette fonction.
- Ne laissez pas les applications Cartes ou Navigation ouvertes sur l'écran lorsque vous ne les utilisez pas.
- Diminuez la luminosité de l'écran et raccourcissez la temporisation de l'écran: **Settings -> Device -> Display (Réglages --> Appareil --> Affichage)**.
- Si c'est inutile, désactivez le synchronisme automatique de toutes les applications: **Settings -> Personal -> Accounts -> [Google account-name] (Réglages -> Personnel -> Comptes -> [nom de compte Google])**. Un synchronisme manuel est alors nécessaire pour accès aux messages, au courriel, à d'autres renseignements récents et élimine les notifications en cas de mises à jour.


USB

Vous pouvez connecter la tablette à un périphérique USB pour transférer des fichiers musicaux, des images et d'autres types de fichiers dans les deux sens.


Remarque : Pour accéder à la mémoire USB, allez à **Settings -> Device -> Storage & USB (Réglages -> Appareil -> Mémoire et USB)**, et effleurez .

Casque d'écoute

Vous pouvez brancher un casque d'écoute dans la prise pour casque d'écoute de la tablette.

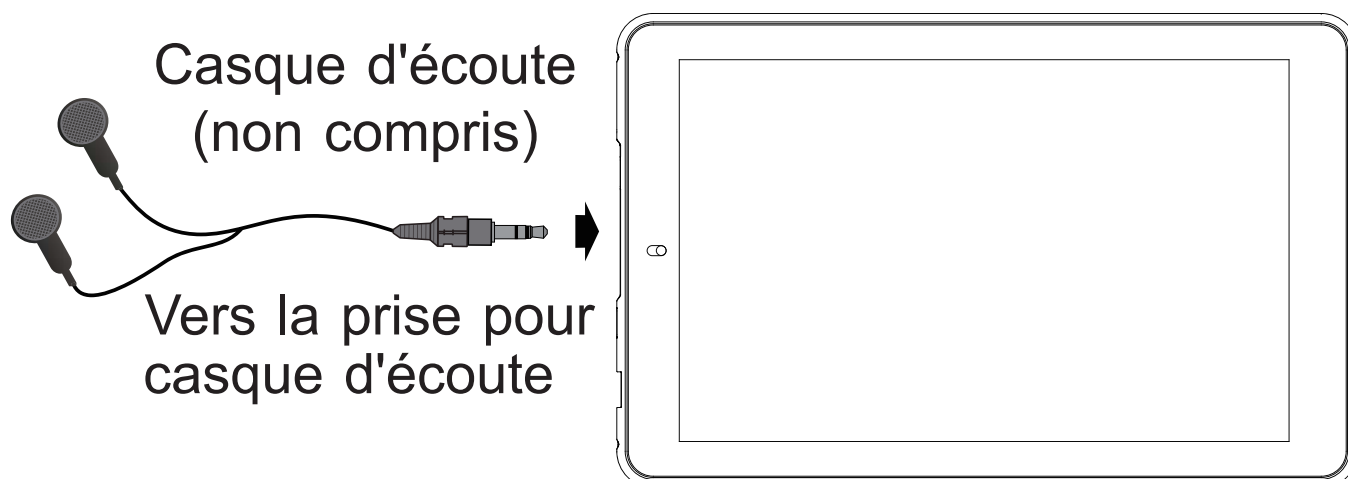

MicroSD

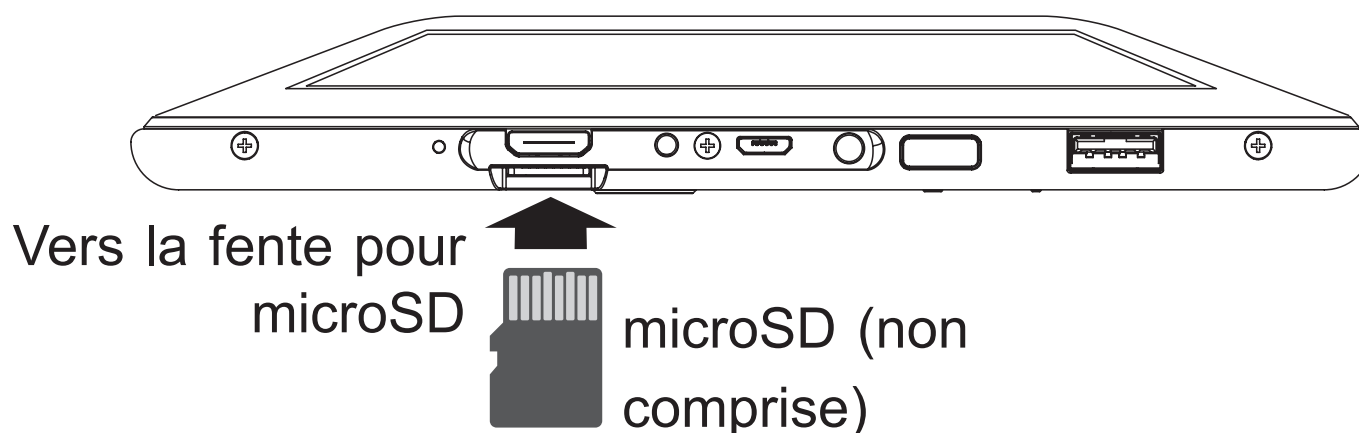

Insérer la microSD dans la fente pour microSD jusqu'à ce qu'un déclic se produise.

Pour vérifier la mémoire de la microSD, allez à **Settings -> Device -> Storage & USB (Réglages -> Appareil -> Mémoire et USB)**.


Retirez la microSD en poussant sur le bord de la carte; celle-ci sort d'elle-même et peut ensuite se retirer.

Remarques :

- On peut utiliser une carte microSD^{MC} et carte microSDHC^{MC} (jusqu'à 128Go; carte SD non comprise).
- Ne retirez et n'insérez jamais une microSD si l'appareil est en circuit.


HDMI

Vous pouvez connecter l'appareil à un téléviseur ou à un autre appareil d'affichage à l'aide d'un câble HDMI en le branchant dans la prise HDMI.

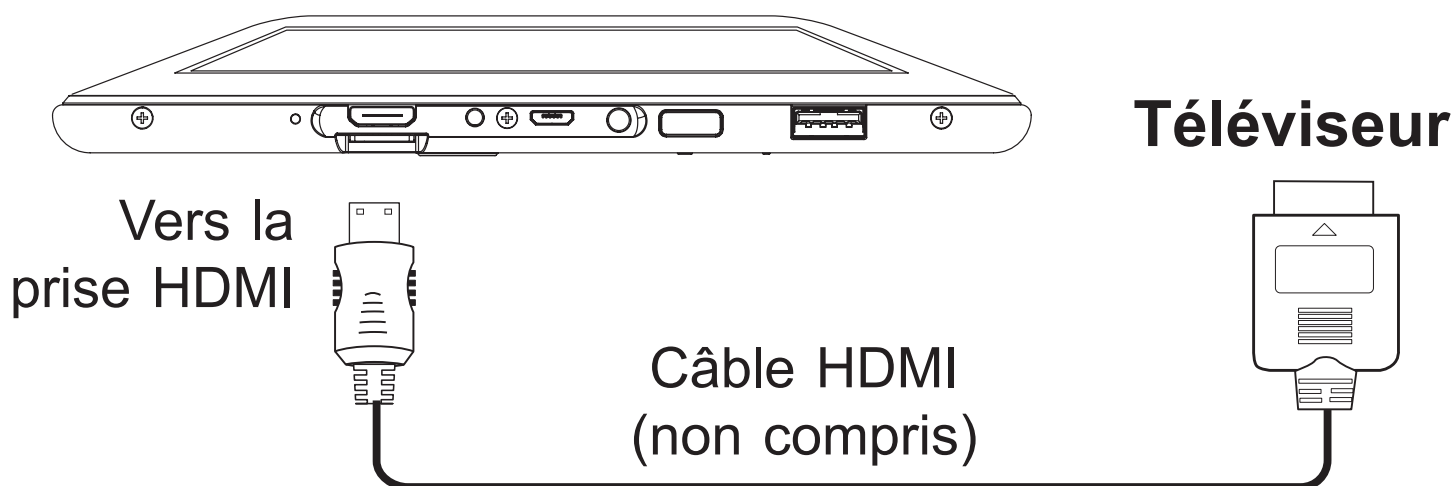


1. **Settings -> Device -> Display -> HDMI settings (Réglages -> Appareil -> Affichage -> Réglages HDMI)**, activez la fonction HDMI.
2. L'interface du système de l'appareil se synchronise automatiquement avec l'écran de votre téléviseur.

Connexion à un réseau Wi-Fi

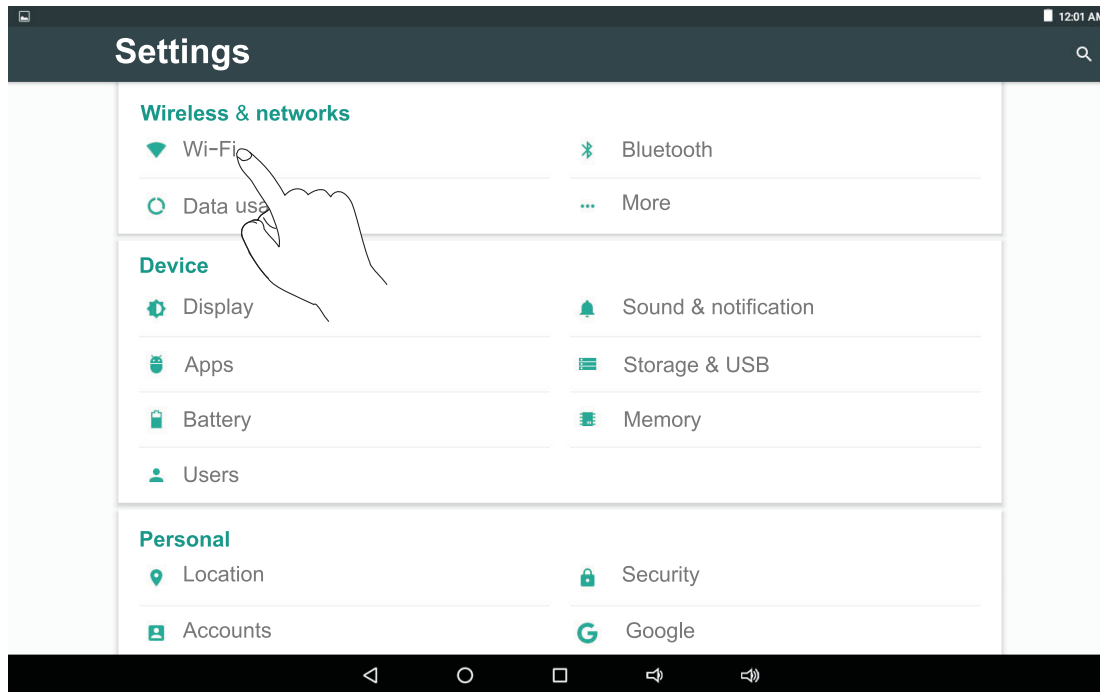

1. Allez à **Settings -> Wireless & networks (Réglages -> Sans fil et réseaux)**, touchez **Wi-Fi** pour ouvrir l'écran Wi-Fi et faites coulisser le sélecteur **Wi-Fi** à la position **ON** (en circuit).
2. L'appareil effectue un balayage automatique des réseaux Wi-Fi et affiche les noms des réseaux disponibles.
 - **Si l'appareil détecte un réseau avec lequel il y a eu une connexion préalable, il effectue la connexion automatiquement à ce réseau.**
3. Effleurez le nom d'un réseau pour vous y connecter et entrez un mot de passe si nécessaire.
4. D'autre part, si votre routeur Wi-Fi accepte le réglage protégé Wi-Fi (WPS), vous pouvez aller à l'écran Wi-Fi pour réglages évolués (touchez l'**icône Menu** ■ dans le coin supérieur droit et sélectionnez **Advanced** (Évolués)), Sélectionnez le **bouton-poussoir WPS** et appuyez ensuite sur le bouton WPS de votre routeur.

5. Si votre réseau ne diffuse pas son identifiant SSID, touchez l'**icône Menu**  dans le coin supérieur droit et sélectionnez **Add network** (Ajouter un réseau). Entrez ensuite l'identifiant SSID (nom) du réseau. Si nécessaire, entrez les détails de sécurité ou autres détails de la configuration du réseau.


Remarque : Vous pouvez effleurer l'**icône Menu**  dans le coin supérieur droit de l'écran **Réglages** pour effectuer des réglages évolués.

VPN (Réseau privé virtuel)


Vous pouvez créer un réseau privé virtuel (VPN) et établir une connexion sécurisée à votre réseau privé par l'intermédiaire d'un réseau public, tel l'Internet. Il faut établir un numéro d'identification personnel ou mot de passe d'accès exclusif à l'écran avant d'utiliser une mémoire d'identifiants. Ajoutez un réseau privé virtuel et suivez les instructions affichées à l'écran.

Bluetooth


Vous pouvez utiliser la fonction Bluetooth pour communiquer entre l'appareil et d'autres appareils compatibles Bluetooth, comme un téléphone intelligent.

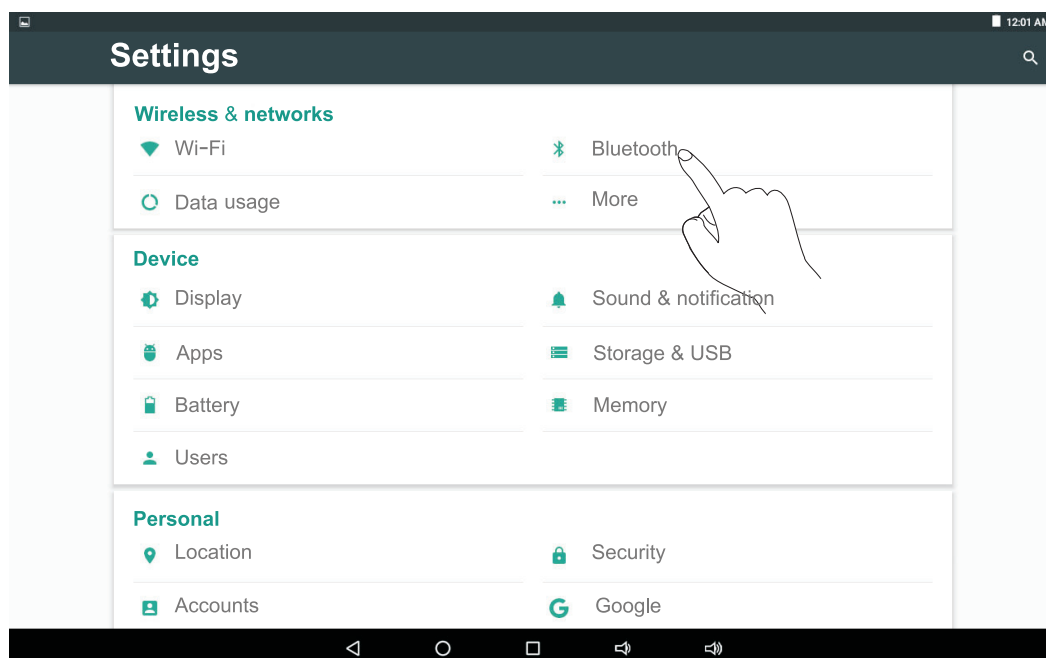



1. Allez à **Settings -> Wireless & networks**, touchez **Bluetooth** pour ouvrir l'écran Bluetooth et faites coulisser le sélecteur **Bluetooth** à la position **ON** (en circuit).
2. L'appareil effectuera un balayage automatique et affichera les appareils Bluetooth disponibles.
3. Effleurez le nom d'un appareil Bluetooth disponible pour le jumeler avec la tablette et suivez les instructions pour effectuer le jumelage.

Remarque: Vous pouvez toucher l'**icône Menu**  dans le coin supérieur droit et sélectionner **Refresh** (rafraîchir) pour effectuer de nouveau le balayage.

Réception de fichiers

Lorsque l'icône de partage Bluetooth  s'affiche dans la barre de notification, touchez-la et faites-la glisser pour ouvrir le volet des notifications. Effleurez la notification et suivez les instructions pour recevoir le fichier.

Envoi de fichiers

1. Allez à **All Apps**  -> **File Manager (Toutes les applications -> Gestionnaire de fichiers)**.
2. Sélectionnez le fichier à envoyer, touchez-le et maintenez-le jusqu'à ce que la barre de notification s'affiche. Touchez l'icône  et sélectionnez **Bluetooth**. Suivez ensuite les instructions pour effectuer l'envoi.

Fonctionnement de base

Utilisation initiale

Mise en circuit initiale de la tablette

Lors de la première utilisation, il faut configurer ce qui suit:

1. Choisissez la langue, puis appuyez sur ➔.
2. Configurez le Wi-Fi.
3. Si vous avez un compte Google, choisissez Yes (oui), puis effleurez le nom d'un réseau pour de plus amples renseignements ou vous y connecter, et entrez un mot de passe, si nécessaire.


Quand un message-guide paraît, ouvrez la session en entrant l'adresse de courriel et le mot de passe de votre compte Google. Si vous n'en avez pas encore, créez-en un.

4. Suivez les instructions affichées pour configurer la tablette.

Fonctionnement de base

Utilisation de l'écran tactile

Voici quelques instructions de base pour utiliser l'écran tactile.

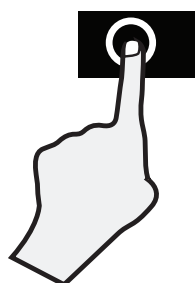


Effleurez

Pour choisir un élément sur l'écran tactile, appuyez effleurez-le légèrement.




Appuyez et maintenez

Dans certains cas, l'effleurement d'un élément tout en maintenant le doigt dessus présente d'autres options ou menus.

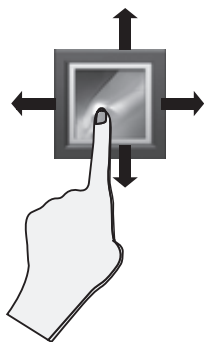

Faites glisser ou glissez

Tout en maintenant un élément tel une icône, on peut la déplacer en la faisant glisser sur une autre section de l'écran. On peut aussi glisser le doigt sur un écran ou un élément pour naviguer ou le déplacer.

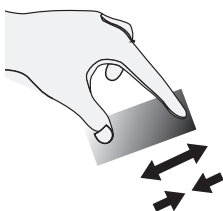

Effectuez un zoom

En plaçant deux doigts sur l'écran, et en les écartant, on peut effectuer un zoom ou en les rapprochant rapetisser l'image.

Personnalisation de l'écran d'accueil

- Pour aller de l'écran Toutes les applications à l'écran d'accueil: Effleurez l'icône les applications (⋮) pour ouvrir l'écran Toutes les applications, appuyez sur une icône ou un widget et maintenez la pression, puis faites glisser lentement à l'emplacement souhaité. Ceci facilite le changement de l'apparence de l'écran d'accueil.
- Visualisation des widgets : Appuyez sur l'écran de la page d'accueil et maintenez la pression pour afficher l'icône des widgets. Touchez-la ensuite. Les widgets sont des affichages de renseignements des applications que l'on peut placer sur l'écran d'accueil.

- Déplacement d'applications ou de widgets: Appuyez sur une icône ou un widget et maintenez la pression, puis faites glisser lentement jusqu'au bord de l'écran, pour changer d'écran.
- Effacement d'applications ou de widgets : Appuyez sur une icône ou un widget et maintenez la pression. Quand l'icône « X » s'affiche au haut de l'écran, glissez-y l'icône ou le widget.
- Appuyez sur l'écran de la page d'accueil et maintenez la pression pour afficher l'icône des papiers peints. Touchez-la et choisissez le papier peint.

Google Now

Pour une personnalisation optimale et pour utiliser votre emplacement et les renseignements personnels de votre compte Google, utilisez Google Now. Touchez l'icône d'accueil et maintenez la pression, puis glissez-la jusque sur l'icône Google Now. Suivez les instructions pour configurer vos paramètres sur Google Now.

Recherche et actions vocales

Activez Recherche vocale ou Action vocale

Vous pouvez initier une recherche vocale ou une action vocale en effleurant l'icône du microphone au haut de l'écran d'accueil. Lors de l'affichage de l'écran Google Now, aucun geste n'est requis, il suffit de dire Google.

Remarque: Lorsque vous dites Google pour lancer une recherche ou une action vocale, la tablette analyse le son capté par le micro de la tablette à intervalles de quelques secondes ou moins.

Utilisation d'une recherche vocale

Après avoir effleuré l'icône du microphone, dites à haute voix le sujet de la recherche Google.

Utilisation d'une action vocale

Il existe de nombreuses actions que la tablette peut effectuer à l'aide de la fonction vocale. Par exemple, vous pouvez envoyer des courriels, régler des avertisseurs sonores, écouter une chanson ou naviguer sur un site Web. Effleurez l'icône du microphone et dites à haute voix le sujet de la recherche. Tout en parlant, la fonction de recherche vocale analyse votre énoncé et déclenche l'action.

Si la fonction de recherche vocale ne vous comprend pas, une liste de possibilités est indiquée, effleurez celle que vous recherchez.

Google Play

En plus des applications déjà installées sur la tablette, vous pouvez télécharger des applications, des jeux, de la musique, des films, des émissions de télévision et revues Android en utilisant l'application Google Play.

1. Sur le menu des applications, touchez l'icône Google Play.
2. Pour rechercher un élément sur l'application Google Play, touchez l'icône de recherche dans le coin supérieur droit, et tapez un mot clé à rechercher.
3. Touchez un élément offert pour accéder à la page de ses détails. De là, vous pouvez installer ou télécharger l'élément.

Réglages

Les réglages servent à configurer la tablette et les options des applications, à ajouter des comptes et à changer d'autres préférences.

Wireless & networks (Sans fil et réseaux)

Wi-Fi — Activation ou désactivation de la fonction **Wi-Fi**; connexion à un réseau sans fil pour pouvoir vérifier les courriels, effectuer une recherche en ligne ou accéder aux médias sociaux.

Bluetooth — Activation ou désactivation de la fonctionnalité **Bluetooth**.

More (plus) ... — Activation ou désactivation du **mode avion** ou d'un **réseau privé virtuel (VPN)**.

Device (Appareil)

Display (affichage) — Réglage des **fonctions HDMI**, de la **capture d'écran**, du **papier peint**, du **niveau de luminosité**, du **mode de veille**, de l'**écran de veille interactif**, de la **taille des caractères** de la **rotation** et du **partage d'écran**.

Sound & notifications (son et notifications) — Réglages généraux du son, des notifications et autres.

Stockage & USB (stockage et USB) — Vérification de l'espace disponible dans la **mémoire Flash**, sur le **disque de données par défaut**, la **mémoire USB** et la **carte SD**; réglages connexes.

Battery (pile) — Vérification de l'état de la pile.

Apps (applications) — Vérification toutes les applications et réglage des préférences en matière de **Configure app**. Pour visualiser des renseignements sur une application ou la désinstaller, il suffit de l'effleurer.

Personal (personnel)

Location (localisation) — Réglage du **mode (Économie de**

batterie), des demandes de localisation récentes et des services de localisation.

- **Économie de batterie:** utiliser le Wi-Fi, le Bluetooth, et les réseaux mobiles pour déterminer la position.

Security (sécurité) — Réglage des préférences en matière de **sécurité de l'écran**, de mots de passe, d'administration de l'appareil, de **mémoire d'identifiants** et **réglages évolués**.

Language & input (langue et saisie) — Réglage des préférences en matière de **langue**, de **clavier** et de **méthodes de saisie**, de **saisie vocale** et de fonctions de la **souris** et du **pavé tactile**.

Accounts (comptes) — Vous pouvez ajouter un compte de courriel ou tout autre type de compte.

Google — Réglage des préférences en matière de **Google**.

Backup & reset (sauvegarder et réinitialiser) — Réglage des préférences en matière de **sauvegarde** et de **réinitialisation**, ainsi que de **données personnelles**.

SYSTEM (SYSTÈME)

Date & time (date et heure) — Activation ou désactivation du **réglage automatique de la date et de l'heure**; choix des préférences en matière de date, d'heure, de fuseau horaire, de format horaire et de format pour la date.

Accessibility (accessibilité) — Choix des préférences en matière de **services** et **système**.

Printing (impression) — Activation ou désactivation des **SERVICES D'IMPRESSION**.

About tablet (à propos de la tablette)

Vérification des mises à jour du système, de l'état, de l'information juridique, du manuel de l'utilisateur, etc.

Google

Un compte Google permet l'organisation de vos renseignements personnels et leur accès à partir de n'importe quel ordinateur ou appareil mobile.

Ajout d'un compte

Vous pouvez utiliser plusieurs comptes Google ou comptes Microsoft Exchange ActiveSync sur la tablette.

Vous pourrez peut-être ajouter d'autres types de comptes, selon vos applications. Certains comptes peuvent exiger d'obtenir des détails auprès de l'administrateur de votre système sur le service auquel le compte est connecté. Par exemple, il peut falloir connaître le domaine du compte ou l'adresse du serveur.

1. Allez à **Settings -> Accounts -> Add account (Réglages -> Personnel -> Comptes -> Ajouter un compte)**.
2. Effleurez le type de compte à ajouter, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Effacement d'un compte

Pour effacer un compte Google, allez à **Settings -> Accounts -> Google -> [account-name] Menu icon ⋮ -> Remove account (Réglages -> Comptes -> Google -> [nom de compte] icône Menu -> Effacer le compte)**.

Applications déjà installées

La tablette est munie de nombreuses applications déjà installées qui permettent la navigation Web, l'envoi et la réception de courriels et l'accès à des divertissements. Prenez le temps de découvrir ces applications pour apprendre à optimiser l'utilisation de la tablette.

Guide de dépannage

Un message d'erreur sur le réseau ou le service affiché sur la tablette


- Si vous vous trouvez dans une zone où le signal est faible, la tablette peut perdre la connexion Wi-Fi. Rapprochez-vous du routeur Wi-Fi.

L'écran tactile réagit lentement ou incorrectement

Si la réaction de l'écran tactile de la tablette est incorrecte, suivez les conseils ci-dessous :

- Retirez toute pellicule de protection sur l'écran tactile. Une pellicule de protection peut empêcher l'appareil de reconnaître les entrées.
- Assurez-vous d'avoir les doigts secs et propres avant d'effleurer l'écran tactile.
- Redémarrez la tablette pour éliminer tout bogue temporaire du logiciel.

La tablette est figée ou une erreur grave apparaît

- Si la tablette est figée ou comporte un blocage, fermez l'application ou réinitialisez la tablette.
- Si la tablette est figée ou si elle réagit lentement, appuyez sur la touche d'alimentation et maintenez la pression d'alimentation pendant 8 secondes pour réinitialiser la tablette.
- Si cela ne fonctionne pas, appuyez sur la touche RESET (remise en circuit) au dos de la tablette; puis abaissez et maintenez la touche **alimentation**  4 à 5 secondes pour marche de l'appareil.

La tablette chauffe

- Après une longue utilisation, la tablette peut chauffer. Ceci est normal et n'affecte ni la durée de vie ni le rendement de l'appareil.

L'image vidéo de l'interlocuteur n'apparaît pas sur la tablette durant un appel Skype

- Le signal Wi-Fi est faible. Rapprochez-vous du routeur sans fil débranchez les autres appareils raccordés au routeur sans fil, ou augmenter la bande passante de la connexion Internet.
- Vérifier le réglage Wi-Fi. Il est conseillé d'utiliser un réseau Wi-Fi certifié IEEE 802.11 b/g/n.

Mémoire insuffisante

- Il est recommandé de réserver au moins 700 Mo d'espace libre dans la mémoire pour télécharger les applications.

Avis sur le droit d'auteur et sur les marques de commerce

Android, Google, Google Play et autres marques sont des marques de commerce de Google Inc.

Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque d'homologation de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Protected Setup Mark est une marque de Wi-Fi Alliance.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by the *Bluetooth* SIG Inc. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

HDMI, le logo HDMI et la mention « High-Definition Multimedia Interface » sont des marques de commerce, des marques déposées ou des marques de service de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

À propos de la HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI ou interface multimédia haute définition) est une interface numérique à haute vitesse qui peut transmettre la vidéo haute définition et l'audio multicanal numérique non compressés. Elle fournit une image et un son de haute qualité. HDMI est entièrement rétro-compatible avec DVI. Conformément à la norme HDMI, la connexion de produits HDMI ou DVI sans HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection-protection de contenu numérique haut débit) ne produira aucune sortie vidéo ou audio.

Caractéristiques

Alimentation : C.C. IN 5 V
(fonctionne avec adaptateur secteur)

Les caractéristiques et l'aspect extérieur peuvent changer sans préavis.

Garantie limitée

AVC MULTIMEDIA (« AVC ») offre la garantie limitée suivante. Cette garantie limitée s'applique au consommateur ayant acheté initialement le produit et ne s'applique à aucun usage commercial dudit produit.

Garantie d'une année sur les pièces et la main-d'œuvre

Les produits **AVC** achetés aux États-Unis ou au Canada sont garantis exempts de vices de matériaux ou de fabrication pendant une période d'une année à partir de la date de l'achat au détail initial. Si l'appareil n'est pas conforme à la présente garantie, nous le réparerons à l'aide de pièces et de produits neufs ou remis à neuf, à la seule discrétion d'**AVC**.

Durant l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la garantie, **AVC** procurera, si besoin est, la main-d'œuvre d'entretien pour réparer tout vice de fabrication du produit à son centre de service désigné. Pour obtenir un service d'entretien sous garantie aux États-Unis ou au Canada, vous devez tout d'abord écrire à notre Centre d'assistance à la clientèle à **support.rcatablets.com**. Le Centre d'assistance d'**AVC** sera chargé de déterminer l'entretien à effectuer. **NE RENVOYEZ PAS VOTRE APPAREIL À AVC SANS AVOIR OBTENU D'AUTORISATION PRÉALABLE**. Pour les réparations, **AVC** se servira de pièces ou de produits de rechange neufs ou réusinés à son centre de service désigné pendant une année à partir de la date d'entrée en vigueur de la garantie. Ces pièces ou produits de rechange sont garantis durant une année supplémentaire à partir de la date de la réparation ou du remplacement. Le client devra expédier l'appareil au centre de service indiqué au moment où il communique avec le Centre d'assistance à la clientèle pour

faire effectuer les réparations nécessaires. Il incombe au client de payer tous les frais de transport jusqu'au centre de service.

Instructions d'emballage et d'expédition

Quand vous envoyez le produit au centre de service AVC, vous devez le placer dans sa boîte d'origine et vous servir du matériau d'emballage d'origine ou d'un équivalent, comme le stipule **AVC**.

Votre responsabilité

- (1) Vous devez conserver la facture originale pour fournir une preuve d'achat.
- (2) Ces garanties sont en vigueur seulement si le produit est acheté et utilisé aux États-Unis ou au Canada.
- (3) Les garanties s'appliquent uniquement aux vices de matériaux ou de fabrication et ne couvrent ni les pièces ni les produits perdus ou jetés, ni aucun endommagement des pièces ou du produit causé par un abus, un accident, une utilisation ou un entretien inappropriés ou une utilisation contraire aux instructions fournies avec le produit. Les garanties ne couvrent pas non plus les appareils modifiés sans l'autorisation d'AVC ni les pièces ou produits dont le numéro de série a été retiré ou modifié.

Réparation hors garantie

Si votre produit doit être réparé après l'expiration de la période de garantie, veuillez écrire au Centre d'assistance à la clientèle à **support.rcatablets.com**

Important : Il vous incombe de payer tous les frais de transport, d'expédition ou d'assurance liés au retour du produit à notre centre de retour des produits.

Toutes les garanties implicites selon la loi de tout état ou de toute province, y compris les garanties implicites de qualité marchande et de conformité à un usage spécifique, sont expressément limitées à la durée des garanties limitées formulées ci-dessus. À l'exception de toute garantie implicite selon la loi de tout état ou de toute province, selon les présentes limitations, la garantie qui précède est exclusive et se substitue à toute autre garantie, tout contrat et toute obligation semblable du fabricant ou du vendeur en ce qui concerne la réparation ou le remplacement de toute pièce. En aucun cas, **AVC** ne pourra être tenu responsable des dommages indirects ou accessoires.

Aucune personne, aucun agent, distributeur, dépositaire ou aucune société commerciale n'est autorisé(e) à changer, modifier ou proroger les modalités de ces garanties de quelque façon que ce soit. Le délai pour le commencement de la mise à exécution de toute obligation d'AVC relevant de cette garantie ou de tout acte législatif, de toute loi des États-Unis ou du Canada, ou de tout état des États-Unis ou de toute province du Canada, est limité par les présentes à une année à partir de la date d'achat. Cette limitation ne s'applique pas aux garanties implicites relevant d'un droit national quel qu'il soit.

Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre. Certains états et certaines provinces ne permettent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite, de la durée de validité d'un recours, ni l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects. Par conséquent, les stipulations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur d'autres produits et services, visitez notre site Web à **support.rcatablets.com**

Important: Conservez également votre facture de règlement comme preuve d'achat.

COMMUNIQUEZ AVEC **support.rcatablets.com** POUR TOUTE INFORMATION SUR LE SOUTIEN ET L'ENTRETIEN.

© 2017 AVC MULTIMEDIA