


Remote LCD

Remote LCD to szczególnie rozwiązanie do zastosowania, kiedy hotspot jest umieszczony w zupełnie innym miejscu (strych, garaż, inny pokój) w stosunku do miejsca, gdzie używamy radia do nadawania ze względów, aby zmniejszyć wpływ urządzeń nadawczych na pracę hotspota. Dane z SVXLinka i systemu są wysyłane poprzez sieć na adres IP Remote LCD, który wyświetla otrzymane dane.

Remote LCD składa się z wyświetlacza I2C LCD2004 oraz z płytki **Wemos D1 mini** (można zastosować inne płytki na bazie układów ESP8266). Firmware używane w Wemos D1 to ESPEasy. Schemat podłączenia I2C LCD2004 z Wemos D1:

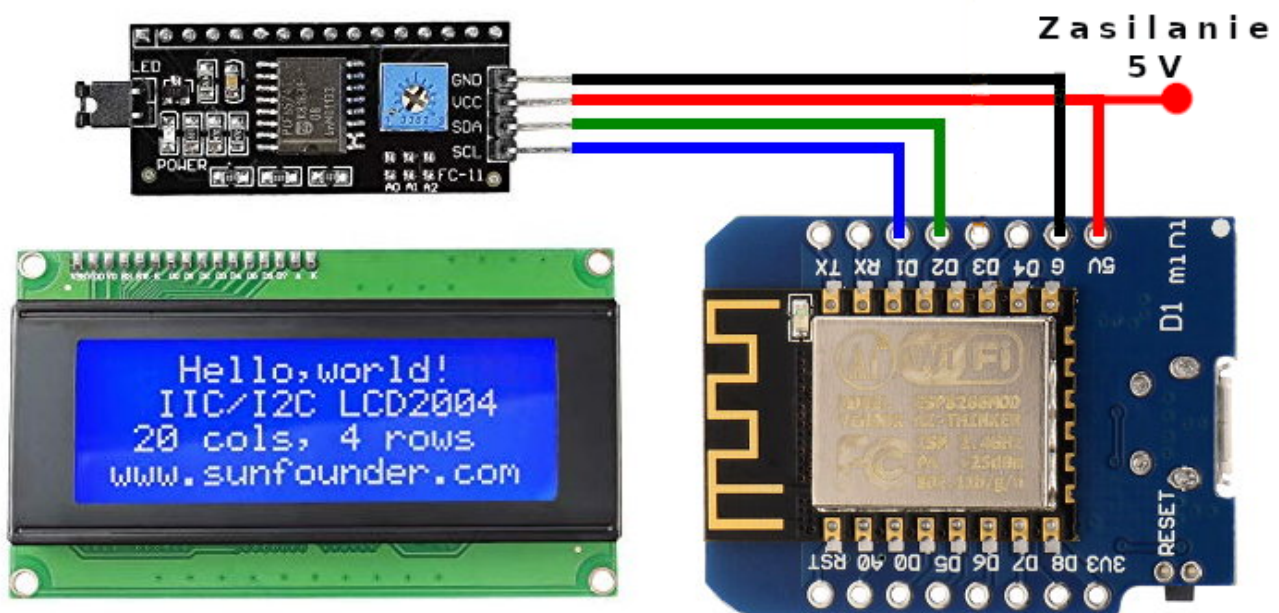

Warto podłączyć pomiędzy pinem 5V a GND kondensator elektrolityczny 47 mikroF (lub większy) + 100 nF ceramiczny.

Uwaga: poprawne połączenie LCD2004 powinno być poprzez konwerter napięć/poziomów na szynie I2C z logiki 5V na 3.3V ale w układzie LCD który odbiera dane jest możliwe podłączanie bez konwertera poziomów (musisz sam zdecydować o tym – prototyp był wykonany bez konwertera poziomów).

Wemos D1 zasilamy zewnętrznym zasilaczem 5V podłączonym do pinu 5V jak na rysunku powyżej (można wykorzystać przetwornicę MT3608 lub Mini-360, aby

dostarczyć 5V z zasilacza np. 12V) lub poprzez mikroUSB złącze. Zaletą używania zasilania 5V jest to, że możemy nasz LCD+Wemos D1 podłączyć do Power Bank dzięki temu mamy mobilne rozwiązanie w ramach zasięgi WIFI naszej lokalnej sieci.

Wgrywanie firmware ESPEasy

Aby wgrać firmware do Wemos D1 musisz podłączyć poprzez kabel USB do komputera i do microUSB Wemos D1.

Możesz zrobić to wg filmu:

<https://www.youtube.com/watch?v=bgkyHB1U0cA>

Program do wgrywania i firmware do Wemos D1 znajdziesz tu paczce zip:

<https://github.com/radioprj/remotelcd/ESPeasyFlasher/>

Należy uruchomić program **ElasherESP8266.exe**, który jest prostą nakładką do programu esptool.exe. Należy wskazać COMx port, do którego jest podłączony wcześniej do komputera Wemos D1 oraz wybrać firmware do wgrania. Firmware jest dostępny w pobranym pliku zip i ma nazwę:

ESP_Easy_mega_20240822_normal_ESP8266_4M1M.bin


Po wgraniu firmware do naszego Wemos D1 nasz układ pracuje w trybie Access Point AP i powinien przedstawić się nam w sieci jako **ESP_Easy-0** lub **ESP_Easy-** z hasłem dostępu **configesp**. Jeśli jednak tak się nie stanie należy zresetować Wemos D1 używając przycisku na płytce. Po zestawieniu połączenia z AP ESP_Easy należy w przeglądarce podać adres <http://192.168.4.1> aby wykonać wstępną konfigurację.

Po połączeniu się z AP Wemos D1 możemy ustawiać obsługę WIFI Wemos D1. Musisz wybrać nazwę sieci WIFI, do której będzie się łączył Wemos D1 i hasło do wybranej sieci WIFI. Następnie kliknij na **CONNECT** i następnie rozłącz się z AP „ESP_Easy-” i poszukaj, pod jakim adresem IP jest dostępny nasz Wemos używając np. darmowego programu <https://www.advanced-ip-scanner.com/pl/>

Jeśli opisane wyżej informacje o wgrywaniu firmware do Wemos D1 są niewystarczające możesz skorzystać z dużej dostępnej informacji o tym temacie w internecie.

Konfiguracja ESPEasy

Po połączeniu się poprzez przeglądarkę z ESPEasy możesz w zakładce menu **Config** ustawić nazwę urządzenia w **Unit Name** np. **RemoteLCD**, oraz sprawdzić ustawienia sieciowe lub ustawić stały adres IP Wemos D1 (zalecane) np:

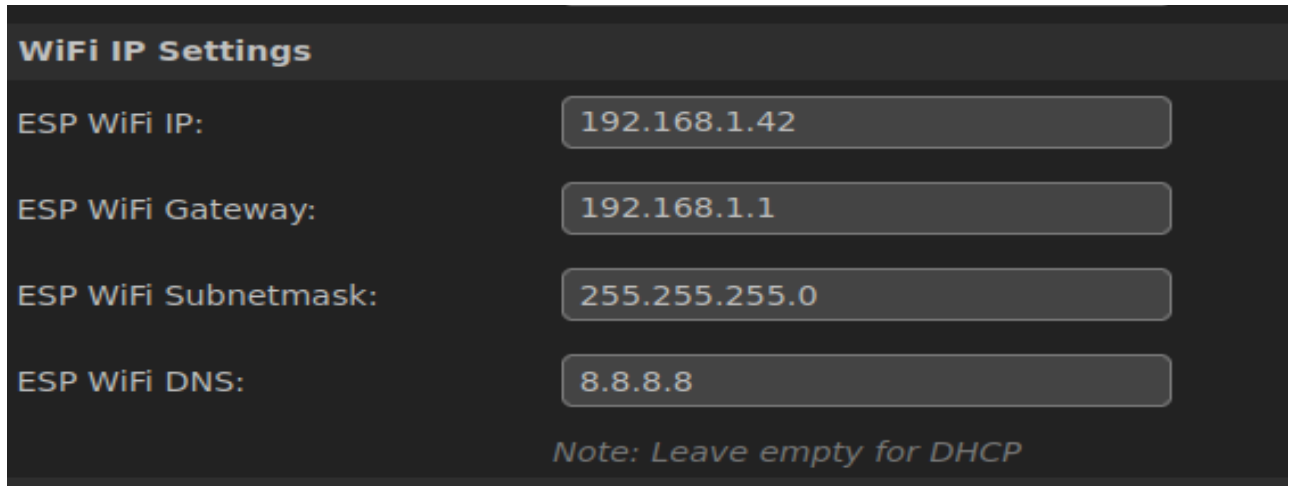

WiFi IP Settings

ESP WiFi IP: 192.168.1.42

ESP WiFi Gateway: 192.168.1.1

ESP WiFi Subnetmask: 255.255.255.0

ESP WiFi DNS: 8.8.8.8

Note: Leave empty for DHCP

po wprowadzeniu zmian klikasz na „SAVE”

Następnie sprawdź zakładkę **Tools** i wybierz opcje **Advanced** ustaw opcje **Rules Enable Rules Cache**. W części zakładki **Time source** ustaw opcje **Use NTP** i wpisz w **NTP hostname** pl.pool.ntp.org oraz wpisz wartość **60** w polu **Timezone Offset(UTC+)**. Włącz opcje **DST** automatyczną zmianę czasu z letniego na zimowy i odwrotnie. Wyłącz też opcje **Enable Serial Port Console**



Serial Console Settings

Enable Serial Port Console: ☐

Po wprowadzaniu zmian, kliknij na „Submit”

The screenshot shows the 'ESP Easy Mega: RemoteOLED' configuration page. The top navigation bar includes links for Main, Config, Controllers, Hardware, Devices, Rules, and Settings. The 'Advanced Settings' section is active, indicated by an information icon. It is divided into four sub-sections: Rules Settings, Time Source, DST Settings, and Location Settings. In Rules Settings, 'Rules' and 'Enable Rules Cache' are checked, while 'Tolerant last parameter', 'SendToHTTP wait for ack', and 'SendToHTTP Follow Redirects' are unchecked. A note states: 'Note: Perform less strict parsing on last argument'. In Time Source, 'Use NTP' is checked, 'NTP Hostname' is 'pl.pool.ntp.org', and 'External Time Source' is 'None'. DST Settings include 'Last' for start/end, 'Sun' for week, 'Mar' for start month, 'Oct' for end month, '2' for start hour, '3' for end hour, and 'DST' is checked. Location Settings show 'Timezone Offset (UTC +)' as '60' minutes.

Section	Setting	Value
Rules Settings	Rules:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Enable Rules Cache:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Tolerant last parameter:	<input type="checkbox"/>
	SendToHTTP wait for ack:	<input type="checkbox"/>
	SendToHTTP Follow Redirects:	<input type="checkbox"/>
Time Source	Use NTP:	<input checked="" type="checkbox"/>
	NTP Hostname:	pl.pool.ntp.org
	External Time Source:	None
DST Settings	Start (week, dow, month):	Last, Sun, Mar
	Start (localtime, e.g. 2h→3h):	2 [hour ↻]
	End (week, dow, month):	Last, Sun, Oct
	End (localtime, e.g. 3h→2h):	3 [hour ↻]
	DST:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Location Settings	
	Timezone Offset (UTC +):	60 [minutes]

Następnie wybierz zakładkę w menu **Devices** gdzie dodamy nasz podłączony LCD2004. Kliknij na **Add** i z listy dostępnych urządzeń wybierz **Display–LCD2004** i wprowadź konfigurację LCD2004 wg poniższych ustawień jakie są na obrazkach. Ważniejsze ustawienia. W **Name** wpisz nazwę np. **RemoteLCD**. Ustaw opcje **Enabled**, **I2C Address** ustaw adres LCD w większości przypadkach jest to **0x27**. W **Display Size** ustaw **4x20** a w **Display Timeout** na **300**, opcje **LCD Command Mode** ustawa na **Truncate exceeding message**,opcje **Interval** ustaw na **60**. Po wprowadzeniu zmian, kliknij na **Submit**

ESP Easy Mega: RemoteLCD

[Main](#)[Config](#)[Controllers](#)[Hardware](#)[Devices](#)[Rules](#)[Help](#)

Task Settings

Device: Display - LCD2004 ? i

Name: RemoteLCD

Enabled: ☒

I2C options

I2C Address: 0x27 (39) ▼

Force Slow I2C speed: ☐

Device Settings

Display Size: 4 x 20 ▼

Line 1:

Line 2:

Line 3:

Line 4:

Display button: - None - ▼

Inversed logic: ☐

Display Timeout: 0 ↕

LCD command Mode: Truncate exceeding message ▼

Interval: 60 ↕ [sec]

[Close](#)[Submit](#)[Delete](#)

Po dodaniu obsługi LCD2004 dodajemy nowy **Device**, który pozwoli nam wyświetlać poziom sygnału WIFI w procentach. W tym celu z menu należy wybrać **Device** i nacisnąć **Add** z listy wybrać **Generic -System info**

Ustawić wszystkie opcje wg poniższego obrazka. Zwróć uwagę na miejsce, gdzie wprowadza się formułę, która przelicza RSSI z dB an procenty:

$$((\%value\%) + 100) * 2$$

Zmiany zapisać klikając na **Submit**

The screenshot shows the 'ESP Easy Mega: RemoteLCD' web interface. The 'Devices' tab is selected in the top navigation bar. The 'Task Settings' section shows the device name 'RSSI' and it is enabled. The 'Data Source' section shows 'Remote Unit' set to '0'. The 'Device Settings' section shows 'Number Output Values' set to 'Single' and 'Value 1' set to 'Wifi RSSI'. The 'Data Acquisition' section shows 'Single event with all values' unchecked. The 'Interval' is set to '15' seconds. The 'Values' table has one entry with the formula '((%value%)+100)*2'. At the bottom are 'Close', 'Submit', and 'Delete' buttons.


#	Name	Formula	Decimals	Stats	Hide	Axis
1	signal	((%value%)+100)*2	0			L1

Wgrywanie pliku rules1.txt

Wybierz z menu **Tools** - > **File browser** kliknij na **Upload** aby wgrać plik o nazwie **rules1.txt** który zawiera niezbędne zasady/reguły wyświetlania danych. Plik rules1.txt jest w katalogu projektu /opt/fmpoland/remoteoled/ lub na github:

<https://github.com/radioprj/remoteoled/blob/main/rules1.txt>

Przejdź do zakładki w menu **Rules** aby sprawdzić zawartość wgranych reguł z pliku rules1.txt

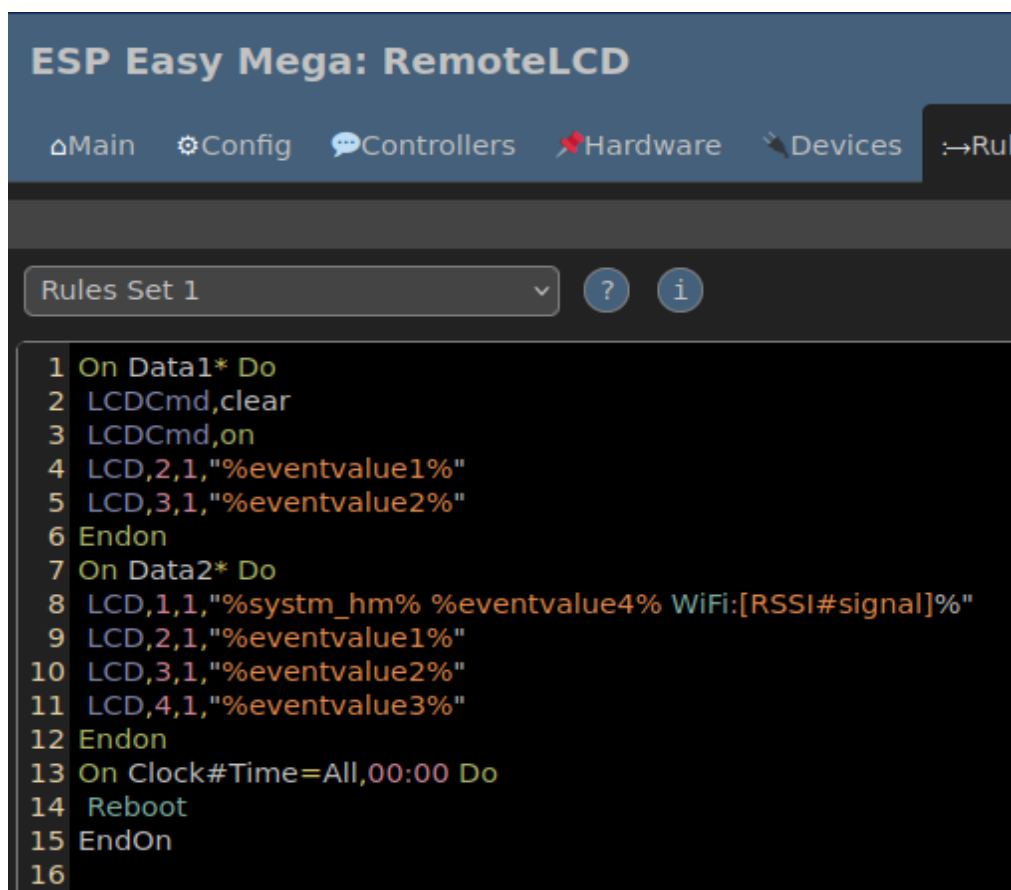

The screenshot shows the 'ESP Easy Mega: RemoteLCD' web interface. The top navigation bar includes links for Main, Config, Controllers, Hardware, Devices, and Rules. The 'Rules' tab is active. Below the navigation bar, there is a dropdown menu for 'Rules Set 1' and two circular icons with a question mark and an 'i'. The main area displays a list of rules for 'Rules Set 1'.

```
1 On Data1* Do
2  LCDCmd,clear
3  LCDCmd,on
4  LCD,2,1,"%eventvalue1%"
5  LCD,3,1,"%eventvalue2%"
6 Endon
7 On Data2* Do
8  LCD,1,1,"%system_hm% %eventvalue4% WiFi:[RSSI#signal]%"
9  LCD,2,1,"%eventvalue1%"
10 LCD,3,1,"%eventvalue2%"
11 LCD,4,1,"%eventvalue3%"
12 Endon
13 On Clock#Time=All,00:00 Do
14  Reboot
15 EndOn
16
```

Możesz przystąpić do konfiguracji na hotspocie skryptu, który będzie wysyłał dane z hotspota na RemoteLCD.

Na hotspocie musisz skonfigurować plik o nazwie **remotelcd.ini** w katalogu **/opt/fmpoland/remotelcd/**

[remotelcd]

IP adres Wemos/ESP32
ip_address = 192.168.1.45

wyłączenie podświetlenia po jakim czasie w minutach
np 1 lub 2 minutach
0 brak wyłączenia podświetlenia
backlight_time = 2

czujnik temperatury ds18b20 TAK=True, NIE=False
patrz opis /opt/fmpoland/ds18b20/
ext_temp_sensor = False

Aby uruchomić ręcznie skrypt, użyj następującego polecenia:

sudo systemctl start remotelcd

Aby skrypt uruchamiał się automatycznie przy starcie systemu, należy wykonać polecenie:

sudo systemctl enable remotelcd


Aby zatrzymać automatyczne uruchamianie przy starcie systemu, użyj polecenia:

sudo systemctl disable remotelcd

Obudowy 3D Print do LC2004

Dla wyświetlacz LCD2004 polecana obudowa do wydruku 3D:

<https://www.thingiverse.com/thing:4299455>

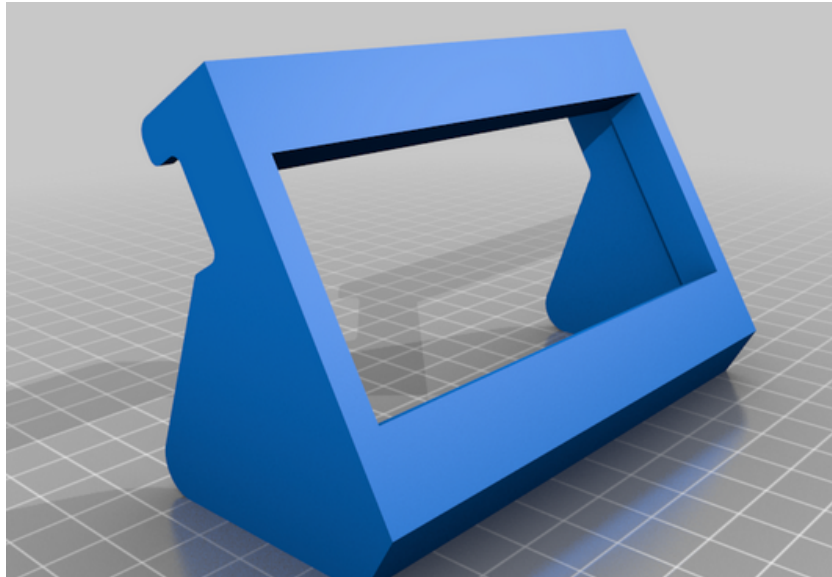


Patrz jak regulować podświetlenie potencjometrem: w miejsce zworki należy podłączyć potencjometr 1k Ω . Można go umieścić na obudowie w ten sposób możesz zawsze regulować jasność diody podświetlenia.

<https://www.youtube.com/watch?v=pLIQTQMENck>

Warto zapoznać się z uwagami na temat zasilania płytek typu Wemos itp.:

<https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Power>

Przykład realizacji Remote LCD2004:

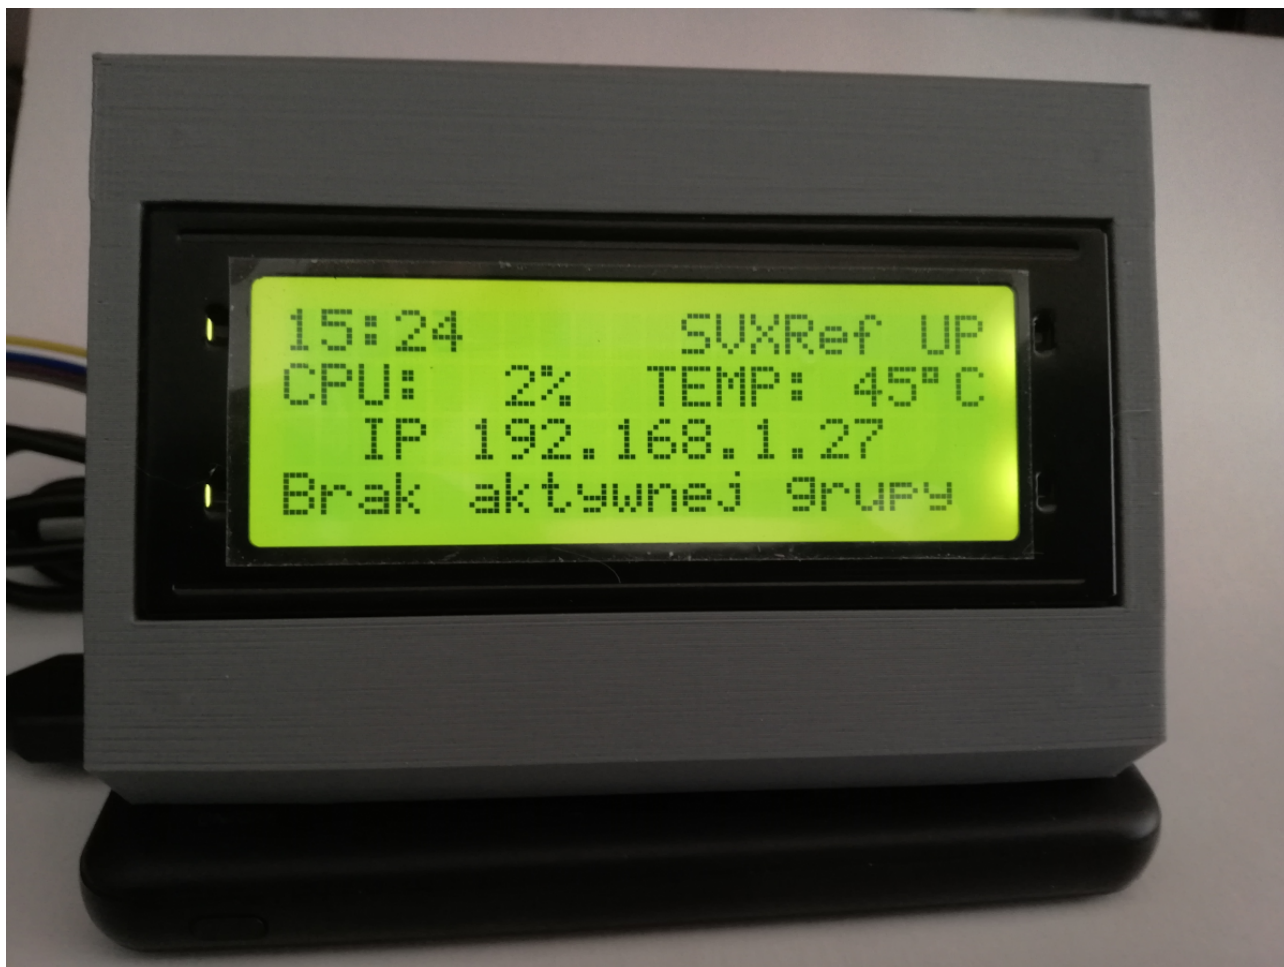

Używasz na własną odpowiedzialność i autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystane rozwiązanie i wynikające z niego skutki.