


بسم الله الرحمن الرحيم


# ROTOTYPE

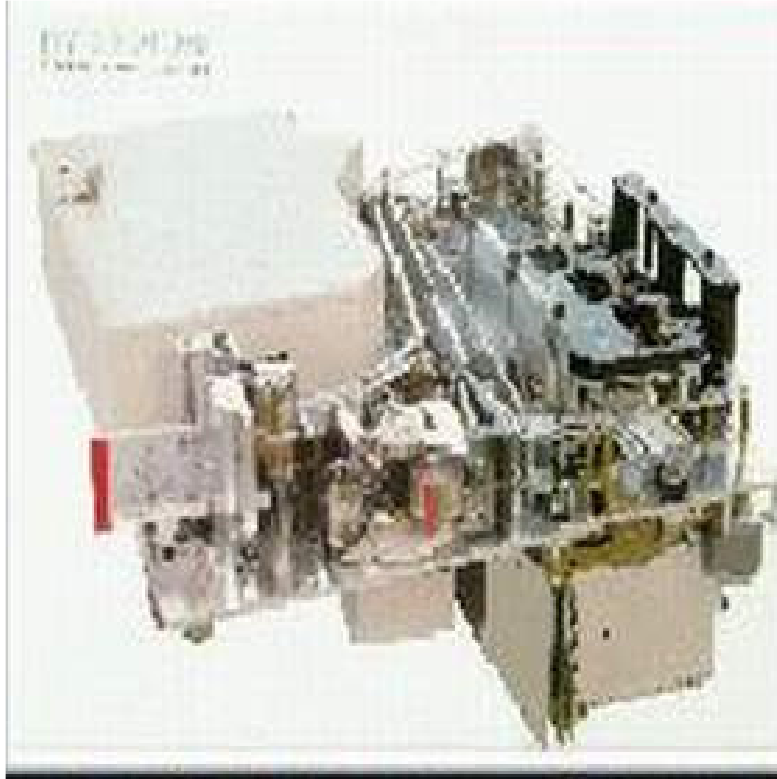

مقدمة

برنامج طباعة الشيكات ويسمى CBD1000

## برنامج طباعة الشيكات



ICON CBD.EXE

في البداية يمكنك تشغيل البرامج من خلال أَل ICON الخاص بالبرنامج وهي بهذا الشكل :-



ثم سوف يظهر معك شاشة البدء وهي كالآتي :-  
ومن خلال هذه الشاشة يمكنك الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم و كلمة السر الخاصة به .  
فتظهر شاشة البرنامج الرئيسية



تتكون الشاشة الرئيسية من مجموعة ICONS تودي وظائف معينة وهي علي الترتيب



Print Cheque Booklet Icon

خاصة بطباعة دفتر شيكات العملاء وعند الضغط عليها تظهر هذه الشاشة



شاشة طباعة دفاتر الشيكات

في هذه الشاشة لا نستطيع التعامل مع بيانات العميل ولكن نختار فقط عدد الشيكات في الدفتر وطباعة من أمر طباعة أو إعادة عملية التديس فقط أو إعادة عملية التديس والتغليف للدفتر ومن خلال هذه الشاشة يمكن البحث عن العميل بثلاثة طرق مختلفة عن طريق الضغط على مفتاح بحث فتظهر قائمته بما بحث عن طريق :-

١- أسم العميل باللغة العربية


٢- رقم الحساب

٣- أسم العميل باللغة الانجليزية



## Add Clint Data Icon

خاصة بإدخال بيانات العملاء وعند الضغط عليها يظهر معك هذه الشاشة

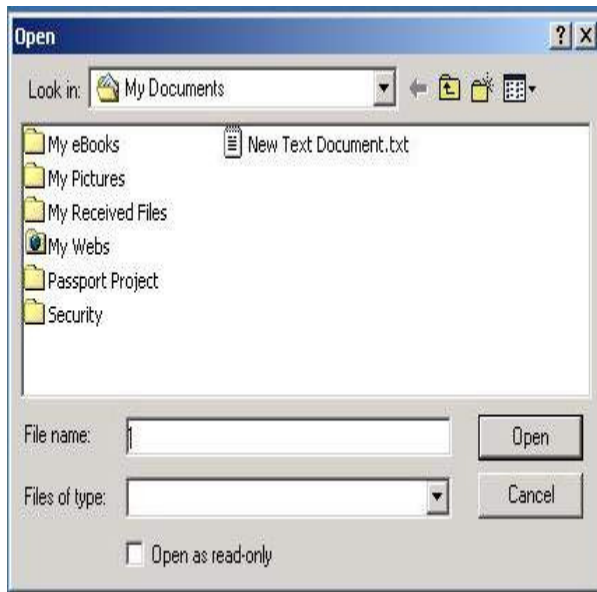

من خلال هذه الشاشة يمكن تحديد بيانات

العميل وهي :-

١- رقم الحساب

٢- أسم العميل باللغة العربية

٣- أسم العميل باللغة الانجليزية

٤- اختيار أسم الفرع

من خلال تحديد مكان الملف الخاص

ببيانات العملاء ويكون إمتدادة

**\*.txt**




## Configur Serial PortIcon

خاصة بوصلة الماكينة الي الكمبيوتر وعند الضغط عليه تظهر هذه الشاشة

شاشة تحديد ال Serial port ومنها

اختيار ال PORT المتصل بالماكينة

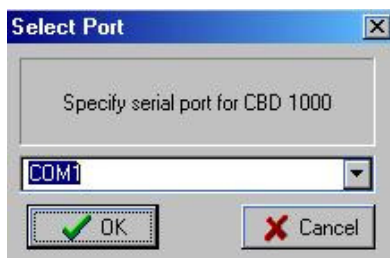



## MICR Description Icon

خاصة ببيانات الفروع وعند الضغط عليه تظهر هذه الشاشة

شاشة إضافة بيانات الفروع  
وهي البيانات الخاصة بسطر التكويد  
وتتكون من :-

- ١- رقم الفرع (xxx)
- ٢- أسم الفرع عربي
- ٣- أسم الفرع أنجليزي
- ٤- A=كود البنك (xxxx)
- ٥- B=كود الفرع (xxxx)
- ٦- C=رقم التحقق (X)

يتم التغيير فقط في بداية الرقم المسلسل (تعديلة) وبعد اجراء أي عملية تعديل يتم الحفظ  
(علامة صح) لتأكيد تسجيل التعديل

يتكون سطر التكويد من


13 space O رقم الحساب T (A+B+C) كود البنك المركزي T O المسلسل O



## CBD Diganose ICON

خاصة بال sensors للماكينة

### شاشة sensors

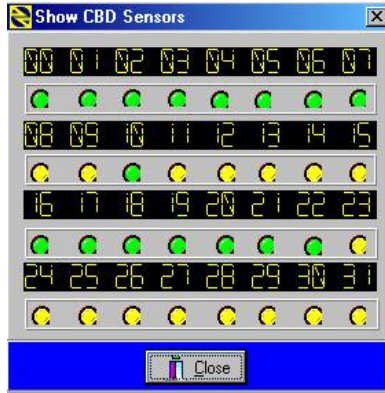

تتكون من ٣٢ كاشف المستخدم منهم ١٦ كاشف

Used فقط هم 0:7 , 10 , 16:22

Not Used 8,9,,11:15,23:31

وتعني الالوان الضوئية تحديد حالة الكاشف

لون أخضر : الكاشف يعمل بحاله جيدة (سليم)

لون أحمر : الكاشف يوجد به خطأ وبالضغط

عليه تظهر رسالة توضح أسمه ومكانه .



## Reports Icon

خاصة بتقارير الماكينة



شاشة خاصة بأختيارالتقارير

يمكن أختيار تقرير الشيكات المصدرة لجميع الفروع

أو تقرير لفرع معين أو تقرير بحاله الماكينة

**Change User Password**

✓ Login ✗ Close

User Name :

Password :

Password :

Confirm Password :

✓ Apply

خصائص ضبط نظام الأمن تقارير

✓ البقاء لأعلى

أختيار منفذ التوصيل

**تغيير كلمة السر**

نوع الشبك

بداية المسلسل

إستعلام عن مسلسل شيك

شاشة أخرى لتغيير  
كلمة المرور الخاصة  
بالمستخدم فقط  
للبرنامج فقط

**SerialNoForm**

✓ ✗ إغلاق

Starting Serial No. :

خصائص ضبط نظام الأمن تقارير

✓ البقاء لأعلى

أختيار منفذ التوصيل

تغيير كلمة السر

نوع الشبك

**بداية المسلسل**

إستعلام عن مسلسل شيك

شاشة لتحديد الرقم المسلسل  
العام لكل الفروع ( مسلسل  
واحد لجميع الفروع ) .  
ويوضع بصفر اذا كان لكل  
فرع مسلسل منفصل ويضاف  
المسلسل في شاشة أذخال  
بيانات سطر التكويد

خصائص ضبط نظام الأمن تقارير

✓ البقاء لأعلى

أختيار منفذ التوصيل

تغيير كلمة السر

**نوع الشبك**

بداية المسلسل

إستعلام عن مسلسل شيك

شاشة لاضافة نوع شيك جديد

تستخدم هذه الشاشة لاضافة نوع شيك جديد عن طريق  
أذخال رقم الشيك واسمة  
ملحوظة :-

- أقصى عدد لرقم الحساب ١٦ خانة

- إذا تم أضافة خاصية A/c Input Mask لبنك

يوجد بة عملاء مسبقا فيجب أذخال بيانات العملاء مرة

أخرى

**ChkTypeForm**

◀ ▶ + - ✓ ✗ إغلاق

Check No.

Check Name

Maximum characters of Micr client's data field

Account No.

A/C Input Mask

First Name

Optional Name

Micr Margin  Check Micr Length Validation

A/c Input Mask

##-##-####-#####

فيكون رقم الحساب للعميل على هذا الشكل

12 - 12 - 123 - 123456

رقم الحساب

- Micr Margin

هذا الرقم ( ١٣ ) ثابت دائما لا يتغير



شاشة أضافة العملة


لا تستخدم الا مع البرنامج  
الخاص بالسودان



شاشة للبحث عن بيانات عميل  
عن طريق الاستعلام عن رقم  
شيك معين



تحديد نوع الشيك قبل الطباعة بعد أضافته في شاشة أضافة نوع شيك جديد

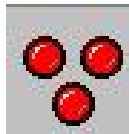

إشارات ضوئية لتحديد حالة الماكينة

أحمر :الماكينة لا تعمل

أخضر : الماكينة تعمل



تحويل واجهة التطبيق عربي و إنجليزي



للخروج من البرنامج

## \* مستلزمات التشغيل للماكينة :-

---

- ١ - شرائط التحبير (الطباعة) (Text Ribbon)  
يحتوي علي (500000) حرف ، يوجد منة اللون لتمييز مسلسل الشيك  
علي سبيل المثال
  - ٢ - شرائط التكويد (Encoding Ribbon & MICR Ribbon)  
يحتوي علي (50000) حرف
  - ٣ - وحدة الدباسة (Stapling Unit)  
تحتوي علي (5000) دبوس
  - ٤ - بكرة تحزيم (تكميب) (Binding Tap)  
طولها (50)
-