



用户手册(H系列)


一. 产品布局:

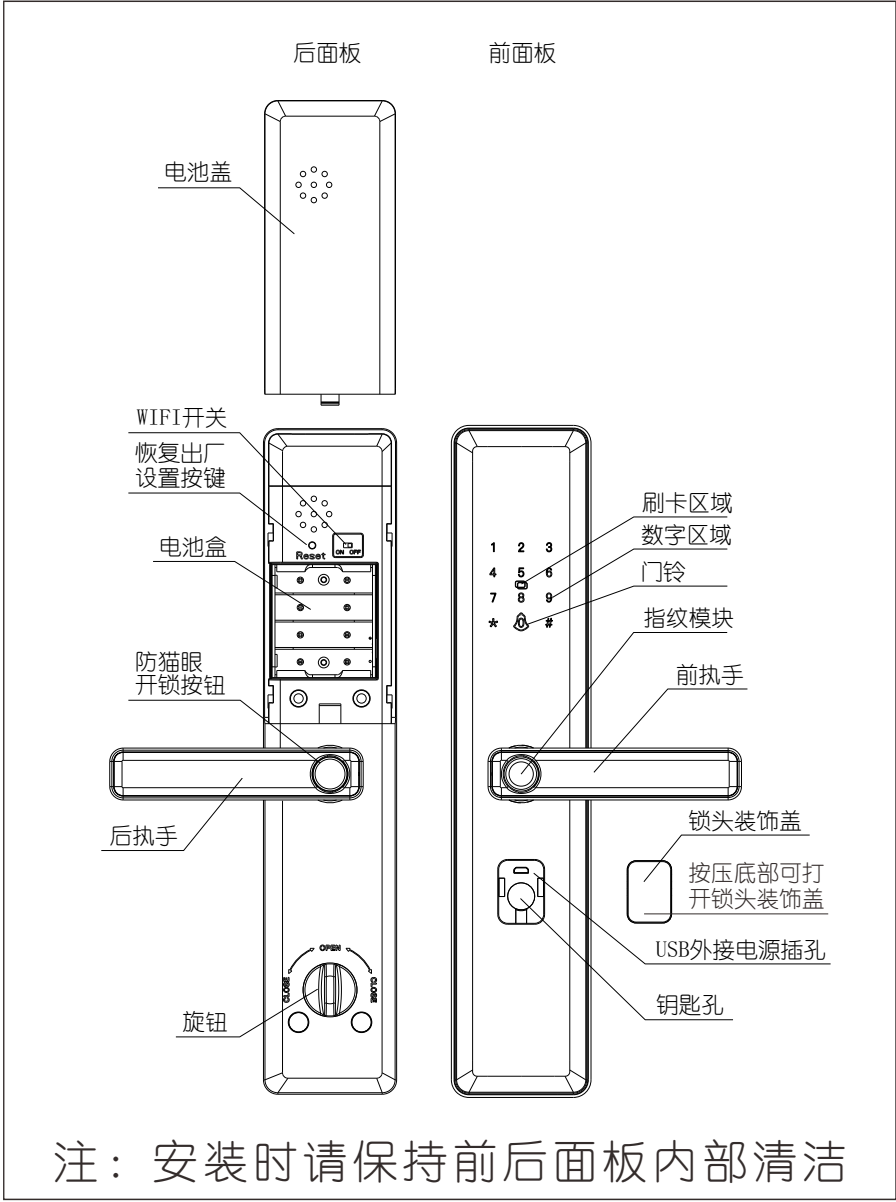


执手换向方式一

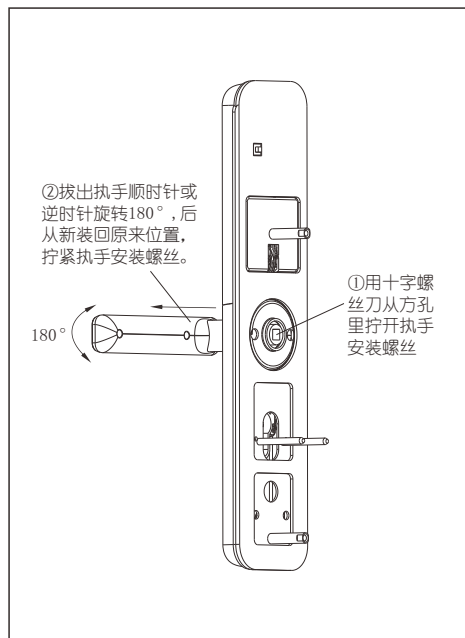


执手换向方式二

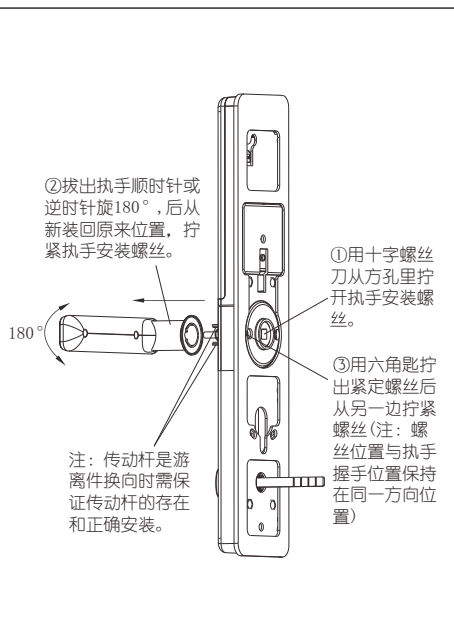


执手换向方式三

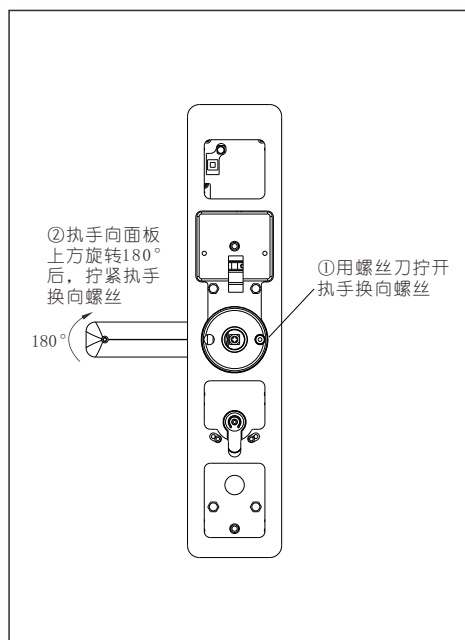

锁体换向

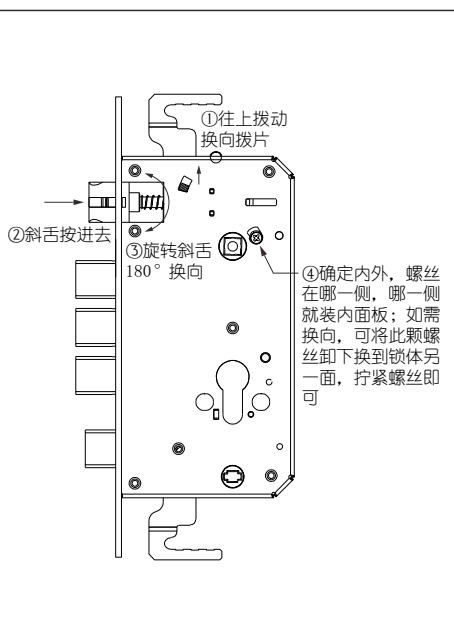

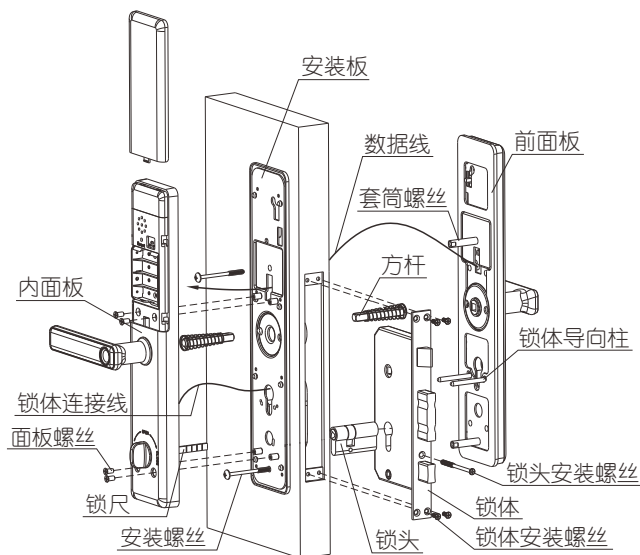

面板与锁体安装步骤：

- ①根据开门方式更换执手与锁体的斜舌方向。
- ②把锁体嵌入开好的锁体安装孔内，拧紧锁体安装螺丝。
- ③把锁头插入锁体的葫芦孔，用螺丝锁紧。
- ④把套筒螺丝拧紧到安装板的螺柱上，锁体导向柱拧紧到安装板上。
- ⑤先将弹簧安装到方杆上，再插入锁体方孔内，后将数据线从外门面孔中穿到内门面一侧，执手方孔与方杆，锁尺与锁尺孔一一对应，使外面板紧贴门面。
- ⑥把数据线穿出安装板过线孔，锁体连接线穿过安装板之锁头孔，将后安装板紧贴内门面，用安装螺丝使之与前面板固定，调整手感，再拧紧螺丝。
- ⑦将前面板数据线，锁体连接线分别与后面板线头座连接，把线放入门体内注意排线不要与活动件（如天地钩）相碰避免摩擦，再把方杆插入锁体方孔内，将安装板螺丝与面板螺丝一一对应拧上螺丝，拧紧螺丝。
- ⑧将电池装到电池盒内进行通电，用卡片或指纹来验证功能。

二. 产品特性：

- 开门方式：指纹、密码、IC卡、机械钥匙、手机远程开锁、组合验证等多种开门方式，带给您不一样的开门体验（具体配置以实物为准）。
- APP功能：全球范围远程开锁、开门记录推送、门锁报警信息预警、历史记录查询等众多功能。
- 指纹：采用先进的半导体传感器，360度识别角度、指纹采集面积192x192，分辨率508dpi，有效防止假指纹（拒真率小于1/100，认假率小于1/100000）
- 密码：采用时尚先进的触屏按键技术，可在正确密码前增加12位无关密码，有效防止多人同行时输密码的尴尬。
- 双开模式功能：可设定为双指纹模式、指纹密码模式、指纹卡片模式，设定后只有两个用户同时验证才可开门，适用于特殊场所。
- 用户管理：管理员享有最高权限（普通用户只能开关门的操作），可对锁进行编辑设置。

不带显示屏型号：管理员指纹容量5枚(00~04)、普通指纹85枚(05~89)、胁迫指纹10枚(90~99)、5组管理员密码(00~04)、15组用户密码(05~19)、10组临时密码(20~29)、卡片99张。

带显示屏型号：管理员指纹容量5枚(00~04)、普通指纹118枚(05~122)、胁迫指纹10枚(123~132)、5组管理员密码(00~04)、15组用户密码(05~19)、10组临时密码(20~29)、卡片99张。

■报警功能：本机有防撬报警、低压报警、密码保护等功能（远程版的在手机端同时推送报警信息）。

■备用供电：当电量耗尽时，使用5V移动电源即可对门锁应急供电（开门后请立即更换电池）。

三. 注意事项:

1. 新锁安装完后，应进行恢复初始化操作，清空因安装调试时录入的指纹等信息。
2. 完成初始化设置后至少登记一位管理员指纹，如果没有管理员指纹，将无法进入管理菜单操作。
3. 把手是开关门的关键部分，其灵活度直接影响门锁的使用，因此切勿在把手上悬挂物件。
4. 采集指纹时，手指力度适中，请勿大力施压，防止指纹采集头划伤。
5. 电池使用时间不宜过长，一般建议半年至少换一次电池，否则电池漏液会损坏智能锁。
6. 本锁使用4节5号（1.5V）高能碱性电池，当提示第1次“电压低，请更换电池”时，根据不同的电池容量还可开门100次左右；此时应及时更换电池，避免因电池耗尽带来使用不便。
7. 为防试探性开锁，连续验证密码错误3次后，设备鸣报警音，开启3分钟系统保护功能，期间无法进行系统操作。

四. 使用指南:

拆下电池盖，使用顶针顶住后面板电池盒上方的“RESET”键（复位键），保持5秒左右，语音提示“初始化成功”

轻触按键区域上电（门锁唤醒）→长按#键2秒（进入操作系统添加管理员指纹）。

1. 轻触按键区域上电（门锁唤醒）→长按#键2秒（提示管理员认证）→输入原先登记的任意一位管理员指纹（进入添加用户界面）→按#键一下可添加管理员指纹
2. 轻触按键区域上电（门锁唤醒）→长按#键2秒（提示管理员认证）→输入原先登记的任意一位管理员指纹（进入添加用户界面）→此时可添加普通用户指纹/卡片/密码

注意：

1. 指纹输入时需按提示输入同一个指纹两次, 录入成功后可连续录入普通指纹。
2. 密码录入时输入完8位密码后, 需再次输入密码确认。
3. 卡登记时将卡放在刷卡区域语音提示登记成功即可。
4. 当登记成功后可连续按*号键退出操作后即可用登记的信息开门。

● 轻触按键区域上电（门锁唤醒）→长按1键2秒（进入选择删除方式菜单）→输入需删除的指纹(语音提示删除成功)。

轻触按键区域上电（门锁唤醒）→长按1键2秒（进入选择删除方式菜单）→输入需删除的指纹编号 → 按#号确认（语音提示删除成功）。

轻触按键区域上电（门锁唤醒）→长按2键2秒→按#键→再次按#键确认（语音提示删除成功）

轻触按键区域上电（门锁唤醒）→长按4键2秒→输入需要删除的密码编号→按#键确认（语音提示删除成功）

轻触按键区域上电（门锁唤醒）→长按4键2秒→按#键→再次按#键确认（语音提示删除成功）

注意：

1. 删除指纹时，最后一位管理员指纹不能删除。
2. 亮屏状态下“0”键是“0”键，不亮屏状态下“0”键是门铃键。
3. 为了安全，如卡片丢失，请及时删除门锁存储对应的卡片。

● 轻触按键区域上电(门锁唤醒)→长按0键2秒（进入门锁参数设置）→选择需要设置的参数

进入门锁参数设置→按1键正常模式

进入门锁参数设置→按2键双指纹模式

进入门锁参数设置→按3键指纹密码模式

进入门锁参数设置→按4键指纹卡片模式

进入门锁参数设置→按5键（存储状态查询）→一共登记x组管理员指纹, x组用户指纹, x组卡片, x组密码

进入门锁参数设置→按6键（门锁信息）→产品序列号为xxxxxxxx

进入门锁参数设置→按7键恢复出厂设置→按#确认

● WiFi

轻触按键区域上电(门锁唤醒)→长按8键2秒(进入WiFi设置)

添加WiFi用户:进入WiFi设置→按1键（添加WiFi用户）,将锁与手机置于同一WiFi下,操控手机进入添加门锁状态,此时门锁键盘蓝灯闪烁表示为添加WiFi用户中

● 进入菜单 → 选择删除用户菜单

删除单个指纹：选择删除用户菜单→删除指纹→选择单个删除→选择需要删除的指纹→按#确认

删除全部用户指纹：选择删除用户菜单→删除指纹→选择删除全部用户指纹→按#确认
删除单个密码：选择删除用户菜单→删除密码→选择单个删除→选择需要删除的密码→按#确认

删除全部密码：选择删除用户菜单→删除密码→选择全部删除→按#确认

删除单张卡片：选择删除用户菜单→删除卡片→选择单个删除→选择需要删除的卡片→按#确认

删除全部卡片：选择删除用户菜单→删除卡片→选择全部删除→按#确认

注意：

- 1. 删除过程中最后一枚管理员指纹不能删除。
- 2. 临时密码可设置使用次数或者使用截止日期。
- 3. 为了安全，如卡片丢失，请及时删除门锁存储对应的卡片。

● 进入菜单→选择门锁参数→选择需要设置的参数
进入门锁参数设置→时间设置→设定时间
进入门锁参数设置→储存状态→查询存储信息
进入门锁参数设置→门锁信息→显示版本号
进入门锁参数设置→出厂设置→恢复出厂设置
进入门锁参数设置→语言设置→设置中文/英文
进入门锁参数设置→验证方式→设置单开/双指纹/指纹密码/指纹卡片模式
进入门锁参数设置→语音设置→关闭/开启开门提示音

● 进入菜单→选择数据管理→查看/删除开门设置操作记录
进入数据管理→选择需查看的数据→选择查看记录→查询数据
进入数据管理→选择需查看的数据→选择删除记录→删除数据

注意：查询记录时，2、8键可上下翻页，6键可查询显示“时、分、秒”

● WiFi
进入菜单→选择设置联网(进入WiFi设置)
添加手机用户:进入设置联网→选择添加手机,将锁与手机置于同一WiFi下，操控手机
进入添加门锁状态,此时门锁跑马灯跑动表示为添加手机用户中

● 根据说明添加微信公众号后,登录微信(微联小智)(根据提示注册后登录),点击微信(微联小智)上添加的门锁图标即可查看即时消息。

● 进入设置联网→选择删除全部手机用户→按#确认(提示删除成功)

● 激活门锁（轻触智能锁按键区域或上拉滑盖上电→按8、#键激活门锁）→在一分钟内点击微信(微联小智)上的解锁提示→点击通知进入开锁页面，输入远程开锁密码，并点击远程开锁按钮，即可远程开门。

● 通过配网模式添加的第一个用户为管理员，后续添加普通用户由管理员通过分享二维

码的方式添加，步骤如下：

- 1. 往左滑动设备，点击二维码图标，即可显示出二维码，长按二维码点击“发送给亲戚朋友”或直接扫描二维码。
- 2. 新用户收到二维码后长按扫描，并请求绑定，管理员点击绑定申请通过。
- 3. 详细操作请扫描右下角二维码。

此用户手册仅作为使用参考，您所购买的产品的实际外观、具体配置和功能以您所购买的产品型号实物为准。请您谅解！



微联小智操作说明