

사용설명서

DIOS 와인셀러

사용 전에 안전을 위한 경고 및 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

R-WZ45GKX
R-WZ46JKX
W435B

R-WZ75GJX
W715B

R-WZ85GJX
R-WZ85UQX
W855B
W895BB



MFL68601801_Rev.06

www.lge.co.kr



● 이런 점이 좋습니다.

3중 고급 Glass

3중 고급 glass 사용을 통해 단열성이 우수하며, 90% 이상 자외선 차단 및 유리 표면에 물방울이 맺히는 현상을 차단해 줍니다.

와인 랙

자주 마시는 와인을 비스듬히 눕혀서 보관할 수 있는 와인 랙을 설치하여 더욱 효과적입니다.

(R-WZ85G/75G**, W85/71*** 모델만 적용)

스테디 컴프레서

진동의 주범인 컴프레서를 소프트 스프링 (Soft Spring)을 사용해서 공중에 띄워 놓아 진동을 최소화 하였습니다.

인테리어 고내등

와인 라벨 등을 확인할 수 있는 고내등을 설치하여 인테리어 감각까지 더 해 드립니다.

고품격 알루미늄 마감재와 바 핸들

알루미늄 소재를 사용하여 감각과 품격을 한층 올려줍니다.

도어 걸림없는 감각설계

도어를 90도만 열어도 걸림없이 와인선반을 꺼낼 수 있어 좁은 공간에서도 편리합니다.

와인잔 걸이

상단에 와인잔 걸이를 설치하여 더욱 품격있는 와인을 즐길 수 있습니다.
(R-WZ85G**, W85** 모델만 적용)

수납이 편리한 고급 원목 선반

최고급 원목 소재의 선반을 채용하여 수납의 편리함은 물론 와인의 품격을 더해 드립니다.
(모델에 따라 선반 종류가 다를 수 있습니다)

전자식 온도조절 LED 창

한눈에 온도조절 상태를 알아볼 수 있는 세련된 LED 디스플레이를 적용하였습니다.

도어 잠금 기능

도어 잠금 기능을 채택하여 소중한 와인을 장난이나 도난으로부터 안전하게 지켜드립니다.



! 주의

[권장 안전 사용 기간] 7년

권장 안전 사용 기간을 초과하여 사용 시 사용 환경 또는 제품 노후로 인하여 안전 사고가 발생할 수 있습니다. 권장 안전 사용 기간 내에 안전 점검을 받을 것을 권장합니다.

※ 안전 점검은 유료 서비스입니다.

안전을 위한 경고 및 주의사항	4
설치방법	11
이동 및 전압변경 방법	13

제품의 기본 정보	14
각 부분의 이름	15
온도조절 및 기능	17
올바른 와인 보관방법	23
알아두세요	25
절전을 위한 상식	26
와인셀러의 상식	27
청소를 할 때는	28

고장이 아닙니다	29
고장신고 전에 확인하세요	31

제품 보증서	33
폐 가전제품 처리절차	35
사용법 설명 Check List	36
부속품	37
Wine Story...	38



● 안전을 위한 경고 및 주의사항

제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 사항이므로 반드시 지켜서 사용해 주세요.

읽고 난 뒤에는 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.


- ▲ 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.



경고


- ▶ 지시사항을 위반하면 사망이나 중상 등의 커다란 위험을 초래할 수 있습니다. 반드시 지켜주세요.

전원을 연결할 때

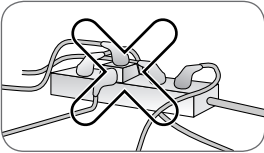


전원 콘센트는 전용 콘센트를 사용해 주세요.

전원 콘센트에 여러 제품을 동시에 꽂아서 사용하면 콘센트 부분이 이상 발열하여 화재의 원인이 됩니다.

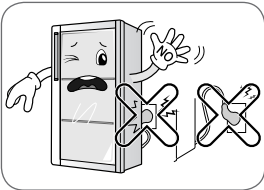


전원 플러그가 위로 향하거나 제품 뒷면에 눌러지 않도록 하세요.

물이 흘러 들어가거나 플러그가 손상되어 화재나 감전의 원인이 됩니다.

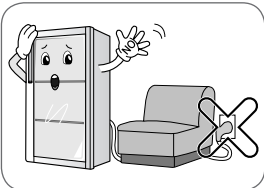


전원코드를無理하게 구부리거나, 무거운 물건에 눌러 손상되지 않도록 하세요.

전원 코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.

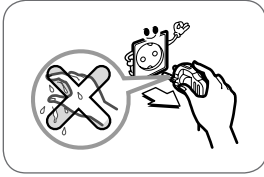


청소나 손질할 때는 전원 플러그를 콘센트에서 빼 주세요.
또 젖은 손으로 빼거나 꽂지 마세요.

감전되거나 다칠 수 있습니다.

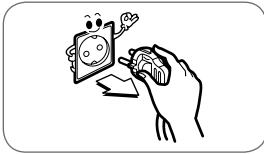


고내등을 교환할 때는 반드시 전원 플러그를 먼저 뺀 후 교환하세요.

감전될 수 있습니다.

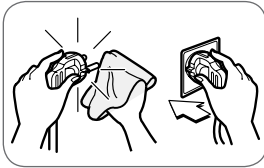


전원 플러그의 물이나 먼지를 제거하고 핀의 끝까지 확실히
긁아주세요.

먼지 또는 물이 있거나 접촉이 불안정한 경우는 화재 및 감전의
원인이 됩니다.

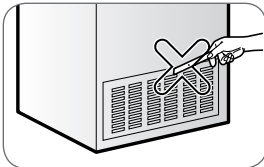


방열그릴(배기구)에 핀, 바늘, 젓가락 등 물건을 넣지 마세요.

감전이나 다칠 수가 있습니다.

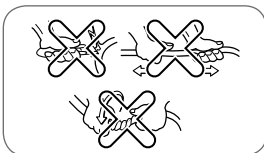

전원 코드를 손상시키거나, 가공하거나,無理하게 구부리거나,
잡아당기거나, 비틀거나 하지 마세요.

전원 코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.

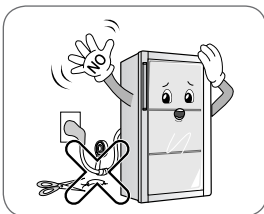

전원 플러그 길이를 연장하거나 수정하여 사용하지 마세요.

전원선의 전기적 손상 등으로 감전이나 화재의 원인이 됩니다.




● 안전을 위한 경고 및 주의사항



경고

▶ 지시사항을 위반하면 사망이나 중상 등의 커다란 위험을 초래할 수 있습니다.
반드시 지켜주세요.

와인셀러를 사용할 때

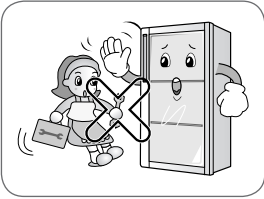


서비스 기사 이외에는 분해, 수리, 개조하지 마세요.

다치거나 감전, 화재의 원인이 됩니다.




무거운 물건, 위험한 물건을 와인셀러 위에 올려놓지 마세요.

문을 여닫을 때 떨어져 다칠 수 있으며 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

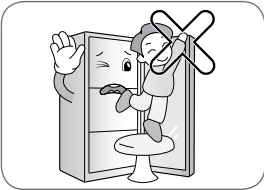


문에 매달리지 마세요.

제품이 넘어지거나 손이 끼어 다칠 수 있습니다.
특히, 어린이가 조심하도록 해주세요.

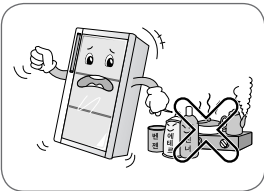


화기를 멀리하고 불이 붙기 쉬운 물질(에테르, 벤젠, 알콜, 약품, LP가스, 가연성 스프레이, 화장품 등)을 와인셀러 근처에서 사용하거나 보관하지 마세요.

폭발이나 화재의 위험이 있습니다.

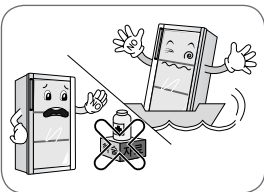


가정용 이외의 용도(의약품이나 실험재료 보관, 선박용 등)로 사용하지 마세요.

이 제품은 가정용으로 만들어졌으므로 선박에 사용시, 높은 습기와 흔들림 등에 의한 예기치 않은 사고(감전, 화재 등)가 발생할 수 있습니다.

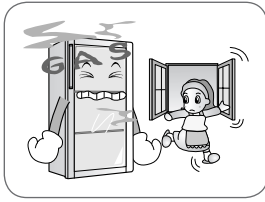

가스가 켜 때는 와인셀러나 콘센트를 건드리지 말고 즉시 환기시켜 주세요.

불꽃이 튀어 폭발하여 화재나 화상의 위험이 있습니다.
이 냉장고는 환경친화성이 매우 높은 천연가스(이소부탄, R600a)를 냉매로 사용하고 있으며, 소량(28~36g)이지만 가연성 가스이므로 냉장고 운반, 설치, 사용 중 심한 손상으로 가스가 켜 경우 불꽃이 튀면 화재나 화상의 위험이 있습니다. (W85/71/435B, W895BB 모델에 해당)

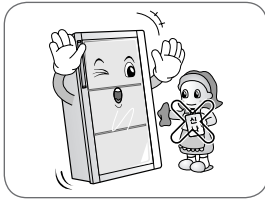

제품 외부나 내부에 물을 뿌리거나 벤젠, 신나 등으로 닦지 마세요.

전기 부품의 절연이 나빠져 감전이나 화재의 원인이 됩니다.




어린이가 제품 안에 들어가지 못하게 하세요.
또한 제품을 버릴 때는 문의 패키징을 떼어 내세요.

어린이가 들어가면 감히게 되어 위험합니다.




제품에서 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

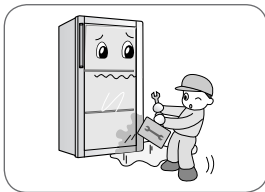

침수된 제품은 반드시 서비스 후 사용하세요.

감전, 화재의 원인이 됩니다. 침수된 제품은 반드시 정식 서비스 기사를 통해 서비스하여 사용합니다.

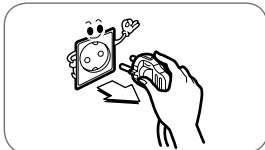

전원 플러그를 뺄 때는 코드를 잡지 말고 반드시 끝단의 플러그를 잡고 빼 주세요.

감전되거나 단락되어 불이 날 수 있습니다.




● 안전을 위한 경고 및 주의사항

⚠ 경고

▶ 지시사항을 위반하면 사망이나 중상 등의 커다란 위험을 초래할 수 있습니다. 반드시 지켜주세요.

와인셀러를 사용할 때

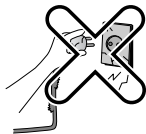

전원 코드 또는 전원 플러그가 손상되었거나, 전원 콘센트의 구멍이 헐거울 때는 사용하지 마시고, 가까운 서비스 센터로 연락하세요.

감전되거나 단락되어 불이 날 수 있습니다.



습기가 많은 곳, 물이나 빗물이 튈 수 있는 곳에는 설치하지 마세요.

절연이 나빠져 누전의 원인이 됩니다.



와인셀러를 폐기하고자 할 때는 동사무소로 연락하세요.

가전제품, 가구 등 대형 생활폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.

제품 내의 전기 부품에 물이나 이물질이 들어간 경우, 전원 플러그를 빼고 서비스 센터에 연락하세요.


감전, 화재의 원인이 있습니다.

비닐 포장재는 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관, 또는 폐기 하세요.

머리에 쓰는 행위 등으로 코나 입이 막혀 질식 할 수 있습니다.

가연성 가스가 누설되는 곳 등 화기를 멀리 하세요.

화재의 위험이 있습니다.

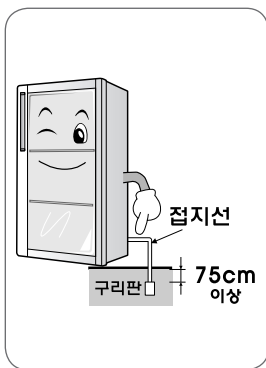

접지를 확실하게 해 주세요. (자세한 접지 방법은 '안전하게 접지해 주세요' 내용 참조 또는 서비스센터에 문의하세요.)


접지가 잘 되어 있지 않으면 고장이나 누전 시 감전될 수 있습니다. 접지가 되어 있지 않는 경우, 손으로 만졌을 때 미세한 진동이나 정전기를 느낄 수 있습니다. 접지 공사가 안되어 있는 가옥에 대해서는 그림과 같이 별도의 접지를 해주세요.

- 본 제품은 220V 전용입니다. 전원 플러그는 반드시 접지된 220V 전용 콘센트를 사용하세요.
- 연장 콘센트를 사용시 접지가 있는 연장 콘센트를 사용하세요.


감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

⚠ 주의


- ▶ 지시사항을 위반하면 다치거나 집 또는 가구 등이 파손될 수 있습니다. 항상 주의해 주세요.

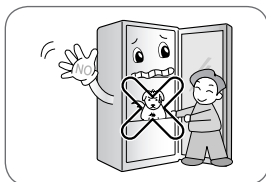

살아있는 동물을 와인셀러에 넣지 마세요.

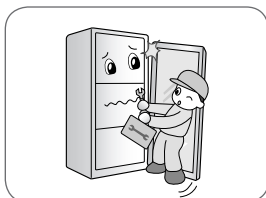


제품에 파손이 있거나 작동이 원활하지 않을 시는 사용하지 마시고 서비스센터로 연락하여 서비스를 받은 후 사용하세요.

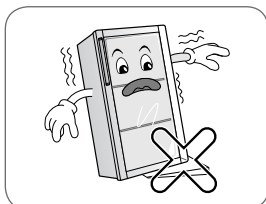

바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.




● 안전을 위한 경고 및 주의사항

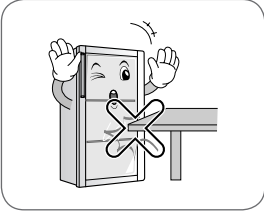


유리문에 물건을 부딪히거나 충격을 주지 마세요.

도어 전면에 적용된 강화 유리는 생활 충격에 의하여 파손될 수 있으므로 깨진 부위를 만지지 마세요. 상해를 입을 수 있습니다.

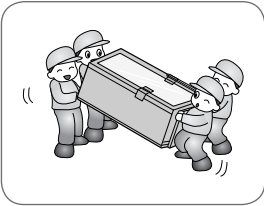

이사 등의 장거리 운반 시, 문을 테이프로 고정한 후 앞면 아래쪽과 뒷면을 잡고 운반하세요.

문을 테이프로 고정하지 않으면 운반 시 문이 열려 다칠 수 있습니다. 손이 미끄러져 다칠 수 있으므로 주의 바랍니다.

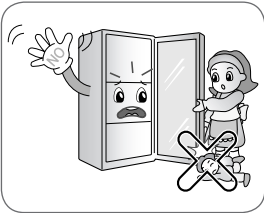


제품의 문을 여닫을 때 주변에 사람이 상해를 입을 수 있으니 주의하세요.

문을 여닫을 때 문틈 사이에 발이나 손이 끼어 다치거나 어린아이가 곁에 있으면 모서리에 다칠 수 있으니 주의하세요.

제품을 설치할 때는 전원 코드를 빼기 쉬운 곳에 설치 하세요.

누전에 의한 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

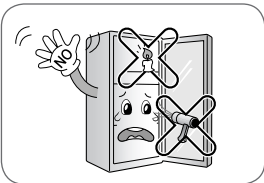

제품 내부 건조를 위해 드라이기를 사용하지 마세요. 또한, 냄새 제거를 위해 촛불 등을 놓지 마세요.

천둥,번개 칠 때나 장시간 사용하지 않을 시 (식품 미 보관시) 전원 플러그를 제거 해 주세요.

제품 내부의 표면을無理하게 긁지 마세요.

제품이 손상되어 감전,화재의 위험이 있습니다.

문을 여닫을 때는 반드시 손잡이를 사용하세요.

문틈에 손이 끼어 다칠 수 있습니다.



설치 방법


1

장소를 선택해 주세요!

직사광선을 피해서 설치하세요.


.....
장시간 방치시 고내 부품이 손상 될 수 있습니다.

너무 덥거나 추운 곳은 피해서 설치하세요.

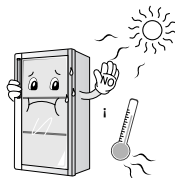

주위와 적당한 간격을 유지하여 설치하세요.


.....
그림과 같이 와인셀러 주위에 적당한 간격을 유지
해 주세요. 주위와의 간격이 너무 좁으면 성능이
떨어지고 전기료가 많이 나오게 됩니다.

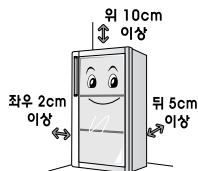

2


수평을 맞춰 주세요.

바닥이 튼튼하고 고른 곳에 설치하세요.

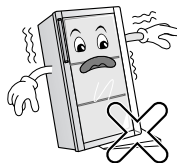

.....
앞쪽을 약간 높게 설치하세요.

- 와인셀러를 전/후/좌/우로 흔들어서 유동이 없는지 확인 후 앞쪽을 약간 높게 수평조정다리를 조정해 주세요.
- 앞쪽이 낮아 문이 잘 닫히지 않을 경우는 성능이 약해지면서 내부에 물방울이 맺힐 수 있습니다.

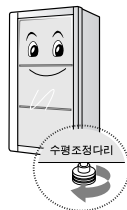

.....
제품을 밀어 넣을 때 전원코드가 제품 바닥이나 뒷면에
눌리지 않게 주의 해주세요.



설치 방법


3

안전하게 접지해 주세요!


감전사고의 방지를 위해서 반드시 접지해 주세요.

접지단자가 있는 경우

접지단자가 있는 AC 220V의 콘센트에 사용할 경우는 별도로 접지할 필요가 없습니다.

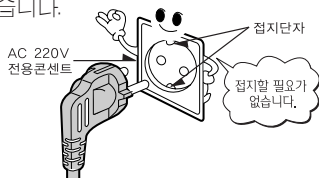


접지단자가 없는 경우에는

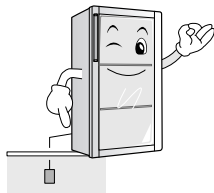

접지할 수 없는 장소에서는

식당이나 지하실 등 물기가 많거나 접지할 수 없는 곳에 설치할 때는 누전 차단기(정격전류 15mA, 정격부동작전류 75mA)를 구입하여 콘센트에 연결하여 사용하세요.

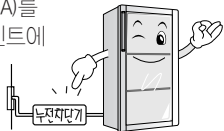

⚠ 경고

가스관, 수도 파이프, 피뢰침, 전화선 연결부에는 절대로 접지하지 마세요.

※ 플라스틱 수도관 등은 접지효과가 없습니다.

4

전원을 연결해 주세요!

전원 연결



5

와인을 넣어주세요!

전원 연결 후 4시간 이상 지나면 와인을 넣어 주세요.

6

플러그를 뺀 후 다시 켤 때는 5분 이상 기다려 주세요.




이동 및 전압변경 방법

이동할 때는


이동하기 전에

1. 제품 내의 와인과 와인 잔을 꺼내고 전원 플러그를 빼주세요.
2. 선반 등 깨질 위험이 있는 부품은 테이프로 고정하세요.
3. 수평조정다리는 오른쪽 방향 (↗)으로 돌려 팍 조여 주세요.

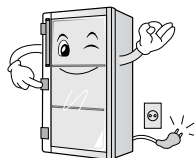

이동할 때는

- 와인셀러를 이동할 때는 수평조정다리를 오른쪽 방향 (↗)으로 돌려 팍 조여 주세요.
- 이동할 때는 문을 테이프로 고정한 후 아래쪽 수평조정다리 및 뒷면을 잡고 이동하세요.
- 이사 등 먼 곳으로 와인셀러를 이동할 때는 옆으로 눕혀서 이동하지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.
- 운반은 4명 이상으로 해주세요.

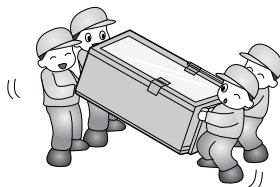

전압을 변경할 때는

110V 지역에서 사용하려면


- 본 제품은 국내(대한민국)전용제품으로 (220V 60Hz) 60Hz 이외의 해외지역에서 사용할 수 없습니다.




■ 확인




● 제품의 기본 정보

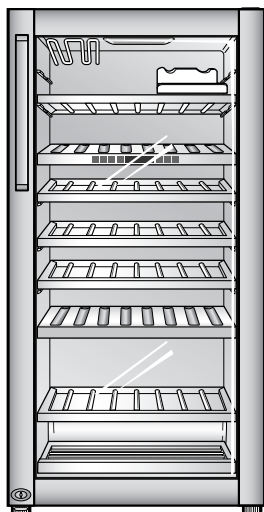


R-WZ85G
W855B**

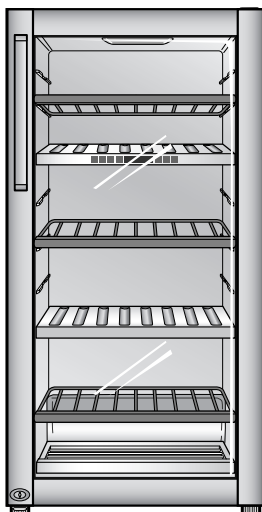

R-WZ85U
W895BB**

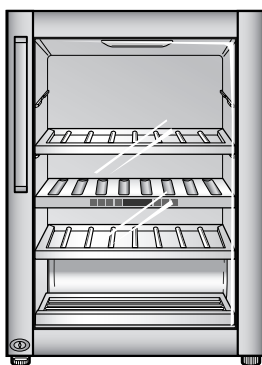

R-WZ45/46*
W435B**

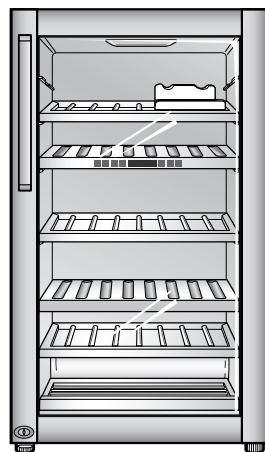

R-WZ75*
W715B**

- 3중 고급 Glass
- 스테디 컴프레서
- 고품격 알루미늄 마감재와 바 핸들
- 와인잔 걸이
- 전자식 온도조절 LED 창

- 와인 랙
- 인테리어 고내등
- 도어 걸림없는 감각설계
- 수납이 편리한 고급 원목 선반
- 도어 잠금 기능


※ 모델별 적용기능 및 색상이 다를 수 있습니다.






● 각 부분의 이름


R-WZ85G**, W855B

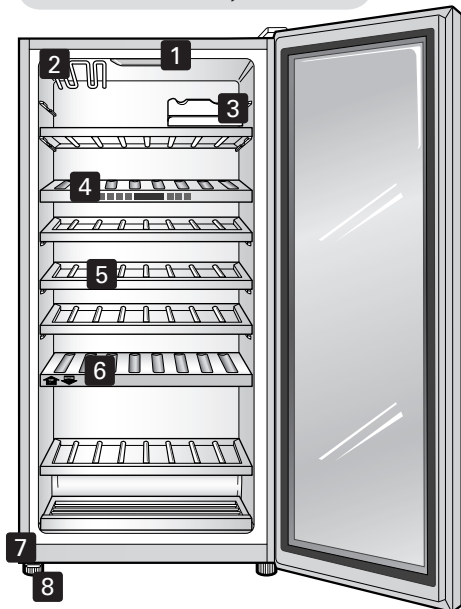


R-WZ85U**, W895BB

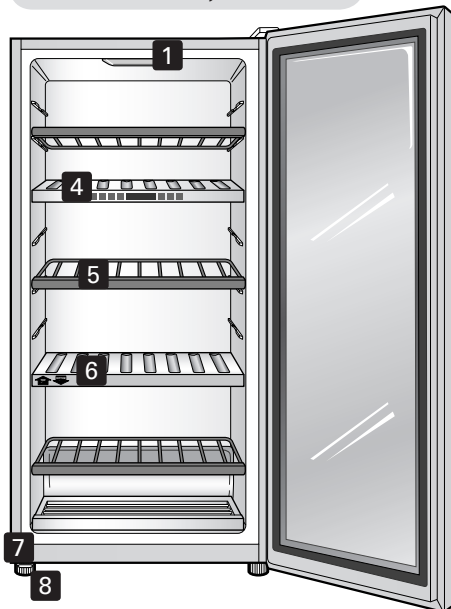

R-WZ75***, W715B

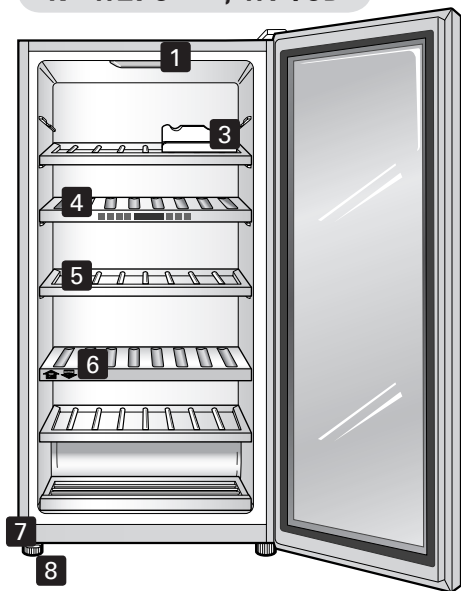

R-WZ45/46***, W435B

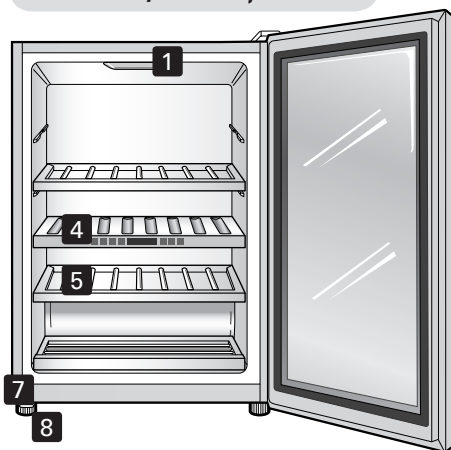

사
용
방
법



● 각 부분의 이름

1 고내등

고내등을 켜거나 끌 때는 조작 패널의 버튼을 눌러 주세요.

2 글래스 홀더

와인 잔을 걸어 둘 수 있습니다.
(R-WZ85G**, W855B 적용)

3 와인 랙

마시다 남은 와인을 비스듬히 세워서 보관하기에 좋습니다.
(R-WZ85G/75G**, W85/715B 적용)

4 조작 패널

온도 조절 및 기능을 설정할 수 있습니다.

5 와인선반

선반을 앞으로 빼내어 와인을 손쉽게 꺼내어 드실 수 있습니다.
(R-WZ85U**, W895BB 모델은 해당되지 않습니다.)

6 상하 분리판

상하 분리판을 중심으로
상칸은 'TOP', 하칸은 'BOTTOM' 으로
온도 조절됩니다.
(R-WZ45/46***, W435B 모델은 해당되지
않습니다.)





7 잠금장치

문을 열 수 없도록 잠가 놓을 수 있습니다.

8 수평조정다리

설치바닥이 고르지 않을 때는 수평조정다리를
사용하여 수평으로 맞추어 주세요.

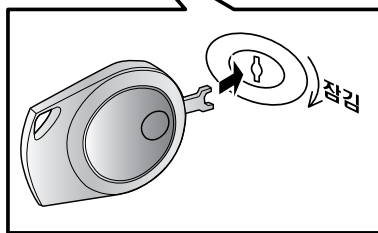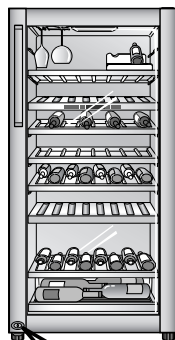


※ 잠금 KEY 동작방법

KEY를 넣고 누른 후 오른쪽으로
돌려서 잠가 주세요.



온도조절 및 기능

R-WZ85/75***, W85/715B

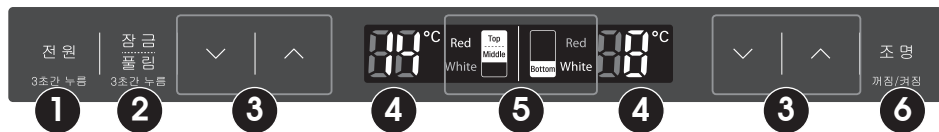

1 전원 버튼

- ▶ 와인셀러의 전원을 켜고 끌 수 있습니다.
- ▶ 전원을 끌 때 - 잠금/풀림 버튼을 3초 이상 누른 후 전원버튼을 누르면 전원이 꺼지게 됩니다.
- ▶ 전원을 켤 때 - 전원버튼을 누르면 전원이 켜집니다.

2 잠금/풀림 버튼

- ▶ 어린이의 장난이나 의도하지 않은 동작으로 인한 설정 온도의 변경을 방지합니다.
- ▶ 다른 버튼을 동작하기 위해서는 반드시 잠금/풀림 버튼을 3초 이상 누른 후 다음 동작이 가능합니다.
- ▶ 설정 완료는 10초 후 자동으로 실행됩니다.

3 온도조절 버튼

- ▶ 상칸, 하칸 온도 조절을 설정할 수 있습니다. 좌측은 상칸, 우측은 하칸을 조절합니다.
- ▶ 온도설정은 상하칸 모두 6°C ~ 18°C입니다. 한번 누를 때 마다 1°C씩 조절 가능합니다.
- ▶ 상칸의 온도는 하칸보다 낮게 조절되지 않습니다.
- ▶ 상하 분리판을 중심으로 상칸은 'TOP', 하칸은 'BOTTOM' 으로 온도 조절됩니다.

4 온도 표시부

- ▶ 상칸, 하칸의 온도를 나타내 줍니다. 좌측은 상칸, 우측은 하칸의 온도를 표시합니다.
- ▶ 초기 설정 상태는 상칸 14°C, 하칸 8°C의 온도로 보관됩니다.

5 와인 종류 표시부

- ▶ 상칸, 하칸의 와인 종류의 보관 상태를 나타냅니다.
- ▶ 주로 상칸은 레드와인, 하칸은 화이트 와인을 보관하는데 사용됩니다.


6 조명 버튼

- ▶ 고내등을 켜고 끌 수 있습니다.
- ▶ 고내등은 최장 1시간까지 켜집니다. 조명 버튼을 다시 누르면 고내등이 꺼집니다.



온도조절 및 기능

온도 설정 방법 ▶ 초기 설정 상태는 상칸 14℃, 하칸 8℃의 온도로 보관됩니다.

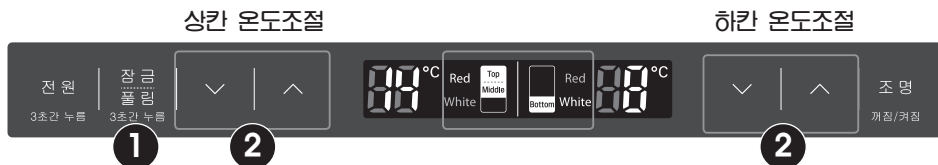

1 잠금/풀림 버튼을 3초 이상 누르세요. (온도 조절시)



해제가 되면 표시 온도가 깜빡거립니다.
온도 설정을 하기 전 반드시 잠금/풀림
버튼을 먼저 3초 이상 눌러 온도표시가
깜빡거려야 동작이 가능합니다.



2 상칸 또는 하칸의 온도 조절 버튼을 누르세요.




온도설정 범위는 상하칸 모두 6℃ ~ 18℃입니다.
한번 누를 때 마다 1℃씩 조절 가능합니다.
▶상칸의 온도는 하칸보다 낮게 조절되지 않습니다.

3 잠금 기능은 온도 설정 후 자동으로 잠깁니다.

설정 완료는 10초 후 자동으로 실행됩니다.
어린이의 장난이나 의도하지 않은 동작으로 인한 설정변경을 방지합니다.

- 설정온도에 도달하기까지의 시간은 사용조건에 따라 다를 수가 있습니다.
- 표시하고 있는 온도는 설정온도이며, 고내온도나 와인의 온도와는 다를 수가 있습니다.

R-WZ45***, W435B

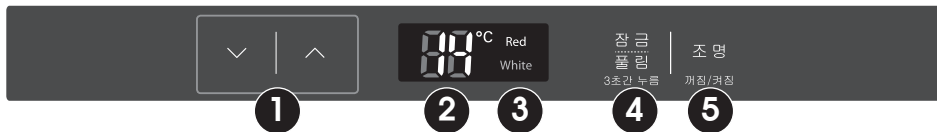

※ 이 모델은 전원 버튼이 없습니다.

1 온도조절 버튼

- ▶ 온도 조절을 설정할 수 있습니다.
- ▶ 온도설정은 6°C ~ 18°C입니다. 한번 누를 때 마다 1°C씩 조절 가능합니다.

2 온도 표시부

- ▶ 온도를 표시합니다.
- ▶ 초기 설정 상태는 14°C의 온도로 보관됩니다.

3 와인 종류 표시부

- ▶ 와인 종류의 보관 상태를 나타냅니다.

4 잠금/풀림 버튼

- ▶ 어린이의 장난이나 의도하지 않은 동작으로 인한 설정 온도의 변경을 방지합니다.
- ▶ 다른 버튼을 동작하기 위해서는 반드시 잠금/풀림 버튼을 먼저 3초 이상 누른 다음 동작이 가능합니다.
- ▶ 설정 완료는 10초 후 자동으로 실행됩니다.


5 조명 버튼

- ▶ 고내등을 켜고 끌 수 있습니다.
- ▶ 고내등은 최장 1시간까지 켜집니다. 조명 버튼을 다시 누르면 고내등이 꺼집니다.



온도조절 및 기능

온도 설정 방법 ▶ 초기 설정 상태는 14℃의 온도로 보관됩니다.

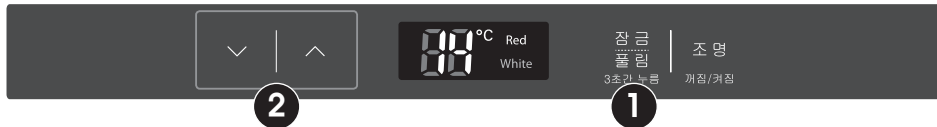

1 잠금/풀림 버튼을 3초 이상 누르세요. (온도 조절시)



해제가 되면 표시 온도가 깜빡거립니다.
온도 설정을 하기 전 반드시 잠금/풀림 버튼을
먼저 3초 이상 눌러 온도표시가 깜빡거려야 동작이
가능합니다.



2 온도 조절 버튼을 누르세요.




온도설정 범위는 6℃ ~ 18℃입니다.
한번 누를 때 마다 1℃씩 조절 가능합니다.

3 잠금 기능은 온도 설정 후 자동으로 잠깁니다.

설정 완료는 10초 후 자동으로 실행됩니다.
어린이의 장난이나 의도하지 않은 동작으로 인한 설정변경을 방지합니다.

- 설정온도에 도달하기까지의 시간은 사용조건에 따라 다를 수가 있습니다.
- 표시하고 있는 온도는 설정온도이며, 고내온도나 와인의 온도와는 다를 수가 있습니다.

R-WZ46***

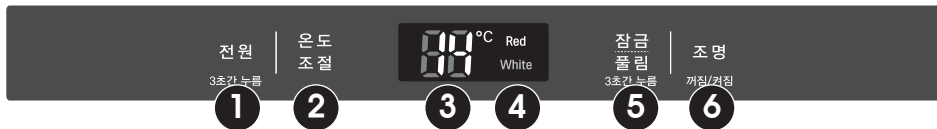

1 전원 버튼

- ▶ 와인셀러의 전원을 켜고 끌 수 있습니다.
- ▶ 전원을 끌 때 - 잠금/해제 버튼을 3초 이상 누른 후 전원버튼을 누르면 전원이 꺼지게 됩니다.
- ▶ 전원을 켤 때 - 전원버튼을 누르면 전원이 켜집니다.

2 온도조절 버튼

- ▶ 온도 조절을 설정할 수 있습니다.
- ▶ 온도설정은 6°C ~ 18°C입니다. 한번 누를 때 마다 1°C씩 조절 가능합니다.

3 온도 표시부

- ▶ 온도를 표시합니다.
- ▶ 초기 설정 상태는 14°C의 온도로 보관됩니다.

4 와인 종류 표시부

- ▶ 와인 종류의 보관 상태를 나타냅니다.

5 잠금/풀림 버튼

- ▶ 어린이의 장난이나 의도하지 않은 동작으로 인한 설정 온도의 변경을 방지합니다.
- ▶ 다른 버튼을 동작하기 위해서는 반드시 잠금/풀림 버튼을 먼저 3초 이상 누른 다음 동작이 가능합니다.
- ▶ 설정 완료는 10초 후 자동으로 실행됩니다.


6 조명 버튼

- ▶ 고내등을 켜고 끌 수 있습니다.
- ▶ 고내등은 최장 1시간까지 켜집니다. 조명 버튼을 다시 누르면 고내등이 꺼집니다.



온도조절 및 기능

온도 설정 방법 ▶ 초기 설정 상태는 14℃의 온도로 보관됩니다.

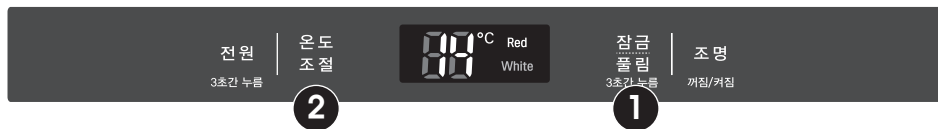

1 잠금/풀림 버튼을 3초 이상 누르세요. (온도 조절시)



해제가 되면 표시 온도가 깜빡거립니다.
온도 설정을 하기 전 반드시 잠금/풀림 버튼을
먼저 3초 이상 눌러 온도표시가 깜빡거려야 동작이
가능합니다.



2 온도 조절 버튼을 누르세요.



온도설정 범위는 6℃ ~ 18℃입니다.
한번 누를 때 마다 1℃씩 조절 가능합니다.

3 잠금 기능은 온도 설정 후 자동으로 잠깁니다.

설정 완료는 10초 후 자동으로 실행됩니다.
어린이의 장난이나 의도하지 않은 동작으로 인한 설정변경을 방지합니다.

- 설정온도에 도달하기까지의 시간은 사용조건에 따라 다를 수가 있습니다.
- 표시하고 있는 온도는 설정온도이며, 고내온도나 와인의 온도와는 다를 수가 있습니다.



: 올바른 와인 보관방법

와인을 넣기 전에

- ✓ 고내를 닦아주세요.



- ✓ 전원을 연결한 후 약 4시간 후에 와인을 넣으세요.

여름철 등 바깥온도가 높은 경우는 냉각되기까지 4시간 이상 걸릴 수 있습니다.



- ✓ 와인을 깨끗이 닦습니다.



와인 보관 온도

- ✓ 상칸의 온도가 하칸의 온도보다 낮게 조절되지 않습니다.

(R-WZ85/75***, W89/85/71** 모델만 적용)


예) 상칸 14℃/하칸 14℃ 사용 중에 상칸만 12℃로 조절되지 않습니다.

먼저 하칸의 온도를 12℃ 이하로 낮춘 후 상칸의 온도를 12℃로 변경하여야 합니다.

- ✓ 제품 출하 시는 상칸 RED 14℃, 하칸 WHITE 8℃로 설정되어 있습니다.

(R-WZ85/75***, W89/85/71** 모델만 적용)

- ✓ 와인의 종류에 따라 아래 온도에서 보관하시면 와인의 깊은 맛을 느낄 수 있습니다.

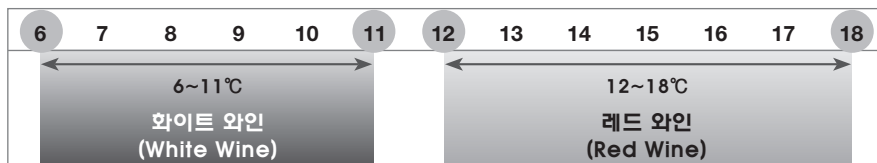




올바른 와인 수납방법 (모델별 선반의 형상이나 재질이 다를 수 있습니다.)


① 일반 선반

병의 앞, 뒤를 엇갈리게 해서 보관할 경우 많은 와인을 안전하게 보관할 수 있습니다.

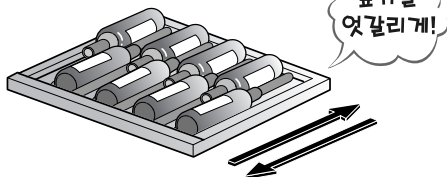

② 최하단 선반

최하단의 선반은 4병, 최대 적재 시 9병까지 수납할 수 있습니다.

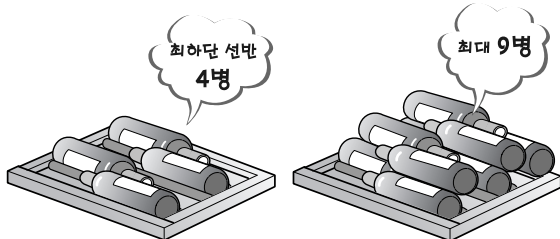



③ 최상단 선반 (R-WZ85G/75G**, W85/71**)

최상단 선반은 와인 액세서리, 와인 잔, 드시고 남은 와인을 단기간 보관하는 전용코너입니다.

마시다 남은 와인은 뚜껑을 잘 막아서 보관해 주세요.

와인의 종류, 매장에서서의 보관상태, 보관기간 등에 따라서 병의 아래부분에 <침전물>이 생길 수가 있으나 유해하지는 않습니다.

최상단 선반은 와인랙 제거 후 최대 18병까지 수납할 수 있습니다.

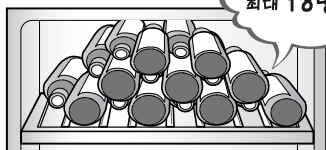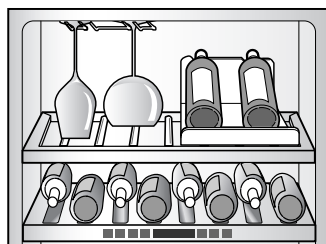



Wine

● 한꺼번에 많은 와인을 보관할 경우는...

갑작스런 온도 변화는 와인의 맛을 감소시키는 원인이 됩니다. 따라서 많은 와인을 한꺼번에 보관하는 경우 안정온도에 도달하는데 많은 시간이 걸릴 수 있습니다.

● 고내등이 고장난 경우는...

제품 구입처 또는 서비스센터에 의뢰하세요.

● 정전이 된 경우는...


도어 개폐를 줄이고 새로운 와인의 보관은 피하세요.
(고내온도 상승 방지)

정전 복귀 후 온도 표시는 정전 이전 온도입니다.



● 제품 위에 덮개를 씌울 때는...

제품 위에 장식용이나 보호용 덮개를 씌울 때는
도어를 닫을 때 덮개가 끼이지 않도록 주의하세요.
문이 제대로 닫히지 않으면 온도가 올라갑니다.

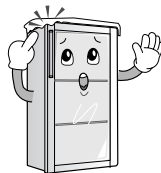




● : 알아두세요.

Wine

● 오랫동안 사용하지 않을 때는...

곰팡이가 생기거나 냄새가 나는 것을 방지하기 위하여 와인셀러 내부를 깨끗하게 청소한 후 2~3일간 문을 열어 건조시켜 주세요.

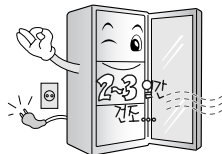

● 제품을 버릴때는...

반드시 연결부를 풀고 도어 패키지를 떼어 낸 다음, 선반이나 잠금 장치도 분리하세요.
어린이가 제품 내부에 들어가면 갇히거나 선반에서 장난치다가 다칠 위험이 있습니다.
또한 어린이가 노는 장소에는 제품을 내버려 두지 마세요.



절전을 위한 상식

- 필요 이상으로 와인셀러 문을 자주 여닫지 마세요.
- 정전이 되었을 때
 - ▶ 문을 되도록 자주 여닫지 마세요.
 - ▶ 여름에도 2~3시간의 정전이면 와인 보관에는 영향이 없습니다.
- 오랫동안 문을 열어놓지 마세요.
- 필요 이상으로 와인셀러 안을 차갑게 하지 마세요.
- 와인셀러 위에 덮개를 씌울 때
 - ▶ 문을 닫을 때 덮개가 끼지 않도록 주의하세요.
 - ▶ 문이 제대로 닫히지 않으면 물방울이 생기고 온도가 올라갑니다.



“와인은 마시는 것 보다 보관하는 것이 중요합니다.”

뒷면에서 냉기를 뿜어주고 앞면으로 냉기가 골고루 순환되기 때문에 와인을 가득 채워도 일정 온도로 지켜줍니다.

적정 균일온도

와인을 마시기에 적절한 온도로 유지해줄 수 있는가 하는 것이 와인셀러에서 가장 중요한 부분으로 디오스 와인셀러는 설정온도와 실제 온도간의 차이가 적어 정확한 온도로 보관하실수 있습니다. 또한 와인의 종류에 따라 다른 온도로 보관할 수 있도록 온도 설정이 가능합니다.

진동 & 소음

와인에 진동이 가해지면, 불필요한 산화・환원 작용이 발생해 와인의 맛과 향에 큰 손상이 갑니다. 디오스 와인셀러는 스테디 컴프레서가 진동을 저감시켜 오랫동안 와인의 맛과 향을 지켜줍니다.

자외선 차단

빛은 와인의 맛과 향을 해치는 주 요인입니다. 디오스 와인셀러는 일반 유리가 아닌 고급 Glass를, 2중이 아닌 3중 유리를 채택함으로써 우수한 단열성과 90% 이상의 자외선 차단율을 달성했습니다. 이 유리는 또한, 표면 물방울 맺힘 방지 효과도 커서 시중의 많은 제품에서 나타나고 있는 유리면 물 흐르는 현상을 차단했습니다.

디자인 및 스타일

디오스 와인셀러는 주방뿐만 아니라 거실・서재 등 다양한 장소에 설치할 수 있으며 고품격 알루미늄 마감재와 고급 원목이 어우러져 모던하고 세련된 분위기로 집안 분위기를 살릴 수 있습니다.



● 청소를 할 때는

전원플러그를 뽑고 와인선반, 고내를 청소하세요.

● 청소하기 전에는 ...

.....
안전을 위해서 먼저 전원플러그를 반드시 뽑아 주세요.



● 와인 선반은 ...

.....
마른 수건으로 깨끗이 닦아주세요.

선반을 빼낼 때는 선반에 있는 와인을 모두 꺼낸 후 두 손으로 잡고 위로 살짝 들어 올리면서 꺼내세요.

가장 아래에 있는 선반은 후크로 고정되어 있으므로 후크를 살짝 들어올린 다음 꺼내세요.

- 조작 판넬이 있는 선반과 상하 분리판은 분리되지 않습니다. 억지로 떼어내지 마시고 깨끗한 물수건으로 닦아주세요.

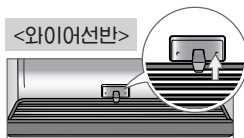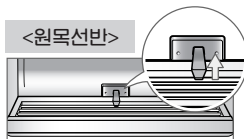

● 본체 외부는 ...

.....
부드러운 수건을 더운 물이나 세제에 적셔서 닦아주고 중성세제를 사용하였을 때는 반드시 깨끗한 물수건으로 닦아 주세요.

※ 제품 외부 또는 내부 청소 시 거친 솔, 치약, 가연성 물질 등으로 닦지 마십시오. 가연성 물질이 포함된 세척제는 사용하지 마십시오.

- 제품의 변색 또는 제품 손상의 원인이 됩니다
- 가연성 물질 : 알코올(에탄올, 메탄올, 이소프로필알콜, 이소부틸알콜 등), 시너(신나), 락스, 벤젠, 인화성 액체, 연마제 등



● 도어패킹은 ...

.....
더러우면 패킹이 빨리 손상되어 냉기누설의 원인이 됩니다. 아랫부분은 특히 더러워지기 쉬우므로 주기적으로 닦아 주세요.

● 청소가 끝난 후에는 ...

.....
전원플러그를 잘 꽂아 주세요. 코드의 손상이나 플러그의 발열현상이 없는지 확인하세요.



: 고장이 아닙니다.




성에 · 이슬

와인셀러 내부에 성애가 생겨요...

와인의 온도를 일정하게 유지하기 위해 뒷 벽면 내부에 매설된 증발기 판이 차가워 지면서 성애가 생기는 자연 현상으로 고장이 아닙니다. 냉각이 끝나면 성애가 물이 되어 외부로 배수되므로 닦거나 긁어내실 필요가 없습니다.

- 와인셀러를 처음 설치 후 약 이틀 정도 성애가 많아지지만, 이후 와인의 온도가 설정된 온도로 안정되면 점차 그 양이 줄어듭니다.
- DIOS 와인셀러는 보관 중인 와인의 온도 변화를 최소화 하기 위해 직접 냉각 방식을 사용하며, 제상을 위한 열선 또는 송풍팬을 사용하지 않습니다.

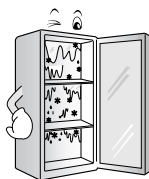

유리 바깥쪽에 이슬이 맺혀요.


컵에 찬 물을 담아두면 컵 표면에 물방울이 생기는 것과 같습니다. 여름, 특히 장마철과 같이 덥고 습기가 많은 공기는 와인셀러의 차가운 면에 닿으면 이슬이 일시적으로 맺히는 경우가 있습니다. 이때는 마른 수건으로 닦아 주세요.



유리 안쪽에 이슬이 생겨요.

덥고 습한 날씨에 도어를 열고 닫으면 안쪽 유리에 이슬이 맺힐 수 있습니다.

약 2~3분 정도 두면 이전과 같이 깨끗한 유리로 되돌아 오므로 고장이 아닙니다.

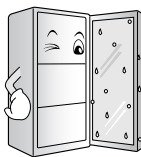

본체, 도어패킹 접촉면, 유리표면에 이슬이 생겨요.

외부 기온이 높고, 습도가 높은 경우 본체, 도어패킹 접촉면, 유리표면에 이슬이 맺힐 수 있습니다.

마른 천으로 닦아 주세요.




: 고장이 아닙니다.

온도

와인셀러의 왼쪽 벽면이 뜨거워요...

와인셀러 내부 온도를 낮추기 위해 압축기가 운전하면서 생기는 열을 외부로 방출하는 방열 파이프가 매설되어 있습니다.

- 와인셀러 내부의 증발기 판이 차가워질 때, 왼쪽 벽면의 방열 파이프는 뜨거워집니다. 하지만 방열 파이프의 열이 와인셀러 내부에 보관 중인 와인에는 영향을 주지 않으므로 안심하십시오.

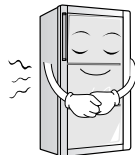

냄새

새 제품인데 냄새가 나요.

새 자동차나 새 가구에서 냄새 나는 것과 같습니다.

새 제품은 플라스틱 부품과, 제품을 만들 때 들어가는 여러 부품에서 냄새가 나는 경우가 있습니다. 고장이 아닙니다.



소리

와인셀러 안에서 이상한 소리가 나요.

열 교환기를 지나는 냉매의 소리입니다.

뒷 벽면 내에 와인을 차게하는 냉매 파이프가 묻혀있어 때로 이상한 소리가 나지만 고장이 아닙니다.



조명

문을 열거나 닫아도 고내등이 꺼지지 않아요.

고내등을 켜거나 끌 때는 “조명” 버튼을 눌러야 합니다.


문이 열려 있어도 고내등은 1시간이 지나면 자동으로 꺼지게 됩니다.

도어를 닫기 전 고내등을 끌 경우 “조명” 버튼을 한번 더 눌러 주십시오.



● 고장신고 전에 확인하세요.

냉각이 전혀 되지 않을 때

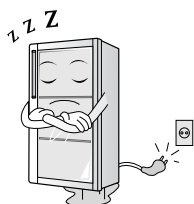


Q

- 정전이 되지 않았습니까?
- 전원플러그가 콘센트에서 빠져있지 않습니까?
- 전원은 220V입니까?
- 승압트랜스를 연결하여 사용할 경우, 승압트랜스의 전원 램프는 켜져 있습니까?

A

- 다른 제품의 전원을 확인하세요.
- 전원코드를 콘센트에 바르게 연결해 주세요.
- 110V일 경우에는 승압트랜스를 연결하여 사용해 주세요.
- 승압트랜스의 전원 램프를 켜주세요.

냉각이 잘 되지 않을 때

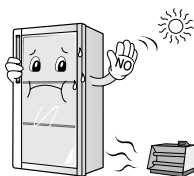

Q

- 문은 완전히 닫혀 있습니까?
- 직사광선을 받거나 가스레인지 등의 열기구에 가까이 있지 않습니까?
- 제품 주위에 적당한 간격이 유지되어 있습니까?
- 설치장소의 온도가 적절합니까?
- 방열그릴(배기구)이 시트 등으로 막혀 있지 않습니까?

A

- 제품 앞쪽이 약간 높게 수평조정 다리를 조정하고 보관 와인이 문에 끼지 않게 한 후 문을 꼭 닫아 주세요.
- 설치장소를 확인해 주세요.
- 주위에 적당한 간격을 두세요.
- 설치장소를 참고하여 주위온도가 10℃ 이상 35℃ 이하인 곳에 설치해 주세요.
- 막고 있는 시트를 제거해 주세요.



● 고장신고 전에 확인하세요.

소음이 심하고 이상한 소리가 날 때




Q

- 와인셀러 설치장소의 바닥이 약하거나 와인셀러가 불안정하게 설치되어 있지 않습니까?
(마루바닥 위에서는 소리가 많이 날 수 있습니다.)
- 와인셀러 뒷면이나 위에 물건이 있지 않습니까?

A

- 바닥이 튼튼하고 고른 곳에 설치하세요.
- 물건을 치워 주세요.

고내에 이슬이 맺힐 때

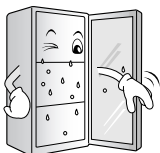

Q

- 문이 완전히 닫혀 있습니까?

A

- 문을 닫아 두면 이슬이 자동으로 없어지긴 하지만 마른 걸레로 닦아 주시면 더 좋습니다.

와인셀러 문이 잘 닫히지 않을 때



Q

- 제품이 앞쪽으로 기울어져 있지 않습니까?
- 선반을 올바른 위치에 두셨습니까?

A

- 수평조정다리로 조정하여 주십시오. (수평조정다리를 조정하여 제품 앞쪽을 약간 높게하면 문이 잘 닫힙니다.)
- 선반을 올바르게 장착해 주세요.

제품 보증서

고객에게는 제품 사용 중 발생한 고장에 대하여 구입일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받을 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 본 제품은 대한민국에 서만 보증 기간 내 무상 서비스가 가능합니다.

모델명		무상 보증 기간 : 1년 컴프레서(압축기) 무상 보증 기간 : 3년 부품 보유 기간 : 9년 (제조 일자를 기준으로 기산합니다.)
구입일		리니어 컴프레서(압축기) 10년 무상 보증 : 당사에서는 2009년 11월 1일 이후에 판매된 리니어 컴프레서(압축기)를 적용한 제품에 대해 핵심 부품인 리니어 컴프레서(압축기) 불량에 한해 구입일로부터 10년간 무상 서비스를 제공합니다.

수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관해주세요.

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상 품질 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받아주세요.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조연월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업을 위한 목적 또는 수단으로 사용하거나 비정상적인 환경에서 사용할 경우에는 무상 품질 보증 기간을 50 % 단축하여 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
5. 별도 계약에 의한 공급(조달, HOST, 단일용품 등)일 경우에는 주계약에 따라 보증 내용을 적용합니다.

소비자 분쟁해결 기준 안내

소비자 피해 유형		보상내역	
		보증 기간 이내	보증 기간 경과 후
구입 후 10일 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 또는 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		제품 교환 또는 구입가 환급	유상수리
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 또는 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		제품 교환 또는 무상수리	
품질 보증 기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능 또는 기능상의 하자	하자 발생 시	무상수리	
	수리 불가능 시	제품 교환 또는 구입가 환급	
	교환 불가능 시	구입가 환급	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	구입가 환급	
	※ 품질 보증 기간 이내에 동일 하자에 대해 2회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우 또는 여러 부위 하자에 대해 4회까지 수리하였으나 하자가 재발하는 경우는 수리 불가능한 것으로 봄.		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10 %를 가산하여 환급 (최고한도: 구입가격)
부품 보유 기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해	정상적인 사용 상태에서 성능 또는 기능상의 하자로 인해 발생한 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5 %를 가산하여 환급
	소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	

소비자 피해 유형	보상내역	
	보증 기간 이내	보증 기간 경과 후
제품 구입 시 운송 과정에서 발생한 피해	제품 교환 (단, 전문 운송기관에 위탁한 경우는 판매자가 운송사에 대해 구상권 행사)	해당사항 없음
사업자가 제품 설치 중 발생한 피해	제품 교환	해당사항 없음

- 상기 보상 기준은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거합니다.
- 명시되지 않은 사항은 「소비자 분쟁해결 기준」에 따릅니다.
- 기구세척, 조정, 사용 설명 등은 고장이 아닙니다.

유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리됩니다.

- 제품 내부에 장난감 또는 음료와 같은 이물질이 들어가 고장이 발생한 경우
- 제품을 떨어뜨리는 등 충격으로 인한 제품 파손 또는 기능상 고장이 발생한 경우
- 고객의 부주의 또는 시너(신나), 벤젠 등과 같은 유기 용제에 의해 제품 외관이 손상되거나 변형된 경우
- LG전자 정품이 아닌 부품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우 (LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입해주세요.)
- 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
- 사용 전압을 잘못 선택하여 제품 고장이 발생한 경우
- 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 또는 파손된 경우
- 제품 기능 설명 또는 분해 없이 간단히 조정만 하는 경우 (1회 무료, 2회부터 유료)
- LG전자 제품 설명서 내에 '안전을 위한 주의 사항'을 지키지 않아 고장이 발생한 경우 ('안전을 위한 주의 사항'을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 낙뢰, 화재, 풍수해, 염해, 가스, 지진 등과 같은 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우
- 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생한 경우
- 전원 차단기가 내려감으로 서비스를 요청하였으나, 제품에 이상이 없는 경우
- 전원 콘센트 자체 결함 또는 전원 플러그 연결이 안 된 경우 등과 같이 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우
- 사용 전원의 이상 또는 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우
- 초기 제품 설치 이후 고객의 요구로 제품 위치를 바꾸거나, 이사 후 재설치한 경우 (제품 문 분해나 조립 포함)
- 자사 제품으로 서비스를 요청하였으나, 타사 제품 또는 타제품 불량으로 서비스가 접수된 경우
- LG전자 제품 판매점이나 LG전자 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
- 진열 제품 구입 시 외관의 불량을 충분히 인지하지 못하고 구입 후 서비스를 요청한 경우
- 고객이 직접 수도꼭지를 잠그거나 단수가 되어 급수가 안 된 경우
- 제품 불량이 아닌 가구 불량에 의해 서비스를 요청한 경우




● 폐 가전제품 처리절차

폐 가전제품 처리절차

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1544-7777, 1588-7777을 이용해주시기 바랍니다.

신규 제품 구입시

LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.

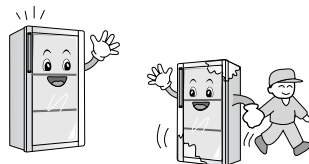

단순 폐기시

가전제품, 가구 등 대형 생활폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.



와인셀러 폐기전에..

이 와인셀러에 사용된 냉매는 가연성 가스이므로, 와인셀러 수리 및 폐기 시에는 아래의 주의 사항을 반드시 지켜주십시오.

- ❶ 냉매가 충전된 상태에서 화기 접근을 금할 것.
- ❷ 냉매가 누설되는 경우 충분히 환기 시킬 것.
- ❸ 냉매 배관을 손상시키지 말 것.

사용법 설명 Check List

(설치 기사용)



담당설치 기사는 사용법 설명시 아래 체크내용을 반드시 확인 바랍니다.

필수 체크내용(고객설명)	확인란 (O / X)
1. 상칸/하칸 온도 조절 방법 - 상칸의 온도가 하칸의 온도보다 낮게 조절될 수 없음 설명	
2. 잠금/풀림 기능에 대한 설명 - 온도 설정을 하기 전 반드시 잠금 해제 후 조절 설명	
3. 조명 기능 사용 방법 설명 - 고내등은 조명 버튼으로 작동하며 한시간 이후 자동으로 꺼짐 설명	
4. 와인셀러 내부 뒷 벽면 성에 설명 - 벽면 내부에 매설된 증발기 판이 차가워 지면서 성에가 생기는 자연현상 설명 - 냉각이 끝나면 물이 되어 외부로 배수되므로 닦거나 긁어낼 필요 없음 설명	
5. 유리 안쪽/바깥쪽 이슬 맺힘 설명 - 덥고 습한 날씨에 도어를 열고 닫으면 유리에 이슬이 맺힐 수 있음 설명	
6. 부품 사용 및 분해조립방법 설명 - 와인선반	
7. 와인셀러 왼쪽 벽면 뜨거워지는 현상 - 압축기가 운전하면서 생기는 열을 외부로 방출하는 방열 파이프 매설 설명 - 방열 파이프 열이 와인셀러 내부 와인에는 영향을 주지 않음 설명	

■ 사용시 주의사항

1. 사용 중 문이 닫히지 않을 경우,
선반과 문이 서로 닿는지 확인해 주세요.

2. 사용 중 냉장고의 전원이 들어오지 않을
경우 전원플러그와 콘센트의 연결상태를
확인해 주세요.

※ 사용 중 불편을 느끼실 경우 사용 설명서를 확인해 주시고,

추가 문의 사항이 있으시면 냉장고 문의 전화 080-023-7777번으로 연락주세요.

부속품

구 분	모델명	R-WZ45GKX R-WZ46JKX W435B	R-WZ75GJX W715B	R-WZ85GJX W855B	R-WZ85UQX W895BB
	선 반	3개	4개	6개	4개
와 인 랙		-	1개	1개	-
와 인 잔 결 이		-	-	1개	-
사 용 설 명 서		1부	1부	1부	1부

Wine Story...

와인의 종류별 구별법 — 종류별 특성을 알고 있으면 처음 시도하는 와인이라도 큰 실패없이 취향에 맞게 선택하실 수 있습니다.

1. 드라이 와인 & 스위트 와인

천연 포도당이 모두 발효하여 단맛이 거의 없는 와인을 드라이 와인(Dry Wine), 천연 포도당이 남아 단맛을 내는 와인을 스위트 와인(Sweet Wine)이라고 합니다. 보통 스위트 와인은 식후에, 드라이 와인은 식사 중에 마십니다.

2. 레드 와인 & 화이트 와인 & 로제 와인

레드 와인은 독특한 색깔을 띠며 짙은 맛과 신맛이 특징입니다.

화이트 와인은 과즙만으로 발효시켜 맛이 부드러우며 맑고 투명한 황금색입니다.

로제 와인은 화이트 와인과 비슷한 맛이며, 핑크빛을 띕니다.

3. 와인이지만 와인과 다른 '스파클링 와인'

발효가 끝난 와인에 당분을 첨가하여 다시 한 번 발효 과정을 거쳐 탄산가스가 생긴 샴페인 등을 스파클링 와인(Sparkling Wine)이라고 합니다.

4. 알코올 도수나 당도가 높은 '강화 와인'

강화 와인은 알코올 도수나 당도를 높이기 위해 발효 중 또는 발효가 끝난 후 브랜디나 과즙을 첨가한 와인입니다.

5. 천연 향을 첨가한 '가향 와인'

와인 발효 전후에 과실즙이나 썩 등 천연의 향기를 첨가하여 향을 좋게한 와인을 말합니다.

와인 감별법 — 해외에서 와인을 구입할 경우, 혹은 선물로 받은 와인이 진품인지 궁금할 때 알아 두시면 좋습니다.

※ 외관으로 알아보는 법

캡 술 : 캡술에 있는 로고, 날짜 등이 병의 다른 부위에 있는 내용과 일치해야 합니다. 오래된 캡술은 납인 경우가 많고 산화의 흔적이 남아 있습니다.

코르크 : 오래된 코르크의 끝 부분은 와인에 젖은 흔적이 있어야 합니다. 코르크에 새겨져 있는 연도는 라벨에 새겨져 있는 연도와도 일치해야 합니다.

라 벨 : 라벨의 글자가 모두 맞는지, 오랜 세월을 보여주는 번짐이나 얼룩이 있는지 혹은 표면이 매끄럽지 못한지, 레이저 복사본이 아닌지 등을 유심히 살펴 보십시오.

※ 여러가지 맛에 의한 분류

당도(Sweetness) : 아주 드라이(Bone Dry), 드라이(Dry), 미디엄 드라이(Medium Dry), 미디엄 스위트(Medium Sweet), 스위트(Sweet)

탄닌(Tannin) : 짙은(Astringent), 하드(Hard), 드라이(Dry), 소프트(Soft)

산도(Acidity) : 산도가 없는(Flat), 상쾌한(Refreshing), 좋은(Marked), 시큼한(Tart)

밀도(Thickness) : 가볍고 얇은(Very Light Thin), 가벼운(Light), 중간(Medium), 진한(Bodied), 아주 진한(Heavy)

뒷맛(Length) : 짧은(Sort), 괜찮은(Acceptable), 아주 오래 남는(Lingering)

균형(Balance) : 불균형(Unbalance), 좋은(Good), 균형이 잘 잡혀 있음(Very Well Balance), 완전한(Perfect)

와인에 대한 예의 —

DIOS wine cellar



이 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원(전압, 주파수)이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

LG전자 서비스 센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)

1544-7777, 1588-7777

- 전화 걸기 전,
제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히
알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 전화 연결 시,
ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면
해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를
받으실 수 있습니다.

고객 상담실(제안 및 불만사항) 080-023-7777

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

- 인터넷 서비스를 이용하시면 제품에 대한 자가진단,
원하는 날짜와 시간에 서비스 신청,
실시간 PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게
이용하실 수 있습니다.



고객을 위해 우수한 품질의 서비스를 제공하는
기업에게 사단법인 한국서비스진흥협회에서 서비스
품질을 인증하는 마크로 LG전자는 서비스 품질
우수기업입니다.