



## 안전을 위한 주의사항

 **사용 설명서를 반드시 읽어주세요.**

 **경고/주의**    지키지 않을 경우 사용자가 부상, 중상 또는 사망하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

- 손상된 전원 코드는 감전의 위험이 있으므로 반드시 제조사, 제조사의 서비스 인력 또는 이에 준하는 자격을 갖춘 기술자에 의해 교체하세요.
- 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이에는 안전한지 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이 포함)이 사용할 수 없습니다.
- 바닥에 환기 개구부가 있는 모델의 경우, 이 개구부가 카페트 등 바닥재에 의해 환기구가 막히지 않도록 주의하세요.
- 본 제품은 어린이들이 장난으로 가지고 놀지 않도록 보호자의 주의 관찰이 필요합니다.

- 온도과습방지장치를 부주의로 리셋하여 생기는 위험요소를 피하기 위해 이 기기는 타이머 같은 외부 정화장치를 통해 전원을 공급해서는 안되며, 설비에 의해 정기적으로 온/오프 개폐되는 회로에 연결하지 마세요.
- 제품 구입 시 동봉된 세 호스 세트를 사용해야 하며, 기존 호스를 재사용하지 마세요.
- 섬유 유연제 또는 이와 유사한 제품은 섬유 유연제 사용설명서에 따라 사용하세요.
- 주머니에서 라이터, 성냥 같은 물체를 모두 꺼내주세요.
- 모든 건조물을 신속히 꺼내 열이 발생되도록 필치지 않을 것이라면 건조 코스가 끝나기 전에 건조기를 멈추지 마세요.

### 전원 관련


 **경고/주의**

- 전원은 교류 220 V/60 Hz 정격 15 A 또는 30 A(DV11M9100KG 모델에만 해당) 이상의 콘센트를 제품 단축으로 사용하세요. 또한, 전원 코드를 임의로 연장하지 마세요.
  - 전압기를 사용하는 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다.
  - 전압/주파수/정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 연장 콘센트를 사용하지 말고 전용 콘센트를 이용해서 전원을 연결하세요. 또한 콘센트에 문어발식(연장선/멀티탭) 전원플러그 접속을 하지 마세요.
  - 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

- 안전을 위해서 반드시 접지가 있는 콘센트를 사용하세요. 또한, 가스관, 플라스틱 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.
  - 감전, 화재, 고장, 폭발의 원인이 됩니다.
  - 콘센트에 접지단자가 있더라도 접지단자 내부 배선이 연결되어 있지 않을 때는, 반드시 별도 접지를 해야 합니다.

- 전원 플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고 손상된 전원 플러그, 전원 코드, 누스해진 콘센트는 사용하지 마세요.
- 또한 전원 플러그를 뺄 때는 전원 플러그를 잡고 빼 주세요.
  - 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 연결 단자는 코드가 아래를 향하도록 연결하세요.
  - 반대로 연결할 경우 코드 내부에서 선이 끊어져 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 전원 코드를 무리하게 구부리거나, 잡아당기거나, 비틀거나 묶지 마세요. 또한, 금속부에 걸거나, 무거운 물체를 올려놓거나, 사이에 끼워 넣거나, 제품 뒤쪽으로 밀어 넣지 마세요.
  - 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 정기적으로 전원 연결 단자 및 접촉 부분에 이물질(먼지, 물 등)을 마른 천으로 잘 닦아주세요.
  - 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 장시간 사용하지 않거나, 천동 및 번개가 칠 경우에는 전원 플러그를 빼 주세요.

### 설치 관련

 **경고/주의**

- 제품이 무거우므로 반드시 두 사람 이상이 포장을 풀거나 옮기세요.
  - 떨어지거나, 부딪쳐 훼손 또는 상해의 원인이 됩니다.
- 설치는 전문 기사에게 의뢰하세요.
  - 감전, 화재, 고장, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.
- 제품을 설치할 때는 전원 코드를 빼기 쉬운 곳에 설치하고, 사용하지 않을 때는 반드시 전원 플러그를 뽑아주세요.
  - 누전에 의한 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.
  - 이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.
- 영하의 온도가 될 수 있는 장소에는 설치하지 마세요.
  - 영하의 온도에서 건조기 동작 시 수분에 의해 부품이 얼어 고장의 원인이 되며, 제품이 동작하지 않을 수 있습니다.
- 건조기 문을 완전히 열 수 없을 정도의 공간에는 설치하지 마세요.
  - 경험이 달린 문 뒤, 잠금식 문, 미닫이 문 등.
- 밀폐된 공간이나 난방기 근처에 설치하지 마시고 환기가 잘 되는 장소에 설치해 주세요.
  - 고장 및 제품 변형이 발생할 수 있습니다.
  - 36도 이상 고온의 장소에서 사용할 경우 건조성능 저하가 발생할 수 있습니다.


- 수리 기술자 이외에는 절대로 분해하거나, 개조하지 마세요.
  - 수리 및 재설치 등이 필요할 때는 서비스센터로 연락하세요.
  - 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.
- 동작 중에 전원 플러그를 빼지 마세요.
  - 다시 꽂을 경우, 불꽃이 발생하여 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 동작 중 배수 레라가 발생할 경우, 배수 불량이 아닌지 확인하세요.
  - 배수불량으로 건조기가 침수된 상태로 사용하면, 누전에 의한 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 동작 중 내부 온도가 고온이나 건조기 문을 강제로 열지 마세요.
  - 강제로 건조기 문을 열 경우 열풍에 의한 화상, 상해의 원인이 됩니다.
- 건조 시 배수되는 물은 뜨거운물로 손대지 마세요.
  - 화상, 상해의 원인이 됩니다.
- 젖은 손으로 제품을 동작시키거나 전원 부분을 만지지 마세요.
  - 감전의 원인 및 위험이 있습니다.

- 송곳, 손톱 끝이나 핀 등으로 버튼을 누르지 마세요. 또한 자석류를 제품 주변에 두지 마세요.
  - 감전, 상해의 원인이 됩니다.
  - 오 동작으로 인한 상해의 원인이 됩니다.
- 건조기 밑에 손, 발이나 금속 물건을 넣지 마세요. 또한 제품 위에 앉거나 건조기 문에 기대지 마세요.
  - 상해의 원인이 됩니다.
- 제품 위에 올려가거나, 물건(세탁물, 옷물, 담배통, 그릇, 약품, 금속 등)을 올려놓지 마세요.
  - 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.
- 사용 전 건조기 문 사이에 이물질이 끼여 있지 않은지 확인하세요.
  - 건조기 문이 닫히지 않으면 동작이 되지 않거나, 동작 중 문제가 발생할 수 있습니다.
- 건조물이 투입구 주변에 걸리지 않도록 잘 넣어주세요.
  - 건조물이 투입구 주변에 걸릴 경우 건조를 손상, 제품 파손, 내부 부품이 새어 나올 수 있습니다.
- 제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.
  - 인체에 해로운 뿐 아니라 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다
- 제품이 침수된 경우 세탁실에 들어가지 마세요.
  - 물이 완전히 빠진 후에 들어가세요.
  - 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기 등이 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.
  - 감전, 화재의 원인이 됩니다.

- 가스(도시가스, 프로판가스 등)가 켜 때는 제품이나 전원코드를 만지지 말고 바로 환기하세요.
  - 환기 편은 사용하지 마세요. 불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 원인이 됩니다.
- 세탁하지 않은 품목이나 탈수하지 않은 빨래를 건조하지 마세요.
  - 제품 내의 전기 부품에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원 플러그를 뽑은 후에 서비스센터에 연락하세요.
  - 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.
- 어린이가 혼자 사용하거나, 유아가 건조기를 만지지 않도록 주의해 주세요.
  - 다치거나 화상의 우려가 있습니다.
- 어린이나 애완동물이 제품 안에 들어가지 못 하게 하세요.
  - 또한, 폐기 시에는 건조기 문 잠금 장치(레버)를 분리하세요.
  - 어린이가 건조기 안에 들어가면 감히게 되어 상해 및 숨질 위험이 있습니다. 건조 전 항상 확인하세요.
- 조그마한 동물이나 애완동물이 전원선, 호스 류 등을 걸어막을 수 있으니 주의하세요.
  - 동물에게 감전의 위험이 있으며 제품이 재산상의 손상이 발생할 수 있습니다.

- 바위벽레 또는 해충 (파리, 빈대, 쥐) 등이 많은 곳에는건조기 관리에 유의하세요.
  - 전선을 훼손시키거나 화재의 원인이 됩니다.
- 불에 타기 쉬운 물건이 있는 곳에는 설치하지 마세요. (커튼, 기타 물건 적체 장소 등)
  - 화재의 원인이 됩니다.
- 제품 설치 후 남은 비닐 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 또는 폐기하세요.
  - 머리에 쓰는 행위 등으로 코나 입이 막혀 질식의 원인이 됩니다.
- 제품 설치 후 건조기 바닥에 붙어 있는 포장물(스핀지, 스티로폼)을 반드시 제거하고 사용하세요.

### 청소 관련

 **경고/주의**

- 청소할 때나, 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼세요.
  - 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품에 이물질(세제, 오물, 음식을 끼끼거나 등)이 묻어 있는 경우 전원 플러그를 빼고 부드러운 천에 물을 약간 묻혀 닦아주세요.
  - 외관용 표백제로 닦거나 사용하지 마세요.
  - 변색, 변형, 파손, 녹 발생의 원인이 됩니다.
- 제품을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등으로 닦지 마세요.
  - 변색, 변형, 파손, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 건조기 사용 후 필터를 매 회 청소해 주세요.
  - 건조기 성능저하, 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 보통이 필터 내부 및 주변에 쌓이지 않도록 청소해 주세요.
  - 폭발이나 화재의 원인이 됩니다.
  - 인화물질(\*): 알코올, 휘발유, 헤어스프레이 등
- 식용유, 아세트, 알코올, 석유, 등유, 알력 제거제, 테레빈유, 왁스, 왁스 제거제 같은 물질로 오염된 물품은 회전식 건조기에서 건조하기 전에 충분한 양의 세제를 넣어 온수에서 세탁한 후 사용하세요.

## 고장 신고 전 확인하기

### 동작이 안 돼요.

- 건조기 문을 제대로 닫았는지 확인하세요.
- 전원 연결이 잘 되었는지 확인하세요.
- 작동 중인 전기 콘센트에 전원 코드를 꽂았는지 확인하세요.
- 설치공간의 회로 차단기와 퓨즈를 점검하세요.
- 코스를 진행 중인 동안 건조기 문을 열었는 때는 **[통작/일시정지]** 버튼을 다시 누르세요.
- 필터 청소 및 물통에 있는 물을 비우세요.
- 어린이 보호가 커져있는지 확인하세요.

### 시끄러워요.

- 동전, 철거온 단추, 못과 같은 물건이 들어 있는지 확인한 후, 즉시 빼내세요.
- 설치 사항에 따라 건조기의 수평을 제대로 맞췄는지 확인하세요.
- 건조기 드럼과 팬을 통해 공기가 빠른 속도로 움직이며 나는 원형거리는 소리는 정상적인 건조기의 현상입니다.

- 발포 고무(라텍스폼), 사워캡, 방수 직물, 뒷면에 고무가 붙거나 발포 고무패드가 부착된 의류나 베개 같은 품목들은 건조하지 마세요.
  - 화재의 위험 및 상해의 원인이 됩니다.
- 방수성 시트, 매트, 발 닦이용 발판, 커튼, 특수한 텍스타일 제품(\*)은 건조하지 마세요.
  - 두껍고 딱딱한 매트는 건조기로 건조 가능하다는 표시가 있더라도 건조하지 마세요.
  - 이상 진동으로 인한 상해 및 변색, 벽, 바닥 등의 파손, 의류의 손상 등의 원인이 됩니다.
  - 특수한 텍스타일 제품(\*): 테이블보, 가죽, 접착 필라핀 된 의류, 모시, 니트, 슬립, 스타킹, 타이즈, 물먹인 의류, 양모 이불, 레오타커, 낚시 조끼나 스키복 바지, 침낭, 기저귀 커버, 침복, 자전거 및 오토바이와 자동차 커버, 방수제일, 비옷 등.
- 물통을 열어 놓은 상태에서 세탁물 등을 넣거나 꺼내지 마세요.
  - 물통에 부딪히면 상해의 원인이 됩니다.
- 물통에 물이 가득 찬 상태에서 꺼낼 때 주의하세요. 또한 물통을 꺼내서 안에 손을 넣지 마세요.
  - 물통이 무거워 상해의 위험이 있을 수 있습니다.
- 물통 투입구에 손이 끼어 상해의 원인이 됩니다.
- 물통을 빼 둔 채로 건조기를 동작시키지 마세요.
  - 누수로 인한 감전, 상해의 원인이 됩니다.
- 건조 후 물통에 모이는 물을 마시지 마세요.
- 제품을 폐기할 때에는 건조기 문과 전원 코드를 분리해 버리세요.
  - 전원 코드가 손상되거나 사람이 다칠 수 있습니다.
- 리모컨에 심한 충격을 주거나 임의로 분해하지 마세요.
- 리모컨 건전지 교체 시 폐 건전지는 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
  - 유아가 건전지를 먹지 않도록 주의하세요.
- 건전지를 교체할 경우 건전지 액이 피부에 묻지 않도록 주의하세요.

## 폐 전자제품 처리하기

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

무료처리	유료처리
------	------

고객께서 삼성전자 제품을 새로 구입하고 폐 제품을 버리고자 하는 경우, 새 제품 배달설치 시 제조자 구분 없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다.

### Tip!

직접운반(Hand Carry)이 가능한 소형 폐 제품은 제품구입 및 수리와 상관없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.

제품보증서

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁 해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제품명	건조기	제품보증기간	1년	
모델명		부품보증기간	7년	
Serial No.	년 월 일	핵심부품 (프롬레서 및 모터) 보증기간	DV14*85**** DV16*85**** DV9DM53A*** DV9DM53B****	12년
구입일			DV90*52**** DV90*62****	
구입대리점				
판매금액				

※ 핵심부품 보증기간이 남아 있어도 제품 보증기간(1년)이 경과 하였다면 교환, 환불이 아닌 핵심부품 무상수리만 가능합니다.  
※ B2B 모델(DV11M9100KG)은 핵심부품(프롬레서 및 모터) 보증기간이 해당되지 않습니다.

무상서비스

※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축됩니다.

1. 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생 시

소비자 피해유형	제품 보증기간 이내	제품 보증기간 이후
● 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
● 구입 후 1개월 이내에 중요한수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
● 제품구입 시 온송과정 및 제품설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
● 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 및 교환 불가능 시	구입가 환급	해당없음
● 동일하자로 2회까지 고장 발생 시	무상수리	유상수리
● 동일하자로 3회까지 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
● 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
● 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
● 부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔액 금액에 구입가의 10%를 가산하여 환급
● 수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급

2. 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해유형	제품 보증기간 이내	제품 보증기간 이후
● 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당한다 금액상수 후 제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
● 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받기 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.  
※ 이 보증서는 한국에서만 사용되며, 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

삼성전자주식회사

http://www.samsung.com/sec/

유상서비스

1. 고장이 아닌 경우

- (기구세척, 조립, 사용설명서, 설치등은 제품고장이 아닌)
- 사용설명서 및 본책하지 않고 처리하는 경우, 판매점의 부실한 설치로 인한 재설치 및 제품 내부에 먼지 세척 및 이물질 제거
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실, 설치자의 설치 미숙 및 구입 시 고액 요구로 설치한 후 재설치, 이물 투입 서비스 요청 시

2. 소비자 과실로 고장난 경우

- (기구세척, 조립, 사용설명서, 설치등은 제품고장이 아닌)
- 소비자의 과실로 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생 시
- 전기 용량을 초과하여 사용하여 고장 발생된 경우
- 외부 충격이나 열외도 등에 의한 고장, 손부 발생 시

- 삼성전장에서 미지정점의 소비자나 유물 사용으로 고장 발생 시
- 삼성전자(주) 소비자 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기가 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 사용설명서 내 주의사항을 지키지 않고 고장 발생 시

3. 그 밖의 경우

- 외관(색변화, 화재, 염해, 수해, 결빙 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(필터류 등)

전문 안전 사용기간 5년

안전 사용기간을 초과하여 사용 하던 제품도 노후로 인하여 화재 및 부상 등을 초래할 수 있습니다. 반드시 안전점검을 받도록 하세요.

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

본 제품은 대한민국에서만 사용할도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다. (FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

해당 무선 설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있으며 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

고장 접수 및 재설치 문의 전곡 어디서나

1588-3366

모델명, 고장상태, 연락처를 알려주면 고객 여러분의 궁금한 점을 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

한국서비스품질 우수기업이란?

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 산업통상자원부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.

DC68-04021A-00.

### 권장 안전 사용기간 5년

안전 사용기간을 초과하여 사용 하면 제품 노후로 인하여 화재 및 부상 등을 초래할 수 있습니다. 반드시 안전점검을 받도록 하세요.

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다. (FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)


이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

해당 우선 설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있어 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

### 고장 접수 및 재설치 문의 전국 어디서나

## 1588-3366

모델명, 고장상태, 연락처를 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.



소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 산업통상자원부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.



DC68-04021A-00

SAMSUNG



## 편리하게 사용하기

### 사용설명서 보러가기

#### QR 코드로 확인하기

- STEP 1.** 모델명을 확인한 후 스마트폰의 QR코드 리더 어플을 다운로드 받으세요.
- STEP 2.** QR코드 리더 어플을 실행시키고 오른쪽에 QR코드를 찍어 모델명을 검색하세요.



#### 홈페이지에서 확인하기

- STEP 1.** 모델명을 확인한 후 <http://www.samsung.com/sec> 삼성 홈페이지에 접속하세요.
- STEP 2.** 고객지원 > HOME > 모델명 검색

#### 고객센터에서 확인하기

- STEP 1.** 모델명을 확인한 후 고객센터 1588-3366 으로 전화하세요.
- STEP 2.** 모델명에 해당하는 사용설명서를 요청하세요.

### 건조기 사용 TIP!

- 건조기 사용 TIP 내용은 당사 테스트 기준이 아니며 일반적인 생활 상식 정보입니다.

#### 건조 전 확인하기




건조물을 넣기 전에 의류에 달린 금속은 제거하고 지퍼나 후크는 잠근 후 뒤집어 건조하세요.

#### 건조기 사용 시간 확인하기



겨울철에는 주변 환경의 온도가 너무 낮을 경우 건조 시간이 늘어나기 때문에 온도가 낮은 아침과 밤에는 사용하지 말고 낮에 사용하세요.

#### 동작 중 건조기 문 열지 않기

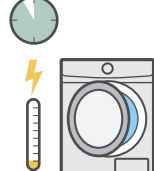

건조 동작 중 건조기 문을 열면 건조 시간이 늘어나며 에너지 효율이 떨어질 수 있습니다.

#### 건조 완료 후 주의하기




건조기에서 건조물을 꺼낼 때는 건조물에 부착된 금속류가 뜨거울 수 있으니 주의하세요.

## 건조기 사용하기

건조기 사용하기의 상세내용은 모델에 따라 상이할 수 있습니다.

### 01 건조 전 준비하기

#### STEP 1. 건조물 분류하기

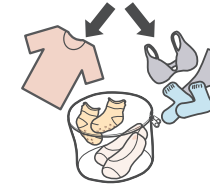

- 비슷한 옷감끼리 분류하여 사용하세요.
  - 두꺼운 옷감과 가벼운 직물을 섞어서 넣으면 코스 완료 후 가벼운 직물은 모두 건조되고 두꺼운 직물은 덜 건조될 수 있습니다.
- 기름, 알코올, 휘발류 등이 묻은 옷감은 건조하지 마세요.
- 탈수하지 않은 옷감은 건조하지 마세요.
- 작고 가벼운 건조물(유아용 양말, 덧신 양말 등)의 경우 세탁망에 넣어 건조해 주세요.


#### STEP 2. 문 열고 건조물 넣기




- 건조물이 투입구 주변에 걸리지 않도록 넣어주세요.
- 건조물이 투입구 주변에 걸릴 경우 건조물 손상, 제품 파손 및 누수의 원인이 됩니다.
- 건조기 용량에 따라 적정량의 건조물을 넣어주세요.
- 동작 중에는 건조기 문을 열지 마시고 건조 후에도 온도가 여전히 높을 수 있으니 주의하세요.

#### 건조대 건조/선반 건조 사용하기 (최대 용량 1.5 kg)

9 kg

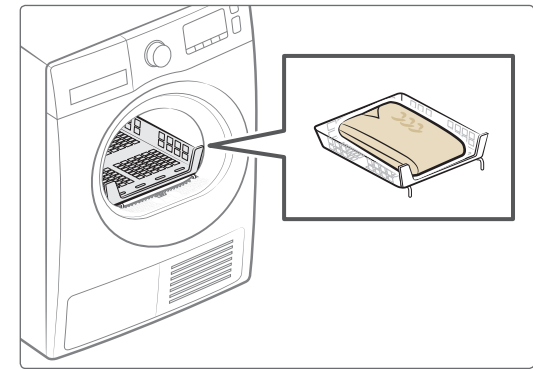

16 kg

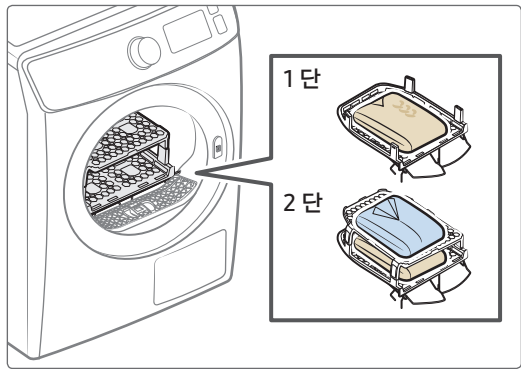

- 공기가 순환할 수 있는 공간을 고려하여 건조물을 건조 선반에 미리 놓아주세요.
  - 의류는 잘 접어 선반 위에 놓아주세요.
- 일부 모델의 건조 선반은 2 단으로 구성되어 있습니다. 필요에 따라 1, 2 단으로 사용해 주세요.
- 추가 건조를 원할 경우 선반건조 코스 행정을 다시 한번 진행해 주세요.

#### STEP 3. 건조 코스 미리보기



센서건조

일반적인 건조 코스입니다.



시간조절가능

시간 설정이 가능하며 디스플레이에 표시되는 일정한 시간동안 동작하는 코스입니다.



에어워시

물 세탁 없이 공기를 이용하여 간편하게 옷감을 관리할때 사용하는 코스입니다.

### 02 건조 코스 선택하기

#### STEP 1. 전원 켜기

[전원] 버튼을 누르세요.



이불

4 kg 이내의 이불, 담요, 침대커버 등을 위한 전용 코스 (9 kg 모델 : 2.0 kg 이내)



에어살균

타월, 천 기저귀 등 면으로 만든 제품을 위생적으로 살균하고 싶을 때



시간건조

일정한 시간동안 건조하고 싶을 때 사용하는 코스

#### STEP 2. 원하는 코스 선택하기

[코스 선택] 버튼을 눌러 건조 코스를 선택하세요.



섬세

속옷이나 얇은 의류를 건조할 때



이불/면지털기

공기만으로 이불 및 침구류에 있는 먼지를 제거하고 싶을 때



건조대건조/선반건조

물세탁 가능한 스웨터, 봉제완구를 건조대를 사용해 건조할 때

### 03 옵션 기능 선택 및 시작하기

#### STEP 1. 옵션 기능 선택하기

건조물의 종류와 오염 상태에 따라 부가 기능을 선택할 수 있습니다.



스마트 컨트롤

원격제어 기능으로 모니터링, 제어, 알림, 코스제안 받기 등이 가능합니다.



에코

표준건조나 합성섬유 코스에서 에코를 선택하면 소비전력을 줄일 수 있습니다.



건조정도

다림질용, 섬세, 표준, 강력 중 정도를 설정하여 사용하세요.

#### STEP 2. [동작/일시정지] 버튼 누르기



건조온도

의류 소재에 따라 적합한 건조 온도를 선택할 수 있는 기능입니다.



스피드

표준건조 코스에서 스피드를 선택하면 건조 시간을 줄일 수 있습니다.



구김방지

건조 종료 후 옷감을 꺼내지 않았을 때 최대 3시간 동안 송풍이 가동됩니다.

### 청소 및 관리하기

#### 물통



누수를 방지하기 위해 매번 사용한 후에 물통을 비워주세요.

#### 필터




한 번 사용할 때마다 필터를 청소하세요.

#### 주의

- 필터 청소 후 젖은 상태로 삽입할 경우 곰팡이, 냄새, 건조 성능 저하 등 문제가 발생할 수 있으니 사용하기 전 완전히 말려주세요.
- 필터가 없는 상태이거나 외부 필터 안에 내부 필터가 없는 상태로 건조기를 작동하지 마세요.

#### 습도 센서



건조물의 건조 정도를 감지하여 건조 시간을 조절하는 습도 센서는 주기적으로 청소하세요.

#### 열교환기/열교환기 커버



열교환기에 먼지 등이 많을 경우 제품 성능이 저하될 수 있으니 자주 청소하세요.

#### 주의

- 열 교환기는 날카로우니 맨손으로 만지거나 청소하지 마세요. 또한 열 교환기가 뜨거워 화상의 위험이 있으니 만지지 마세요.
- 물기가 마른 상태에서 청소가 안 될 경우 분무기로 물을 뿌린 후 브러쉬로 청소해 주세요.
- 청소를 마친 후 응축기를 조립할 때는 잠금 장치를 확실히 잠가주세요.



### 증상 확인 후 조치하기



옷에 보푸라기가 남아요.

- 빨래를 넣기 전에 항상 필터를 제대로 청소했는지 확인하세요.
- (잔털이 많은 흰색 면 타월 등) 몇몇 직물은 보푸라기가 많이 발생되므로 (검정색 린넨 바지와 같이) 보푸라기가 달라붙기 쉬운 세탁물과 별도로 건조하세요.
- 건조하기 전에 주머니 안쪽을 확실히 확인하세요.



고르게 건조가 안 돼요.

- 주머니, 기타 두꺼운 부분은 다른 부분이 선택한 건조 레벨이 될 때까지 완전히 마르지 않을 수 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다. 필요에 따라 강력 코스를 선택해 보세요.
- 가벼운 빨래와 무거운 빨래를 섞어 건조할 경우 선택한 건조 레벨이 완료되더라도 무거운 빨래는 완전히 건조되지 않을 수 있습니다. 최적의 건조 결과물을 얻으려면 무거운 직물과 가벼운 직물을 분리해 주세요.
- 완전히 건조가 안되었을 경우 시간건조 코스를 추가로 동작 시켜주세요.



건조가 안 돼요.

- 빨래를 많이 넣지마세요.
  - 건조물이 많은 경우, 건조되는데 더 많은 시간이 걸릴 수 있습니다. 1회 분 빨래량 = 1회 분 건조량
- 무거운 직물과 가벼운 직물을 분리하세요.
- 물통이 있는 모델의 경우 물통의 물을 비웠는지 확인하세요.
- 빨래가 너무 적어서 제대로 회전하지 않을 수 있습니다. 타월 몇 장을 더하세요.
- 필터와 열교환기를 청소하세요.
- 부속품 배수 호스를 연결했으면 배수가 되는지 확인하세요.
- 겨울철에는 온도가 낮아 건조 되는데 더 많은 시간이 걸릴 수 있습니다.
  - 스피드 모드를 선택 시 건조 시간을 줄일 수 있습니다.



가열이 안 돼요.

- 집안 해 회로 차단기와 퓨즈를 점검하세요.
- 필터와 열교환기를 확인한 후 필요하면 청소하세요.
- 건조기가 코스의 식힘 단계로 들어섰기 때문일 수 있습니다.