



안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.

반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용하십시오.

※ 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다. 안전한 사용을 위하여, 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.

△ 경고

지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

△ 주의

지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

- ❶ 강제 지시 표시로 꼭 따라야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.
- ❷ 행위 금지 표시로 하지 말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.
- ❸ 감전예방을 위한 접지 표시입니다.
- ❹ 전원을 차단하라는 표시입니다.
- ❺ 분해금지 표시입니다.

설치 관련

△ 경고

- ❶ 정격 전원 이상의 콘센트를 제품 단축으로 사용하십시오. 또한, 전원 코드를 임의로 연장하지 마세요. 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원 코드를 연장하여 사용하는 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 변압기를 사용하는 경우 감전, 화재 원인이 됩니다.
- 전압/주파수/정격 전류 조건이 다른 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ❷ 열기구 및 열에 약한 물건 근처나 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳이나 가스가 새 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요.
- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

△ 주의

- ❶ 제품을 설치할 때는 전원 코드를 빼기 쉬운 곳에 설치하십시오. • 누전에 의한 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하십시오. • 이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.
- 주변과의 간격이 최소 5 cm (권장 15 cm) 이상 되게 하여 설치하십시오. • 공기 흡입 공간이 확보되지 않으면 청정 능력이 떨어질 수 있습니다.
- 벽면과 너무 가까울 경우 벽에서 손상이 있을 수 있습니다.
- 전원 코드(전선)가 제품에 눌리지 않도록 설치하십시오. • 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 관련

△ 경고

- ❶ 정기적으로 전원 플러그를 빼고 전원 플러그 단자 및 접촉 부분에 이물질(먼지, 물 등)을 마른 천으로 닦아주세요. • 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 플러그를 연결할 때 전선이 아래로 향하도록 하세요. • 전선이 위를 향하게 연결할 경우 내부에서 선이 끊어져 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 플러그나 전원 코드가 손상되었을 때는 서비스센터에 연락하십시오.

- ❷ 전원 플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고, 손상된 전원 플러그, 전원 코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요. • 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 플러그를 뽑 때에는 전원 코드(전선)를 당겨서 빼지 말고 전원 플러그를 잡고 빼주세요. • 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 코드를 무리하게 구부리거나, 잡아 당기거나, 비틀거나 묶지 마세요. 또한, 금속부에 걸거나 무거운 물체를 올려 놓거나, 사이에 끼워 놓거나, 제품 뒤쪽으로 밀어 넣지 마세요. • 감전, 화재의 원인이 됩니다.

△ 주의

- ❶ 장시간 사용하지 않거나 천둥 및 번개가 칠 경우에는 전원을 차단하십시오. • 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 코드 손상 시 위험하므로 본 제품은 제조사, 서비스센터 혹은 자격을 갖춘 전문가가 설치해야 합니다.
- 공기청정기 청소 및 수리 시 전원 공급을 차단한 후에 진행하십시오.

사용 관련

△ 경고

- ❶ 제품이 침수된 경우 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하십시오. • 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기 등이 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하십시오. • 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품을 사용하고 있는 장소에 가스(도시 가스, 프로판 가스 등)가 새 경우에는 제품이나 전원 코드를 만지지 말고 바로 환기한 후에 가스 회사 서비스대행점 또는 유자격 기술자에게 연락하십시오. • 환기팬은 사용하지 마세요.
- 불꽃이 일어나면 폭발, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품 작동 중에 전원 플러그를 빼지 마세요. • 전원 플러그를 다시 꽂을 때, 불꽃이 발생하여 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품을 수리할 때는 서비스센터에 의뢰하십시오. • 고장, 누수, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ❷ 젖은 손으로 전원 플러그 만지지 마세요. • 감전의 원인이 됩니다.
- 제품에 인위적으로 과도한 충격을 주거나 잡아 당기지 마세요. • 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.
- 비닐 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 또는 폐기하십시오. • 머리에 쓰는 행위 등으로 코나 입이 막혀 질식의 원인이 됩니다.
- 제품의 공기 흡입구 또는 배출구에 손가락, 이물질 등을 넣지 마세요. • 특히, 어린이들이 손가락 등을 넣어 다치는 일이 없도록 주의해 주세요.
- 배출구에 이물질이 들어갈 경우 소음이 발생할 수 있습니다. 이물질이 들어가지 않도록 주의해 주세요.
- 제품 근처에 어린이가 밟고 올라설 수 있는 물건을 놓아두지 마세요. • 제품이 넘어지거나 어린이가 떨어져 크게 다칠 수 있습니다.
- 제품 내부에 금속 물질 등 기타 이물질을 넣지 마세요. • 감전, 상해의 원인이 됩니다.
- 전원부에 물이 들어간 경우 전원 플러그를 빼고 완전히 건조시킨 후 사용하십시오. • 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품 위에 무거운 물건을 올려두지 마세요. • 고장, 소음의 원인이 됩니다.



- ❷ 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요. • 정격 퓨즈 이외의 것(구리, 철사 등)을 사용하지 마세요. • 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.
- ❸ 제품 내의 전기 부품에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하십시오. • 감전, 화재의 원인이 됩니다.

△ 주의

- ❶ TV, 비디오, 오디오 등의 전자 제품과는 기금적 2 m 이상의 거리를 두고 사용하십시오. • 화질이 떨어지거나 잡음 발생의 원인이 될 수 있습니다.
- 벽면과 최소 5 cm (권장 15 cm) 이상 거리를 두고 사용해 주세요. • 본 제품은 후면 흡입으로 공기를 정화시키는 유로를 가지고 있어 중앙부에 설치하는 것이 효과적이나, 벽면에 설치할 경우는 후면의 흡입부가 막히지 않게 벽면과 최소 5 cm (권장 15 cm) 이상 거리를 두고 사용하십시오.
- ❷ 제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요. • 인체에 해로운 뿐 아니라 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

고장신고 전 확인사항

제품의 이상으로 인해 서비스센터에 의뢰하기 전 다음 사항을 먼저 확인해 보세요.

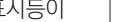증상	조치사항
제품이 작동되지 않아요	<ul style="list-style-type: none">전기가 들어오는지 확인한 후에 다시 작동시켜 보세요.전원 플러그를 꽂은 후에 다시 작동시켜 보세요.다른 콘센트를 사용해 다시 작동시켜 보세요.
필터 교체 알림 표시등이 계속 깜박거려요	<ul style="list-style-type: none">일체형 필터 교체 후에 [] 버튼을 눌러 필터 교체 알림을 리셋해 주세요.
이상한 냄새가 나요	<ul style="list-style-type: none">극세 필터를 확인하고, 지저분할 경우 청소해 주세요.일체형 필터에서 이상한 냄새가 날 경우 새 일체형 필터를 구입하여 교체해 주세요. - 무상 보증 기간이어도 사용 중에 발생한 필터 교체는 유상 청구됩니다.
이상한 소리가 나요	<ul style="list-style-type: none">작동 중에 제품을 이동시키면 소음이 발생할 수 있습니다.제품 이동 시에는 전원을 꺼 주세요.제품 설치 상태를 확인해 주시고, 비틀게 되어 있다면 수평으로 다시 설치해 주세요.제품 내부에 이물질이 들어갔다면 삼성전자 서비스센터에 연락해 주세요.제품에서 접촉/마찰/걸림 소음과 같은 이상한 소음이 나면 삼성전자 서비스센터에 연락해 주세요.
청정도 표시등이 계속 빨간색으로만 켜져 있어요	<ul style="list-style-type: none">실내에 미처 발견하지 못한 먼지나 냄새 유발 물질이 있을 수 있습니다. 제품을 다른 깨끗한 실내로 이동시킬 경우 청정도 표시등의 색상이 바뀌는 시 확인해 주세요.먼지/가스센서를 주기적으로 청소해 주세요.먼지/가스센서를 청소하고 제품을 깨끗한 실내로 이동시켰는데도 빨간색 표시등이 계속 켜져 있다면, 센서/와이어 등 작동 이상일 수 있으니 서비스센터에 문의해 주세요.
청정도 표시등이 계속 빨간색으로 켜져 있는데 바람세기가 변하지 않아요	<ul style="list-style-type: none">운전모드를 자동모드로 설정해 주세요. 강풍/약풍/취침모드의 경우 바람세기가 바뀌지 않습니다.
이상한 표시가 나타나요	<ul style="list-style-type: none">자동모드 표시등()이 깜박일 경우, 제품 이상이 있는 것이므로 서비스센터에 연락하십시오.

- 전원 플러그를 꽂은 상태에서 본체를 기울이거나 뒤집지 마세요. • 고장, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품을 물에 넣지 마세요. • 고장의 원인이 됩니다.
- 책상이나 탁자 모서리에 제품을 올려놓고 사용하지 마세요. 제품 위에 올라가거나 물건(세탁물, 컵, 담뱃불, 그릇, 악동, 금속 등)을 올려 놓지 마세요. • 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.
- 젖은 손으로 제품을 작동시키지 마세요. • 감전의 위험이 있습니다.

청소 관련

△ 경고

- ❷ 제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올, 아세톤 등으로 닦지 마세요. • 변색, 변형, 손상, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 청소 시에는 전원을 차단하고, 팬이 회전을 멈추면 청소하십시오. • 감전, 화재의 원인이 됩니다.

폐 전자제품 처리안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

무료처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우, 새 제품 배달설치 시 제조사 구분 없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다.

Tip!

직접운반(Hand carry)이 가능한 소형 폐 제품은 제품 구입 및 수리와 상관 없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.

제품보증서

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시 합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용등보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명	모 델 명
구 입 일	Serial No.
구입대리점	판매금액

무상서비스

※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축되어 적용됩니다.

1. 부품 보증기간내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시

소비자 피해유형	제품 보증기간 이내	제품 보증기간 이후
• 구입후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
• 구입후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
• 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	해당없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 및 교환 불가능시	구입가 환급	해당없음
• 품질보증기간 이내에 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
• 품질보증기간 이내에 동일하자로 3회까지 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 품질보증기간 이내에 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 반납한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액금/가장긴 금액에 10%를 가산하여 환급
• 부품 보증기간 이내 수리를 부품을 부용하고 설치 않아 수리가 불가능 한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액금/가장 긴 금액에 구입가의 10%를 가산하여 환급
• 수리를 부용은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환급	정액금/가장 긴 후 환급

2. 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해유형	제품 보증기간 이내	제품 보증기간 이후
• 수리가 가능한 경우	유상수리에 해당되는 금액/환수 후 제품교환 또는 환급	정액금/가장 긴 금액에 10%를 가산하여 환급
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

삼성전자주식회사
http://www.samsung.com/sec/



유료처리

신제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 폐 전자제품을 신고하고 수수료를 납부한 후 스티커를 교부 받아 부착하여 지정 장소에 버리시면 됩니다.

서비스센터 대표번호

고장 접수 및 재설치 문의 전국 어디서나

1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

고객 상담실
02-541-3000
080-022-3000

사이버 서비스센터 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.

인터넷 홈페이지
www.samsung.com/sec

제품 에너지효율등급 관련

에너지소비효율등급라벨 또는 에너지소비효율 라벨에 명기된 에너지 비용 표시 사항과 실제 에너지비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지사용량, 에너지사용 시간 또는 전기요금 인상 등 에너지가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.



DB68-08580A-00



삼성 공기청정기

사용 설명서

AX39*102***D

- 안전을 위한 주의 사항을 반드시 읽고 제품을 바르게 사용하십시오.
- 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다. 사용 설명서를 잘 읽고 보관해 주세요.
- 제품의 외관 및 규격은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다. (FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

SAMSUNG

사용 전 확인사항

전원 연결

- 전원 플러그는 220V 전용 콘센트에 꽂아 사용하고, 외출하거나 제품을 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼주세요.

제품 설치 확인

- 평평하고 습기가 적고 주위에 인화물질이 없는 곳에 제품을 설치해 주세요. 제품 주변에 공기 흡입구 및 배출구를 가로막을 물건이 없도록 하고, 벽면과의 거리는 최소 5 cm (권장 15 cm)를 유지해 주세요.

필터 사용 및 손질

- 일체형 필터는 초미세먼지 항균 필터와 숯탈취 필터를 결합한 필터입니다.
 - 초미세먼지 항균 필터: 공기 중의 미세한 먼지 및 담배 입자 등을 없애 주는 고성능 필터입니다.
 - 숯탈취 필터: 화장실 및 음식 냄새 등 생활 냄새를 효과적으로 없애 주는 고성능 필터입니다.
- 제품을 처음 사용하기 전에 일체형 필터의 비닐을 제거해 주세요.
- 반드시 필터를 끼운 후에 제품을 사용하세요.
 - 이 제품의 필터는 암모니아와 같은 성할 약취 냄새는 물론, 새 집 증후군의 원인 가스인 포름알데히드, VOCs 등에 대해서도 높은 탈취 효율을 갖습니다.
 - 필터를 끼우지 않고 제품을 사용하면 청정 효과를 기대할 수 없습니다.
- 일체형 필터에 물이 닿지 않도록 주의하세요.
- 일체형 필터 교체주기는 1일 24시간 사용 할 경우, 6개월에서 최장 1년까지 사용하실 수 있습니다. (하루 중 사용시간이 짧으면 더 오래 사용 가능합니다.) 수명의 차이는 공기 오염도 차이 때문이며, 먼지가 많을수록 필터에 먼지가 많이 쌓이게 되므로 필터 수명이 단축됩니다. 수명 시간에 도달하면 램프에 불이 들어오므로, 교체시기임을 알 수 있습니다. 단, 필터교체 알림이 나타나기 전이라도 필터 오염이 심하거나 냄새날 경우 또는 바람세기가 급격히 약해질 경우 새 필터로 교체해 주세요.
- 일체형 필터에 먼지가 많이 쌓여 소음이 발생하는 경우 새 필터로 교체해 주세요.
- 일체형 필터는 가까운 삼성전자 서비스센터 및 디지털프라자에서 구입할 수 있습니다.
- 극세 필터는 최소 2주에 한 번 이상 청소해 주세요. 극세 필터를 자주 세척하면 제품의 성능이 더 좋아집니다.

- 극세 필터에 먼지가 많이 붙은 경우에는 가정용 청소기로 큰 먼지들을 먼저 제거한 후에 물 세척을 해 주세요.
- 청소 주기는 사용 환경 및 시간에 따라 달라지므로 먼지가 많은 환경에서는 자주 청소해 주세요.
- 제품 구입 초기에 새 필터 냄새가 날 수 있으나, 하루 이상 제품을 사용하면 자연적으로 없어집니다.
- 창문이나 문을 열고 제품을 사용하면 청정 효과가 떨어집니다. 단, 오랜 시간 문을 닫은 채로 사용하면 이산화탄소 농도가 올라갈 수 있으니 주기적으로 환기를 시켜 주세요. 필터에 냄새가 배일 경우에도 환기와 함께 사용하시면 냄새가 줄어 듭니다.
- 제품이 처리할 수 있는 능력보다 실내에서 발생하는 냄새 또는 먼지의 양이 많을 때는 청정도 표시가 오염 상태에서 바뀌지 않을 수 있습니다. 창문을 열어 환기시키거나 적절한 용량의 제품을 사용하세요.
- 제품 주변에서 스프레이를 사용하지 마세요.
- 요리, 고기구이 등을 하는 곳에서 제품을 사용하지 마세요. 필터 교체 시기가 빨라질 수 있습니다. 요리를 마친 후에 남아 있는 냄새를 없애기 위한 용도로 사용해 주세요.

센서 관리

- 물을 제외한 휘발성 물질로 센서부를 닦지 마세요.
- 먼지센서 렌즈 및 가스센서에 이물질이 묻어 있을 경우 청정도 표시가 오염 상태에서 바뀌지 않을 수 있습니다. 센서를 깨끗이 청소해 주세요.
- 센서부는 최소 6개월에 한 번씩 청소해 주세요.


제품규격

모델명	AX39*102**D 시리즈
제품 크기	361 x 481 x 233 [mm]
사용면적	39.0 [m ²]
일체형 필터 두께	50 [mm]

※ 디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

공기청정기 사용부터 손질까지

공기청정기 사용

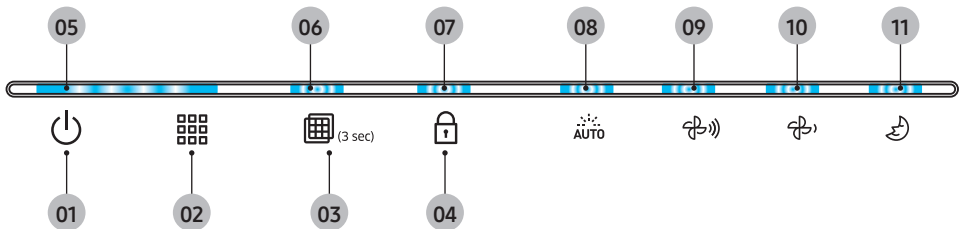

버튼부

- 01 운전/정지 버튼
- 02 운전모드 버튼
- 03 필터 알람 리셋 버튼
- 04 버튼부 잠금 버튼

표시부

- 05 청정도 표시등
- 06 필터 교체 알람 표시등
- 07 버튼부 잠금 표시등
- 08 자동모드 표시등
- 09 강풍모드 표시등
- 10 약풍모드 표시등
- 11 취침모드 표시등

운전/정지

- [] 버튼을 눌러 공기청정기 운전을 시작하세요.
- 전원코드를 연결하고 처음 전원을 켰을 때 '띠리리링-' 소리가 나면서 청정운전(바람세기:약풍)이 시작됩니다.
- 전원을 껐다가 다시 켰을 경우에는 제품이 전원을 끄기 전의 마지막 운전 상태로 작동됩니다.
- 청정도 표시등과 선택된 운전모드 및 기능의 표시등이 켜집니다.
- 청정도 표시 내용 : (오염) 빨간색 → 노란색 → 녹색 → 파란색 (청정)
- 청정도는 가스 및 먼지센서를 통해 표시되며, 주변 환경에 따라 자주 변화하거나 오랜 시간 변하지 않을 수도 있습니다.

운전모드



- [] 버튼을 눌러 운전모드를 선택하세요.
- 약풍 → 취침 → 자동 → 강풍으로 반복 선택됩니다.
- 청정도 표시등은 그대로 표시되고, 선택된 운전모드의 표시등이 켜집니다.
- 자동모드일 경우에는 주변의 먼지, 냄새에 따라 자동으로 바람세기를 조절하여 실내의 청정 상태를 유지시켜 줍니다.
- 취침모드는 쾌적한 실내 환경에서 조용하고 편안하게 숙면을 취할 수 있도록 바람세기를 조절하는 운전모드입니다. 취침모드 선택 시 취침모드 표시등만 약하게 켜집니다.

일체형 필터 교체 알림 기능

- 공기청정기 작동 중에 필터 교체 알람 표시등이 깜박이면, 일체형 필터를 교체한 후에 [] 버튼을 3초 이상 눌러 알람을 꺼 주세요.
- 필터 교체 알림이 표시되기 전에 다른 이유로 필터를 교제한 경우에도 [] 버튼을 3초 이상 눌러 알람을 꺼 주세요.

버튼부 잠금 기능

- [] 버튼을 3초 이상 눌러 버튼부를 조작할 수 없도록 잠가 주세요.
- 해제 시에는 다시 [] 버튼을 3초 이상 눌러 주세요.

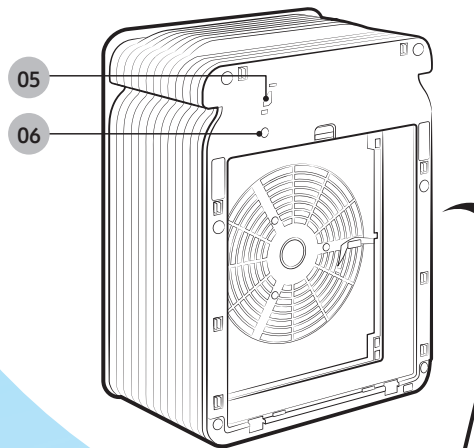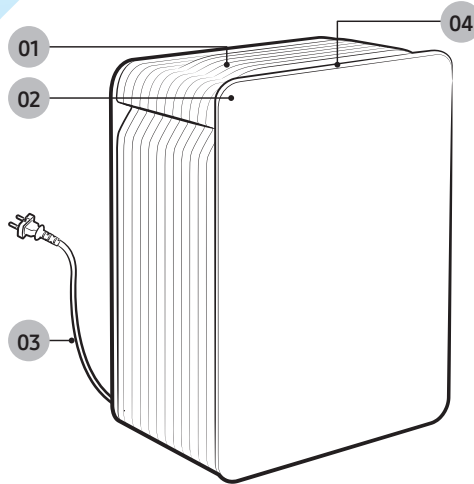


- 01 버튼부 및 표시부
- 02 전면 판넬
- 03 전원 플러그
- 04 공기 배출구
- 05 먼지센서
- 06 가스센서
- 07 후면 커버
- 08 공기 흡입구

손질하기

공기청정기 손질

제품을 청소하기 전에 반드시 전원 플러그를 빼 주세요.

필터 및 후면 커버 결합 순서

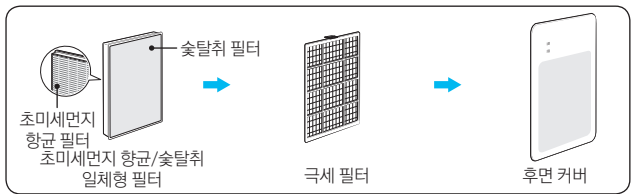


극세 필터 및 후면 커버 분리

- 후면 커버의 상단 좌우를 잡고 뒤로 살짝 당긴 후에 위로 들어 올리세요.
- 극세 필터의 상단 클립을 손가락으로 눌러 분리하세요.

극세 필터 및 후면 커버 조립


- 제품 하단의 고정홈에 극세 필터를 끼운 후에 상단 클립을 끼워 주세요.
- 제품 하단의 고정홈에 후면 커버를 끼워 주세요.
- 8군데의 걸림부에 끼워지도록 후면 커버를 밀어서 닫아 주세요.

센서 청소

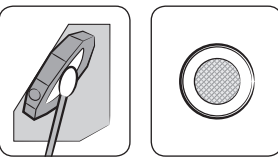


- 면봉으로 먼지센서 렌즈 및 가스센서를 조심스럽게 닦아 주세요.

극세 필터 청소

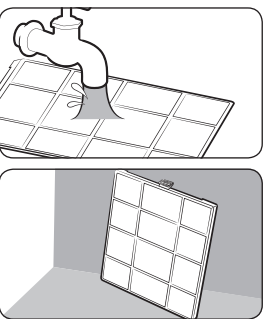

- 흐르는 물에 극세 필터를 세척해 주세요.
 - 먼지가 심할 경우 중성세제를 탄 미지근한 물로 살짝 세척하세요.
- 그늘에서 완전히 말려 주세요.
 - 직사광선이 닿지 않는 곳에서 말리세요.

초미세먼지 항균/숯탈취 일체형 필터 교체

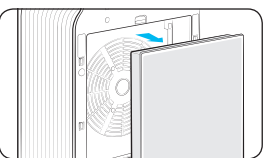

- 일체형 필터를 뺀 후에 새로 구입한 일체형 필터로 교체해 주세요.
- 전원을 켜고 [] 버튼을 3초 이상 눌러 주세요.

외관 청소

- 부드러운 헝겊을 미지근한 물에 적서 꼭 닦 후에 공기청정기를 닦아 주세요.
- 외관 흙 부위는 면봉 또는 용을 이용해서 닦아 주세요.
- 버튼부 및 표시부는 알칼리성 세제로 닦지 마세요.
- 항산, 염산 또는 유기용제(시너, 아세톤 등)로 제품 표면을 닦거나 스틱커 등을 붙이지 마세요.

보관방법

- 제품을 장기간 사용하지 않을 경우 포장 상자에 넣어 습기가 없는 그늘진 곳에 보관하세요.