


## Anleitung USB-IR Board


(Varianten: Small+Mini)

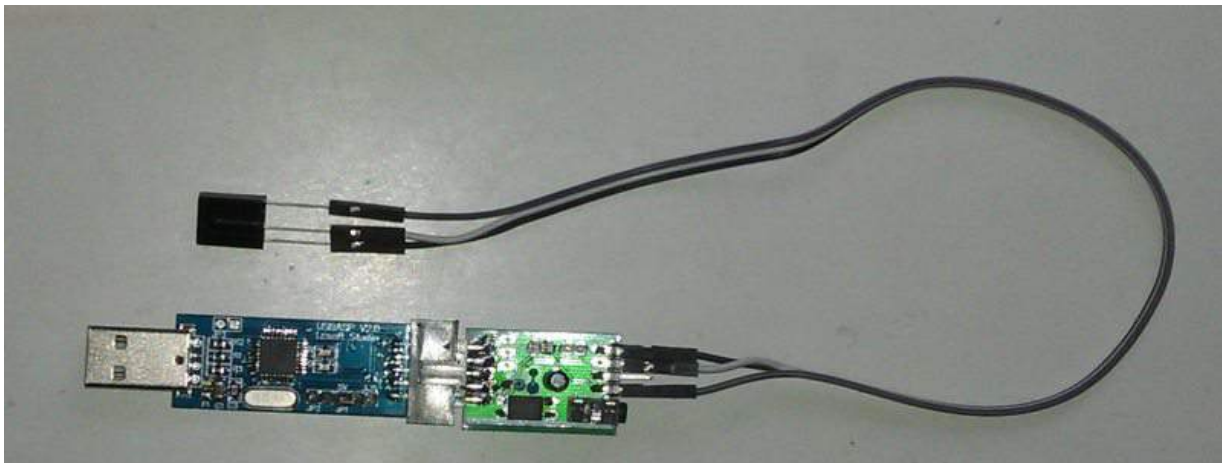

**Warnung:** Bei der Variante mit Einschaltfunktion wird der erste IR Code der Empfangen wird gespeichert und ist nur durch das Linux-Kommandozeilenprogramm wieder zurückzusetzen.

### Montage:

- Die Ansteckplatine siehe Foto mittig auf den USB-ASP Stecken.
- Den IR-Empfänger TSOP mit weniger als 10cm Kabel an die Platine verbinden
- Die Verbindung von Platine zum Mainboard herstellen
  - **Wenn die Einschaltfunktion nicht funktioniert die beiden Drähte tauschen**
- Den Powerswitch an die Platine stecken
- Die Teile mit Schrumpfschlauch schützen

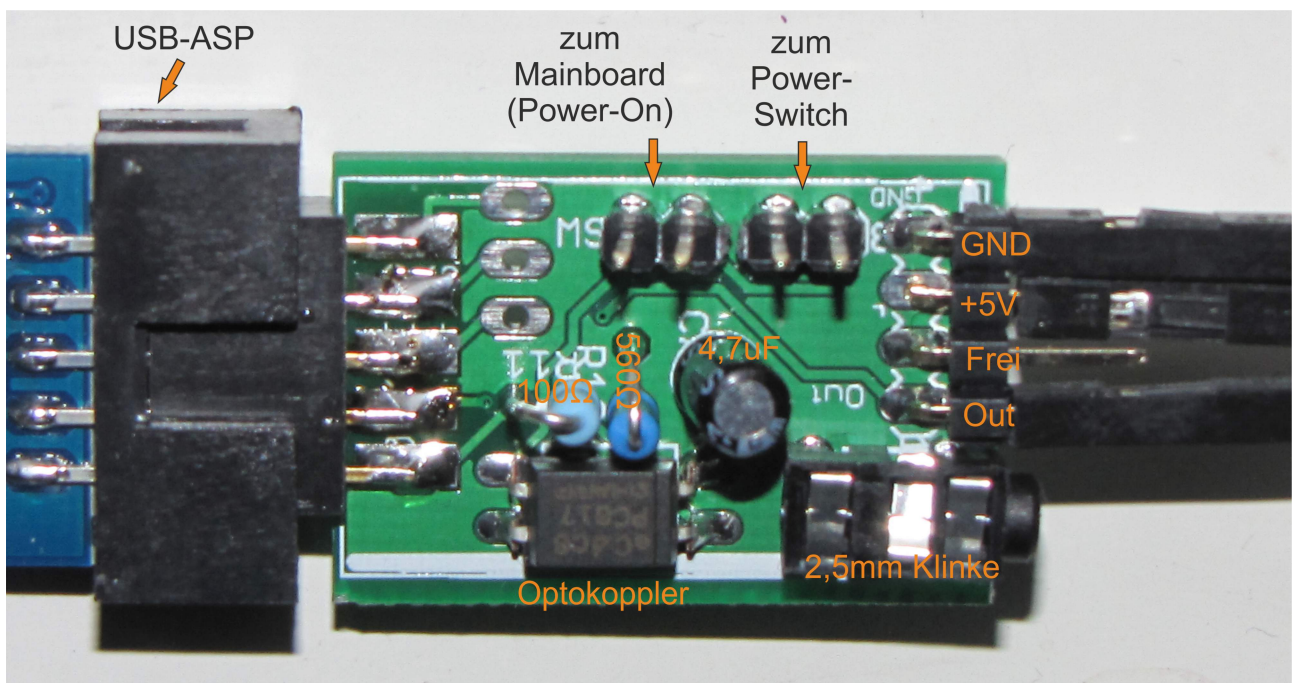

**Wichtig:** Nutzung und Anschluss erfolgt auf eigene Verantwortung. Der Verfasser übernimmt keinerlei Garantie für Zerstörungen, oder dass das Gerät auch in Ihrem PC funktioniert.