


TARA SMART IOT T8x-Timer Controller

คู่มือการติดตั้ง และการใช้งาน

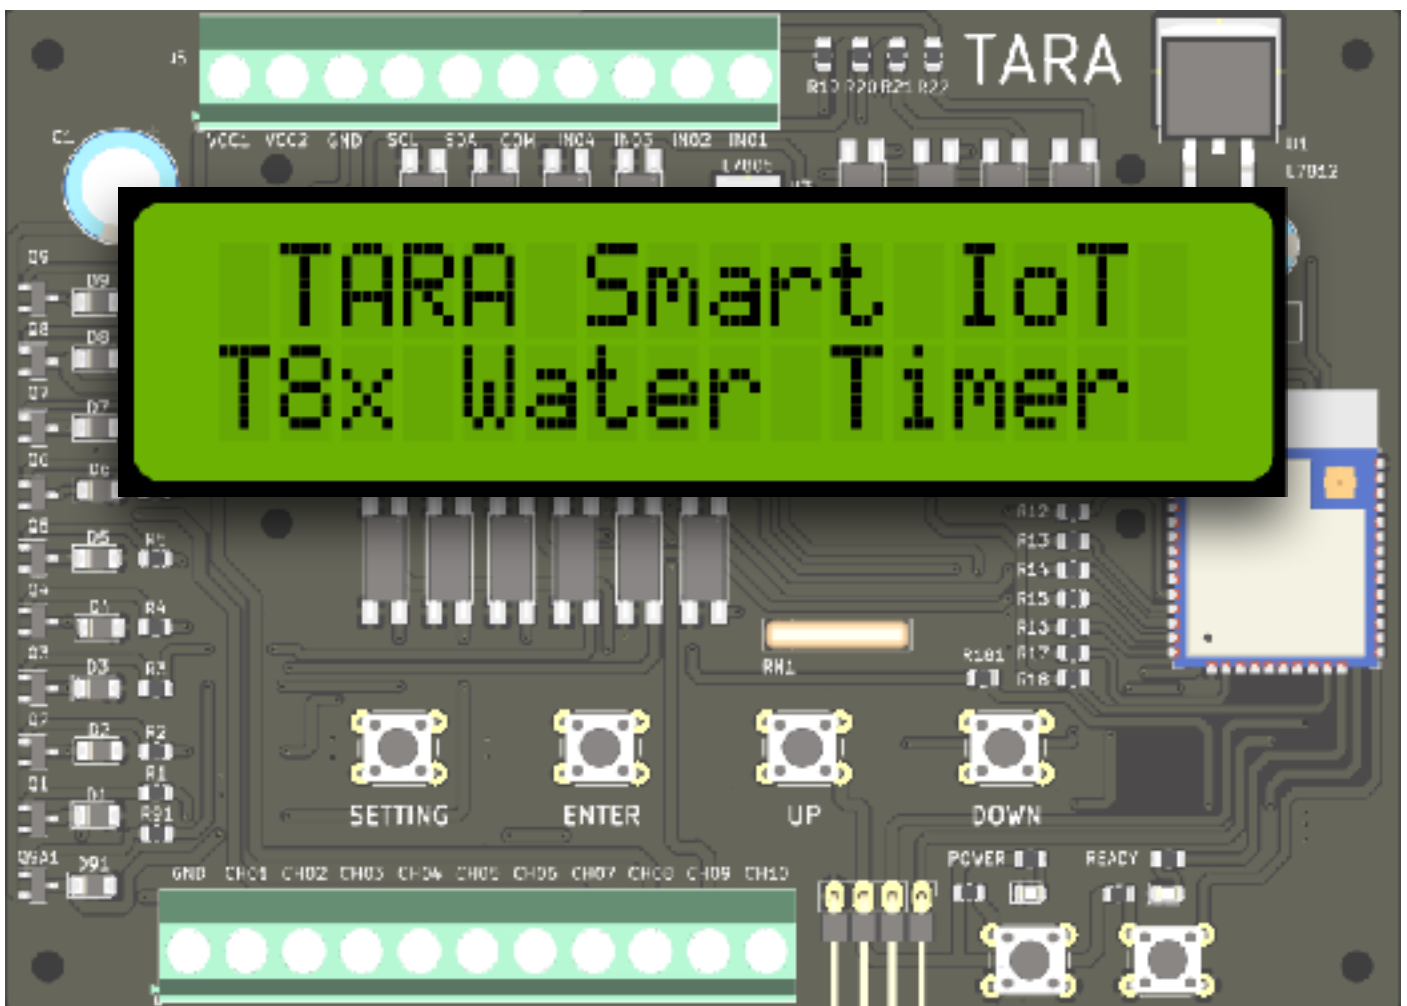

TARA SMART IOT


T8x-Timer Controller

คู่มือการติดตั้ง และการใช้งาน

สารบัญ

การแนะนำเบื้องต้น	1
ข้อมูลทางเทคนิค	1
การทำงานปกติ	2
หน้าจอแสดง เวลาปัจจุบัน	
หน้าจอแสดง สถานะโซน	
หน้าจอโหมด AUTO , MANUAL	
การตั้งเวลารดน้ำ	2
เลือกโซน	
เลือกรอบเวลา	
ตั้งเวลารดน้ำ	
การตั้งหน่วงเวลา เปิดปั้มน้ำ	3
การตั้งวันเวลา ปัจจุบัน	3
การรีเซ็ตตั้งเวลารดน้ำ	3
ดูข้อมูลทั่วไป	4

การแนะนำเบื้องต้น

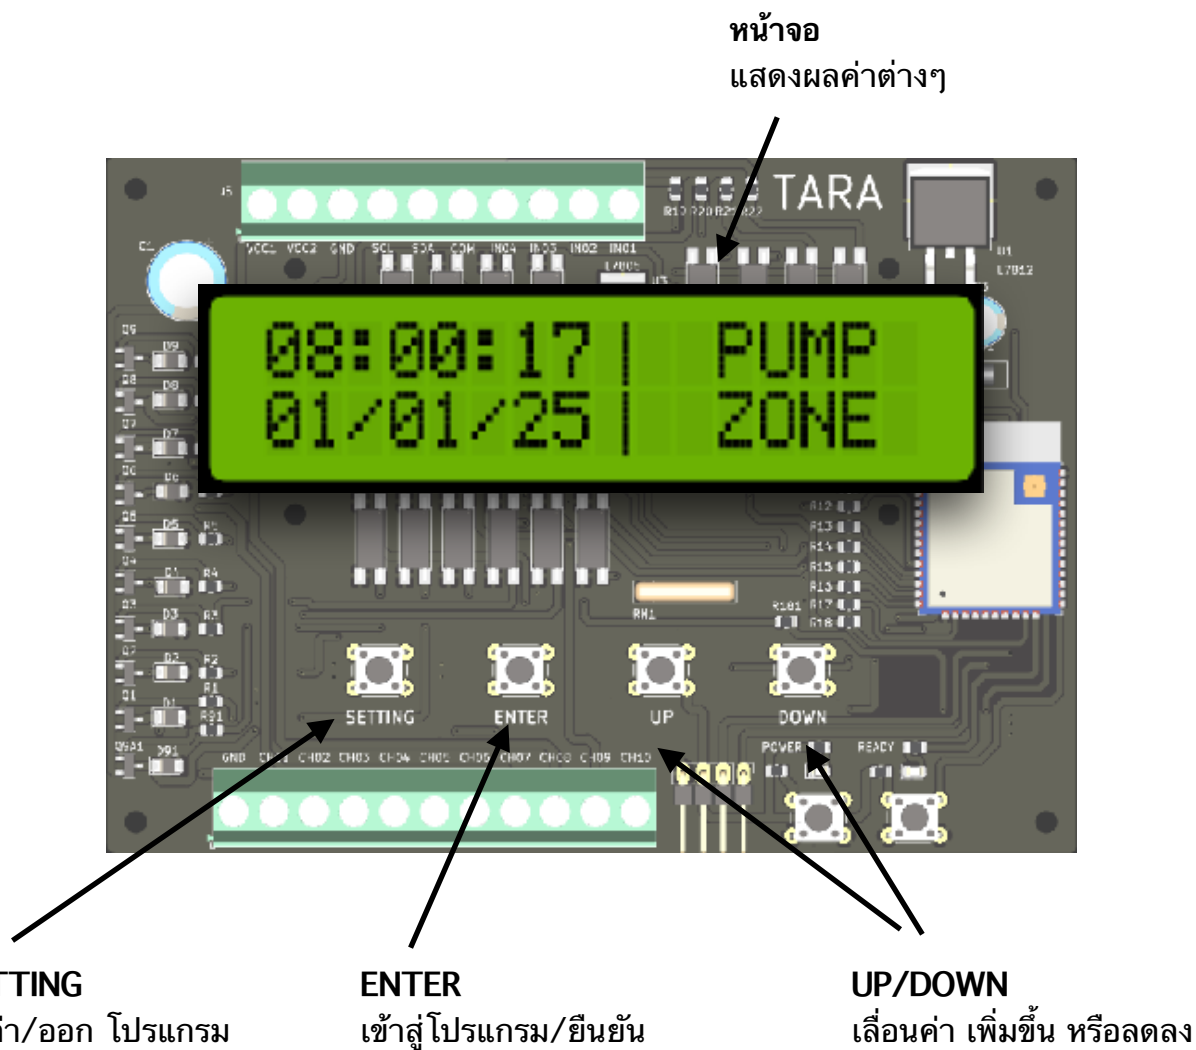

ข้อมูลทางเทคนิค

แบรนด์	TARA Smart IoT
รุ่น	T8x-Timer
แรงดันไฟเข้า	12~24 VDC
แรงดันไฟออก	12~24 VDC
กระแสไฟออก	1000mA
จำนวนโซนรดน้ำ	8 โซน
จำนวนรอบการรดน้ำ	20 รอบ/โซน

การทำงานปกติ

หน้าจอเริ่มต้นการทำงานใหม่



หน้าจอแสดง เวลาปัจจุบัน

ในหน้าจอแสดงผลนี้ แสดงสถานะของ เวลาปัจจุบัน และสถานะของปั้มน้ำ และโซน ว่าทำงานอยู่หรือไม่

- กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อ เลื่อนเข้าสู่หน้าจอนี้



หมายเหตุ:

- ถ้าปั้มน้ำ มีสถานะของ ⚡ ขึ้น แสดงว่าปั้มน้ำทำงานอยู่
- ถ้าโซน มีสถานะของ 💧 ขึ้น แสดงว่ามีโซนบางโซนกำลังทำงานอยู่

หน้าจอแสดง สถานะโซน

ในหน้าจอแสดงผลนี้ สถานะของโซน การทำงาน การตั้งเวลา

- กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อ เลื่อนเข้าสู่หน้าจอนี้



หมายเหตุ:

- ⚡ แสดงถึง โซนนั้นๆ มีการทำงาน
- 💧 แสดงถึง โซนนั้นๆ มีการตั้งเวลาอยู่
- ❌ แสดงถึง โซนนั้นๆ ไม่มีการตั้งเวลา

หน้าจอโหมด AUTO , MANUAL

ในหน้าจอแสดงผลนี้ จะตั้งโหมดการใช้งาน เป็นแบบ AUTO หรือ MANUAL

- กดปุ่ม ENT จากหน้าจอการทำงานปกติ เพื่อเข้าสู่หน้าจอนี้



หมายเหตุ:

- [AUTO] การทำงานตามการตั้งเวลารดน้ำ
- [MANUAL] สั่งให้โซนทำงานเลยทันที

การตั้ง เวลารดน้ำ

1 เข้าสู่เมนูตั้ง เวลารดน้ำ

- กดปุ่ม SET เพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่า
- กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เลื่อนหาเมนู Timer
- กดปุ่ม ENT เพื่อเข้าสู่เมนู ตั้งเวลารดน้ำ



2 เลือกโซน


- กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เลือกโซน ที่ต้องการตั้งเวลา
- กดปุ่ม ENT เพื่อเข้าสู่โซน ที่เลือก



หมายเหตุ: เลือกโซนได้สูงสุด 8โซน

3 เลือกรอบ

- กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เลือกรอบ ที่ต้องการตั้งเวลา
- กดปุ่ม ENT เพื่อเข้าสู่รอบ ที่เลือก



หมายเหตุ: เลือกรอบได้สูงสุด 20รอบ ต่อ 1โซน

4 เปิด การใช้รอบเวลา

- กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก OFF หรือ ON รอบนั้นๆ
- กดปุ่ม ENT เพื่อยืนยัน



หมายเหตุ: OFF คือ ปิดใช้รอบนั้น , ON คือ เปิดใช้รอบนั้น

5 ตั้งเวลาเริ่มทำงาน

- กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ ตั้งชั่วโมงเริ่มทำงาน
- กดปุ่ม ENT เพื่อยืนยัน



6 ตั้งระยะเวลาการรดน้ำ

- กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ ตั้งระยะเวลาการรดน้ำ
- กดปุ่ม ENT เพื่อยืนยัน



หมายเหตุ: สามารถตั้งค่า ระยะเวลาการรดน้ำตั้งแต่ 1-300 นาที

7 เลือกวันรดน้ำ

- กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อ เปิด หรือ ปิด ใช้วันที่เลือก
- กดปุ่ม ENT เพื่อยืนยัน และตั้งวันถัดไป



หมายเหตุ:

- เมื่อตั้งเวลาแล้ว กดปุ่ม SET หรือ ENT จะบันทึกเวลาให้อัตโนมัติ
- เมื่อตั้งเวลาเสร็จสิ้นให้กดปุ่ม SET เรื่อยๆ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการทำงานปกติ

การตั้ง หน่วงเวลา เปิดปั้มน้ำ

1 เข้าสู่เมนูตั้ง เวลาการรดน้ำ

- กดปุ่ม SET เพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่า
- กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เลื่อนหาเมนู Delay Zone
- กดปุ่ม ENT เพื่อเข้าสู่เมนู ตั้งหน่วงเวลา เปิดปั้มน้ำ



2 ตั้งการหน่วงเวลา

- กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ ปรับการหน่วงเวลา
- กดปุ่ม ENT เพื่อบันทึกการตั้งค่า



หมายเหตุ:

[ZONE 0 Sec] คือ ปั้มน้ำ และโซนทำงานพร้อมกัน
[ZONE 1~60 Sec] คือ โซนทำงานก่อนโซนตามที่ตั้งเวลา
[PUMP -1 ~ -60 Sec] คือ ปั้มน้ำทำงานก่อนโซนตามที่ตั้งเวลา

การตั้ง วันเวลา ปัจจุบัน

1 เข้าสู่เมนูตั้ง วันเวลา ปัจจุบัน

- กดปุ่ม SET เพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่า
- กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เลื่อนหาเมนู Date & Time
- กดปุ่ม ENT เพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งเวลารรดน้ำ



2 ตั้ง วันเวลา ปัจจุบัน

- กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ ปรับเวลา และวันที่
- กดปุ่ม ENT เพื่อยืนยัน




หมายเหตุ: การบันทึกเวลา จะนับหลังจาก กดปุ่ม ENT ที่ปี

การรีเซ็ตเวลารรดน้ำ

1 เข้าสู่เมนู รีเซ็ตเวลารรดน้ำ

- กดปุ่ม SET เพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่า
- กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เลื่อนหาเมนู Reset Timer
- กดปุ่ม ENT เพื่อเข้าสู่เมนู รีเซ็ตเวลารรดน้ำ



2 รีเซ็ตเวลารรดน้ำ

- กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ ปรับค่า Confirm Code
- กดปุ่ม ENT เพื่อยืนยัน



หมายเหตุ: ต้องตั้ง Confirm Code ให้เท่ากับ Reset Code เพื่อยืนยันการรีเซ็ต เพื่อป้องกันการกดโดยไม่ตั้งใจ

ดูข้อมูลทั่วไป

1 เข้าสู่เมนูตั้ง วันเวลา ปัจจุบัน

- กดปุ่ม SET เพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่า
- กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เลื่อนหาเมนู Information
- กดปุ่ม ENT เพื่อเข้าสู่เมนู ดูข้อมูลทั่วไป



2 ตั้ง วันเวลา ปัจจุบัน

- กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ ปรับเวลา และวันที่
- กดปุ่ม ENT เพื่อยืนยัน



หมายเหตุ:

- **Model:** คือรุ่น ของ Timer Controller
- **Version:** คือเลข เฟิร์มแวร์ของ Timer Controller นั้นๆ