



# 大力鼓 AIO PAD 6 系统 APP 设置 在线更新版 使用手册 v1.0

1) 概述：本产品全名为 Taiko Force Addon Pad 一下简称 AIO， 具备一下功能：

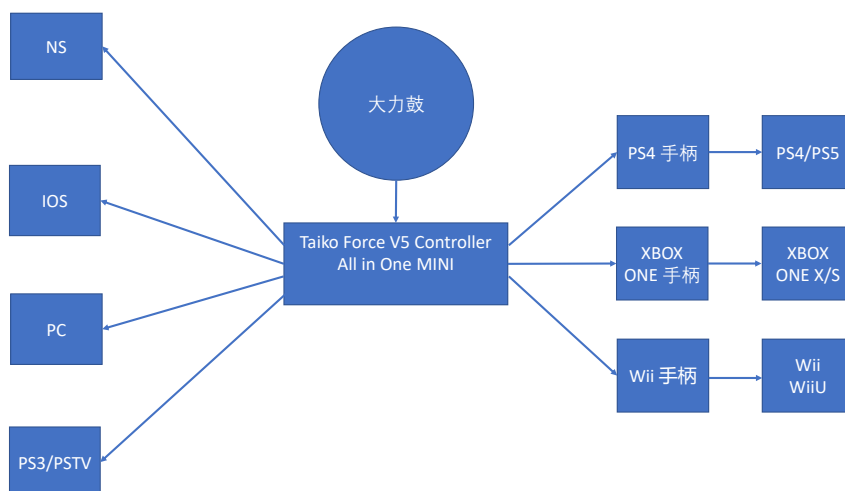

1. 为大力鼓提供多达 6 个机种的支持，您可以在 6 个机种上使用大力鼓来玩《太鼓达人》游戏，6 个机种分别为 Nintendo Switch，Sony PS 4/PS 5，iOS，PC，Sony PSTV/PSV，Wii/WiiU (AIO Pad 版中 wii/wiiU 支持另收费)，Xbox one X/S。
2. AIO Pad 支持手柄输入，在 PS4/PS5 模式下，需要在 2 号 USB 口插入一个原装 ps4 手柄，为 AIO 提供正版认证（由于 PS4/PS5 每间隔 5 分钟需要对手柄进行正版手柄验证，因此需要一个 PS4 手柄完成这个功能）。在 Xbox One X/S 模式下，需要在 2 号 USB 口插入一个原装 Xbox one X/S 手柄（由于作者只有一台日版 Xbox Series X 主机，手柄只有 Xbox Series X 原装手柄，精英一代手柄和精英二代手柄，因此其他手柄是否支持还处于未知），为 AIO 提供正版认证。

2) 接口及按键介绍：

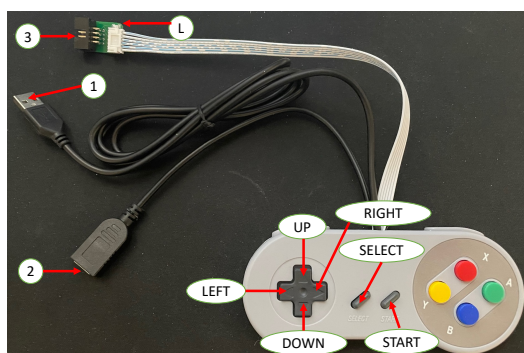

1. 连接 NS, PS4/PS5, IOS, PC, PSTV, PS3, Xbox One X/S
2. 在 PS4/PS5 模式下需要连接 PS4 手柄。请在手柄关闭的情况下通过 usb 线连接此口, 连接成功后, 手柄会显示红灯。在 Xbox One X/S 模式下需要链接 Xbox One X/S 手柄。请在手柄关闭的情况下通过 usb 线连接此口, 当手柄的西瓜灯亮起说明链接成功。如果 10 秒后为亮, 请重新拔插手柄。
3. 连接 大力鼓
4. 只有包含了 wii 支持的 Pad 才有这根线, 这个线是在 Wii/WiiU 模式下链接 Wiimote 手柄的, 但是注意 1 号 USB 需要为 AIO 供电才能工作。

UP RIGHT DOWN LEFT SELECT START 键切换工作模式或特殊功能键。

L 为工作模式指示灯


3) 功能介绍:

4) 工作模式:

1. 首先将 1 号接口连接到游戏主机或者 PC 的 USB 上之后 L 灯会开始闪烁然后常亮:  
常亮为 NS 模式;  
闪烁 1 次后常亮为 PS4/PS5 模式;  
闪烁 2 次后常亮为 IOS 模式;  
闪烁 3 次后常亮为 PC 模式;  
闪烁 4 次后常亮为 PS3/PSTV 模式;  
闪烁 5 次后常亮为 Wii/WiiU 模式;  
闪烁 6 次后常亮为 Xbox One X/S 模式;
2. 工作模式切换: 先拔掉 1 号口的连接线, 然后按住 START 键再连接 1 号口的连接线, 维持按住 START 键直到 L 灯亮起后松开 START 键。这样工作模式会切换为 NS 模式。  
按住 START      键插入 1 号口为 NS 模式;  
按住 LEFT        键插入 1 号口为 PS4 模式;  
按住 DOWN        键插入 1 号口为 IOS 模式;  
按住 RIGHT        键插入 1 号口为 PC 模式;  
按住 SELECT       键插入 1 号口为 PS3/PSTV 模式;  
按住 UP            键插入 1 号口为 Wii/WiiU 模式;  
按住 START+UP    键插入 1 号口为 Xbox One X/S 模式;
3. 特殊功能: 先拔掉 1 号口的连接线, 同时按住 LEFT 和 DOWN 再连接 1 号口的连接线到 PC 机, 这时候 L 灯会快速闪烁, 这时候 AIO PAD 进入固件更新模式。  
请在 PC 上运行 aio\_updater\_gui.exe  
([https://github.com/rayPopo/aio\\_updater/releases/download/app/aio\\_updater\\_gui.exe](https://github.com/rayPopo/aio_updater/releases/download/app/aio_updater_gui.exe)) 进行固件更新
4. 恢复出厂设置: 先拔掉 1 号口的连接线, 同时按住 START 和 RIGHT 再连接 1 号口的连接线到 PC 机, 这时候 L 灯会闪烁一次, 这时候 AIO PAD 就成功恢复出厂设置了

5) 设置：

1. 下载 app [https://github.com/rayPopo/aio\\_setting/releases](https://github.com/rayPopo/aio_setting/releases) 下载最新版本 (3.0 版本  
需要固件升级到 1.7(6)或以上)

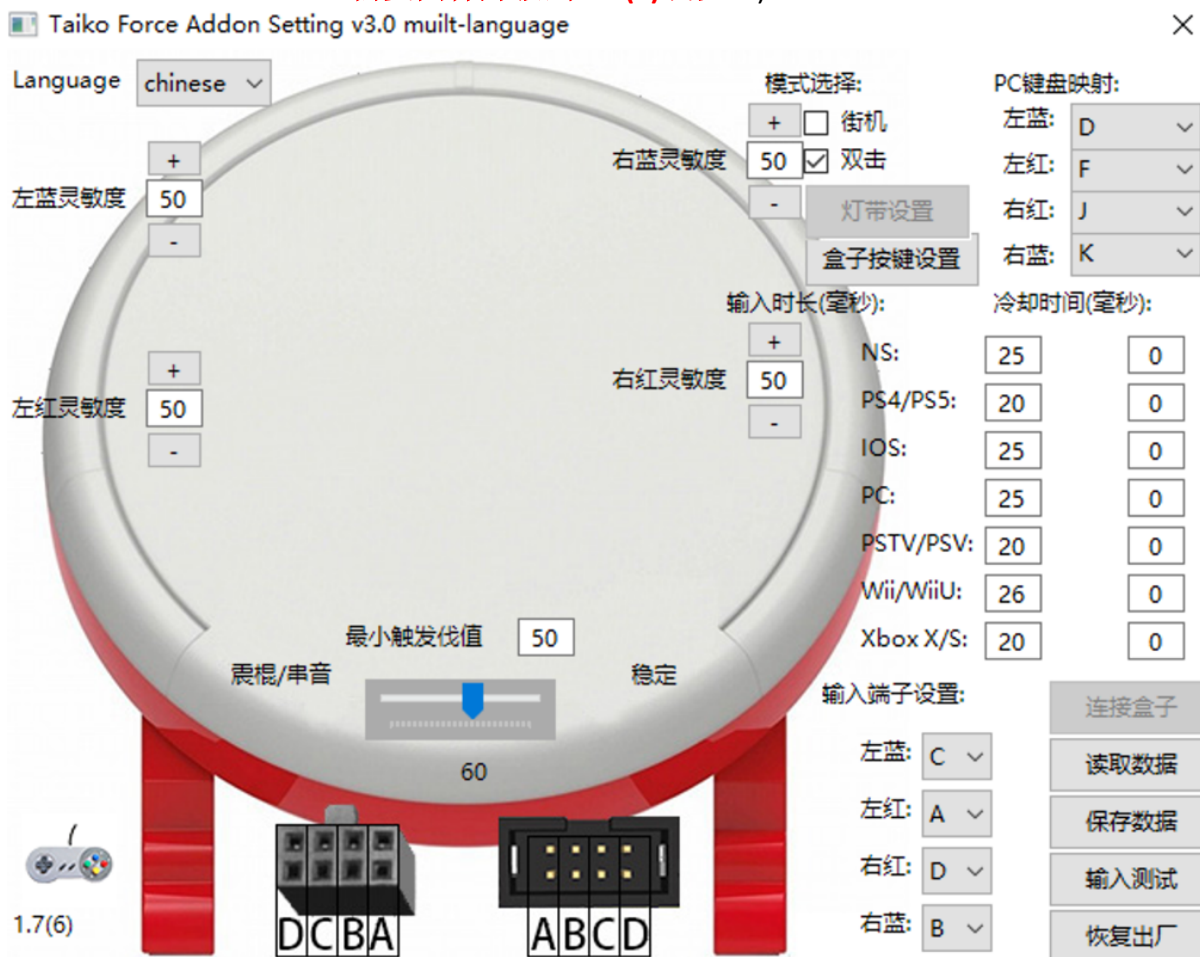

2. 进入设置模式：按住 RIGHT 键插入 USB 口到 PC 机上，打开 aio\_gui.exe（设置 APP 支持 win7 win8 和 win10）
3. 点击右边的 [连接盒子] 按钮（如果提示 盒子没有找到 请检查 usb 线，以及 AIO 的 L 灯是否亮起）
4. 点击 [读取数据] APP 会将 AIO 的配置读取出来，并且显示在 APP 上。
5. [灵敏度]用来调节各个鼓面的灵敏度，数值越大灵敏度越高
6. [最小触发伐值]用来调节整体的灵敏度，数值越小灵敏度越高

7. **[模式选择]**：
- 街机：在 NS 和 PS4/PS5 模式下街机模式是左右蓝进行选择，左右红为确定；非街机模式为左蓝和左红为选择，左红确定，左蓝取消。
  - 双击：打开和关闭大打
8. **[PC 键盘映射]**：设置 PC 模式下敲击鼓面输出的字符
9. **[输入时长设置]**：设置每个机种每次敲击输出的信号长度，数值越小震棍越多，但是会出现吃音，系统默认是最优值。如果你感觉有吃音的情况可以增加这个数值，但是会减少震棍数量。
10. **[冷却时间]**：设置每个机种每次敲击输入的信号间隔，默认为 0
11. **[输入端子设置]**：对于不同品牌的鼓输入端子顺序可能会不同，默认的为大力鼓的输入端子顺序。
12. **[盒子按键设置]**：设置每个机种 pad 上 12 个按键的功能。
13. **[震棍/串音 稳定]**：数值越小震棍越多，串音发生率也就越高。数值越大震棍越少，但是串音发生率也会减低。
14. **[测试输入]**：原来测试敲击进行测试，便于检验调节的数值。
15. **[保存数据]**：保存修改
16. **[恢复出厂设置]**：恢复默认值
- 6) PS4 模式比较特殊，由于 PS4 会每间隔 5-10 分钟验证一下手柄是否为正版手柄，因此在使用 PS4 模式的时候需要在 2 号口连接一个正版的 PS4 手柄才能正常工作。当为 PS4 模式时，当 2 号口连接 PS4 手柄之后，PS4 手柄会亮红灯。
- 7) Xbox One X/S 模式与 PS4 模式类似
- 8) iOS 模式(只有当太鼓达人与 Roland 有联动活动时才可以用 AIO 玩 iOS 版太鼓达人，截止本手册发布时太鼓达人 iOS 版本为 6.1.2，并没有活动，因此目前还无法使用)AIO 连接 iPhone 或者 iPad 需要 OTA 转接头，转接头可以在京东购买。
1. iPhone 或 iPad Pro 2018 之外的 iPad 使用的是 Lightning 接口，请购买这款 <https://item.jd.com/69386681608.html>
  2. iPad Pro 2018 和 2020 使用的是 Type-c 接口，请购买这款 <https://item.jd.com/2967883.html>
  3. AIO 与 iOS 设备使用 OTA 接头连接好之后，打开《太鼓达人》，直到主菜单页面会出现下图的时候，你需要敲击一下大力鼓的任意一个鼓面，这样你就可以用大力鼓来进行游戏了。



9) 家用机模式按键描述：

大力鼓/按键	NS	IOS MIDI	PC 游戏模式	Xbox One X/S	PS4/PS3/PS TV
左蓝		0x28 上一曲	d		
左红		0x26 下一曲	f		
右红		0x2D 确定	j		
右蓝		0x2B 确定	k		

10) 街机模式按键描述：

大力鼓/按键	NS	IOS MIDI	PC 游戏模式	Xbox One X/S	PS4/PS3/PSTV
左蓝		0x28 上一曲	d	LB	
左红		0x26 下一曲	f	LT	
右红		0x2D 确定	j	RT	
右蓝		0x2B 确定	k	RB	