


大力鼓 AIO MINI 6 系统 6 键 APP 设置版使用手册


V 1.0

1) 概述：本产品全名为 Taiko Force Addon Mini 一下简称 AIO，具备一下功能：

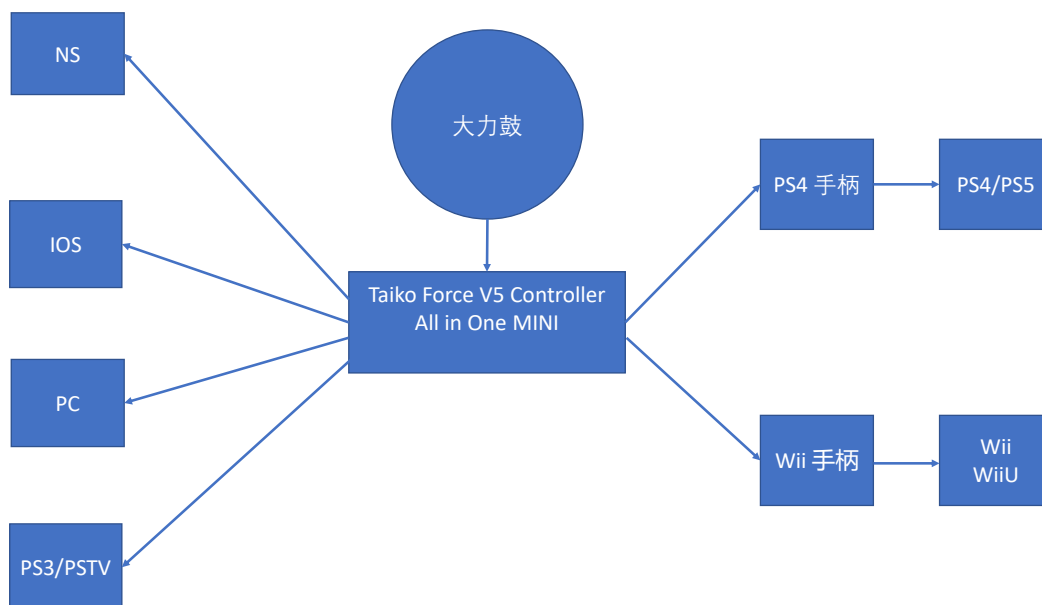

1. 为大力鼓提供多达 6 个机种的支持，您可以在 6 个机种上使用大力鼓来玩《太鼓达人》游戏，6 个机种分别为 Nintendo Switch，Sony PS 4/PS 5，iOS，PC，Sony PSTV，Wii/WiiU。
2. AIO 不再支持手柄输入，只有在 PS4/PS5 模式下，需要在 2 号 USB 口插入一个砧板 ps4 手部，为 AIO 提供正版认证（由于 PS4/PS5 每间隔 5 分钟需要对手柄进行正版手柄验证，因此需要一个 PS4 手柄完成这个功能）。

2) 接口及按键介绍：

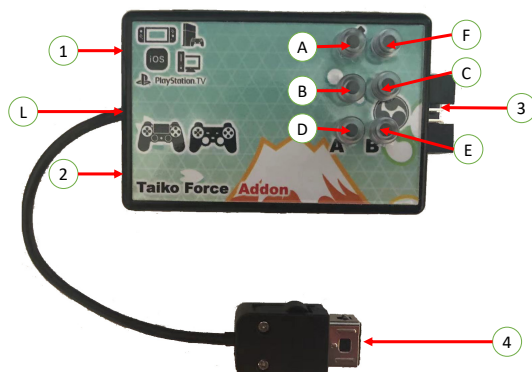

1. 连接 NS, PS4/PS5, IOS, PC, PSTV, PS3
2. 只有在 PS4/PS5 模式下需要连接 PS4 手柄。请在手柄关闭的情况下通过 usb 线连接此口, 连接成功后, 手柄会显示红灯。
3. 连接 大力鼓
4. 连接 Wii 手柄, 这个线是在 Wii/WiiU 模式下链接 Wiimote 手柄的, 但是注意 1 号 USB 需要为 AIO 供电才能工作。

ABCDEF 键切换工作模式或特殊功能键,

L 为工作模式指示灯

3) 功能介绍:

4) 工作模式:


1. 首先将 1 号接口连接到游戏主机或者 PC 的 USB 上之后 L 灯会开始闪烁然后常亮:
常亮为 NS 模式;
闪烁 1 次后常亮为 PS4/PS5 模式;
闪烁 2 次后常亮为 IOS 模式;
闪烁 3 次后常亮为 PC 模式;
闪烁 4 次后常亮为 PS3/PSTV 模式;
闪烁 5 次后常亮为 Wii/WiiU 模式;
2. 工作模式切换: 先拔掉 1 号口的连接线, 然后按住 A 键再连接 1 号口的连接线, 维持按住 A 键知道 L 灯亮起后松开 A 键。这样工作模式会切换为 NS 模式。
按住 A 键插入 1 号口为 NS 模式;
按住 B 键插入 1 号口为 PS4 模式;
按住 C 键插入 1 号口为 IOS 模式;
按住 D 键插入 1 号口为 PC 模式;
按住 E 键插入 1 号口为 PS3/PSTV 模式;
按住 F 键插入 1 号口为 Wii/WiiU 模式;

5) 设置:

1. 下载 app

https://github.com/rayPopo/aio_setting/releases/download/v1.2/aio_gui_1.2.zip

2. 进入设置模式：按住 D 键插入 USB 口到 PC 机上，打开 aio_gui.exe（设置 APP 支持 win7 win8 和 win10）

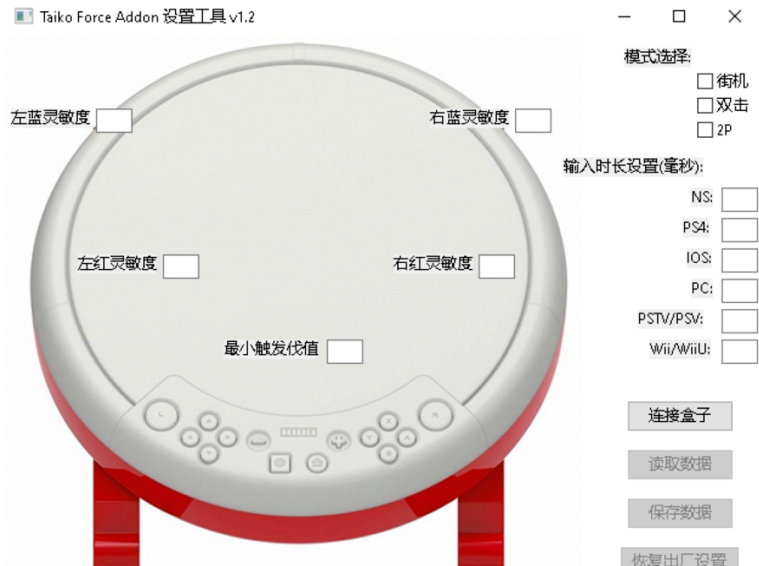

3. 点击右边的 [连接盒子] 按钮（如果提示 **盒子没有找到** 请检查 usb 线，以及 AIO 的 L 灯是否亮起）
 4. 点击 [读取数据] APP 会将 AIO 的配置读取出来，并且显示在 APP 上。
 5. [灵敏度]用来调节各个鼓面的灵敏度
 6. [最小出发伐值]用来调节整体的灵敏度
 7. [模式选择]：
 - 街机：在 NS 和 PS4/PS5 模式下街机模式是左右蓝进行选择，左右红为确定；非街机模式为左蓝和左红为选择，左红确定，左蓝取消。
 - 双击：打开和关闭大打
 - 2P：在 PC 模式下非 2P 模式为 dfjk，2P 模式为 rtio。
 8. [输入时长设置]：设置每个机种每次敲击输出的信号长度，数值越小震棍越多，但是会出现吃音，系统默认是最优值。如果你感觉有吃音的情况可以增加这个数值，但是会减少震棍数量。
 9. [保存数据]：保存修改
 10. [恢复出厂设置]：恢复默认值
- 6) PS4 模式比较特殊，由于 PS4 会每间隔 5-10 分钟验证一下手柄是否为正版手柄，因此在使用 PS4 模式的时候需要在 2 号口连接一个正版的 PS4 手柄才能正常工作。当为 PS4 模式时，当 2 号口连接 PS4 手柄之后，PS4 手柄会亮红灯。
- 7) iOS 模式 AIO 连接 iPhone 或者 iPad 需要 OTA 转接头，转接头可以在京东购买。
1. iPhone 或 iPad Pro 2018 之外的 iPad 使用的是 Lightning 接口，请购买这款 <https://item.jd.com/69386681608.html>
 2. iPad Pro 2018 和 2020 使用的是 Type-c 接口，请购买这款 <https://item.jd.com/2967883.html>

3. AIO 与 iOS 设备使用 OTA 接头连接好之后，打开《太鼓达人》，直到主菜单页面会出现下图的时候，**你需要敲击一下大力鼓的任意一个鼓面，这样你就可以用大力鼓来进行游戏了。**



8) 家用机模式按键描述：

大力鼓/按键	NS	IOS MIDI	PC 游戏模式	PC 2P 游戏模式	PS4/PS3/PS TV
左蓝		0x28 上一曲	d	r	
左红		0x26 下一曲	f	t	
右红		0x2D 确定	j	i	
右蓝		0x2B 确定	k	o	
A					
B			ESC	ESC	
C			UP	UP	
D			DOWN	DOWN	
E			ENTER	ENTER	
F					
A+B					
A+C					
A+D					
A+E					
A+F					

9) 街机模式按键描述：

大力鼓/按键	NS	IOS MIDI	PC 游戏模式	PC 2P 游戏模式	PS4/PS3/PSTV
左蓝		0x28 上一曲	d	r	
左红		0x26 下一曲	f	t	
右红		0x2D 确定	j	i	
右蓝		0x2B 确定	k	o	
A					
B			ESC	ESC	
C			UP	UP	
D			DOWN	DOWN	
E			ENTER	ENTER	
F					
A+B					
A+C					
A+D					
A+E					
A+F					