

Návod na přístup do regulátoru IR

1. Přístup k regulátoru pomocí mobilní aplikace IR Client

Aplikace je volně ke stažení na Google Play nebo App Store pod názvem Regulus IR Client

Po prvním otevření aplikace se objeví obrazovka s přihlášením ke službě RegulusRoute. Vyplňte přihlašovací údaje podle obrázku.

Po stisknutí tlačítka **NAČÍST** dojde k načtení regulátorů IR přístupných pro Vás.

Pokud nevyužíváte službu RegulusRoute a připojujete se jiným způsobem, je nutné stisknout tlačítko ZRUŠIT a aplikace se přepne do seznamu připojení. Pro přidání připojení stiskněte tlačítko **PLUS**.



Název instalace: Pojmenujte jakkoliv, název se bude zobrazovat v seznamu připojení (např. Topení doma).

Připojit přes RegulusRoute?

Po zaškrtnutí se automaticky vyplní adresa a můžete vyplnit přihlašovací údaje k RegulusRoute stejně jako na obrazovce výše.

Při připojování na veřejnou IP adresu nezaškrťte a IP adresu zařízení vyplňte ručně.

Přihlásit MAC adresou?

Pokud necháte toto pole nezaškrtnuté, můžete vyplnit přihlašovací údaje k regulátoru stejně jako na obrazovce výše.

Při přihlašování pomocí MAC adresy (pouze u IR na veřejných IP) zaškrtněte toto pole.

Po vyplnění klikněte na tlačítko **ULOŽIT**.

2. Přístup k regulátoru pomocí internetového prohlížeče

2A. Připojení k regulátoru


Pomocí služby RegulusRoute

V internetovém prohlížeči (Chrome, Firefox, ...) otevřete internetovou adresu

<https://regulusroute.tecomat.com>


Vyplňte údaje ke službě RegulusRoute a klikněte **Login**

Vítejte a přihlašte se, prosím.

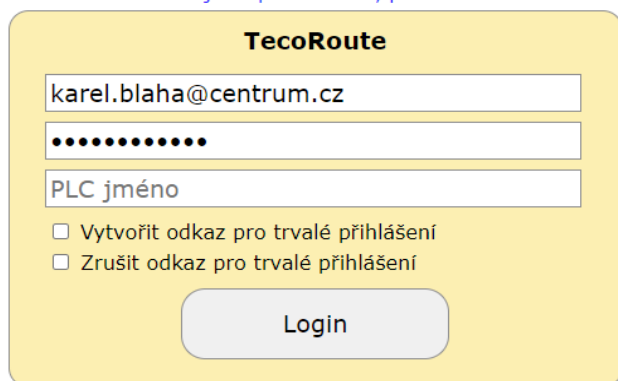


Pokud zaškrtnete **Vytvořit odkaz pro trvalé přihlášení**, budete po přihlášení přesměrováni na stránku se zelným pozadím, kterou si můžete uložit a příště nebudete muset tyto údaje vyplňovat.

[Stránka pro automatické přihlášení.](#)



Následně zvolte z jednotlivých zařízení v systému – nejčastěji bude ve výběru právě jeden (Váš) regulátor. Klikněte **Select**

Vyberte PLC, prosím.

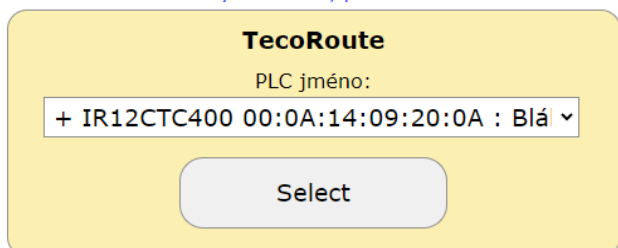

Přes místní síť

Nejdříve je potřeba zjistit IP adresu regulátoru:


Na regulátoru stisknete **DISP**, objeví se nápis

Run, nyní klikejte ↓, dokud nevidíte nápis

ETH2. V druhém řádku

máte napsanou IP adresu. Opište ji do Vašeho webového prohlížeče.

Pro navrácení regulátoru na původní obrazovku stisknete znovu **DISP**.

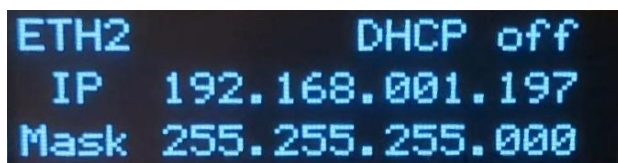

2B. Přihlášení k regulátoru

Všemi výše zmíněnými metodami se dostanete na obrazovku přihlášení do inteligentního regulátoru.

Po zadání přihlašovacích údajů stisknete tlačítko **LOGIN**

