




# NRVW - Manual de Instruções

Não projetado para crianças menores de 20 anos





## 1. Inicializar o equipamento


- Conectar a tomada
- Ativar conexão bluetooth no PC / Desktop
- Após conectar com sucesso, as funções do programa estarão liberadas.

## 2. Como utilizar o NRVW Desktop:

- Conectar por meio do bluetooth ou por cabo, informando a porta conectada  
Note que enquanto não for conectado, o bluetooth estará em vermelho, e os status de motor e laser em OFF.

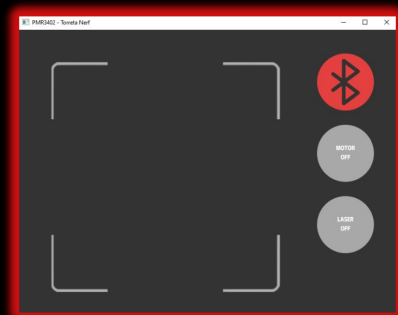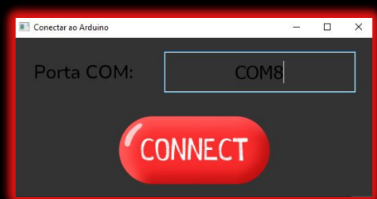


- Após a conexão, funções de ligar e desligar para motor e laser, estarão liberadas.
- Para mirar, basta movimentar o cursor dentro da área delimitada
- Para atirar, clique dentro da mesma área com o botão esquerdo  
Note que para poder atirar o motor que irá propulsionar o dado deve estar ON

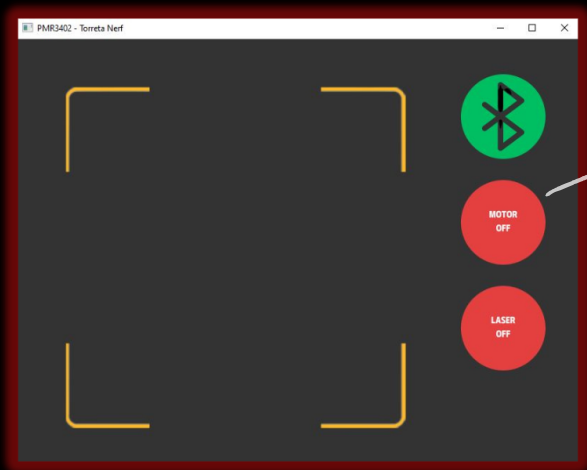

Não pronto para disparar

Pronto para funcionar!  
Esta é a região de mira e disparo.

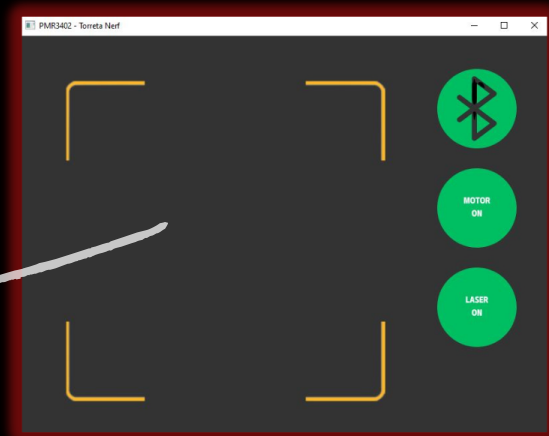

P  
M  
R  
3  
4  
0  
2