


Как начать игру с BitBall

1. Включите устройство BitBall.
2. Подключитесь к Wi-Fi:
Выберите сеть **BitBall.club**.
3. Доступ к игре через браузер:
Откройте браузер и введите адрес:
<http://192.168.4.1>

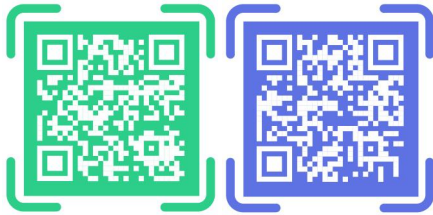


Step 1) Connect to WiFi Step 2) <http://192.168.4.1>

Совет:

Если вы подключите BitBall к своему роутеру, вам не придется каждый раз подключаться к Wi-Fi BitBall.club. Просто перейдите на www.bitball.club, и вы сразу окажетесь в игре.

Kā sākt spēlēt ar BitBall

1. Ieslēdziet BitBall ierīci.
2. Pieslēdzieties Wi-Fi:
Izvēlieties tīklu **BitBall.club**.
3. Piekļūstiet spēlei caur pārlūku:
Atveriet savu pārlūku un ievadiet adresi:
<http://192.168.4.1>

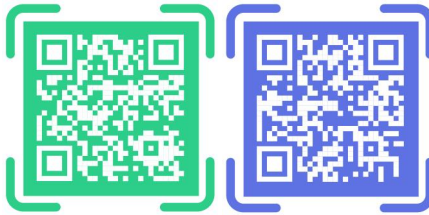


Step 1) Connect to WiFi Step 2) <http://192.168.4.1>

Padoms: Ja jūs pieslēdziet BitBall savam maršrutētājam, jums nevajadzēs katru reizi pieslēgties BitBall.club Wi-Fi. Vienkārši apmeklējiet www.bitball.club, un jūs tūlīt nonāksiet spēlē.

How to Start Playing with BitBall

1. Turn on the BitBall device.
2. Connect to Wi-Fi:
Select the **BitBall.club** network.
3. Access the game via browser:
Open your browser and enter the address:
<http://192.168.4.1>

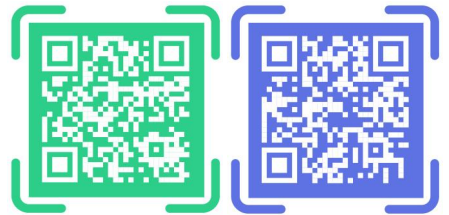


Step 1) Connect to WiFi Step 2) <http://192.168.4.1>

Tip: If you connect BitBall to your router, you won't have to connect to the BitBall.club Wi-Fi every time. Simply visit www.bitball.club, and you'll be straight into the game.

Как начать игру с BitBall

1. Включите устройство BitBall.
2. Подключитесь к Wi-Fi:
Выберите сеть **BitBall.club**.
3. Доступ к игре через браузер:
Откройте браузер и введите адрес:
<http://192.168.4.1>

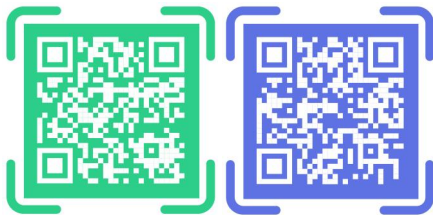


Step 1) Connect to WiFi Step 2) <http://192.168.4.1>

Совет:

Если вы подключите BitBall к своему роутеру, вам не придется каждый раз подключаться к Wi-Fi BitBall.club. Просто перейдите на www.bitball.club, и вы сразу окажетесь в игре.

Kā sākt spēlēt ar BitBall

1. Ieslēdziet BitBall ierīci.
2. Pieslēdzieties Wi-Fi:
Izvēlieties tīklu **BitBall.club**.
3. Piekļūstiet spēlei caur pārlūku:
Atveriet savu pārlūku un ievadiet adresi:
<http://192.168.4.1>

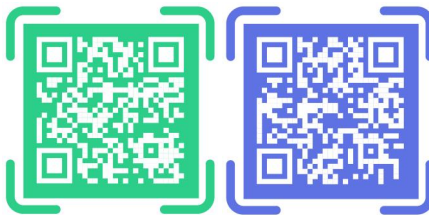


Step 1) Connect to WiFi Step 2) <http://192.168.4.1>

Padoms: Ja jūs pieslēdziet BitBall savam maršrutētājam, jums nevajadzēs katru reizi pieslēgties BitBall.club Wi-Fi. Vienkārši apmeklējiet www.bitball.club, un jūs tūlīt nonāksiet spēlē.

How to Start Playing with BitBall

1. Turn on the BitBall device.
2. Connect to Wi-Fi:
Select the **BitBall.club** network.
3. Access the game via browser:
Open your browser and enter the address:
<http://192.168.4.1>

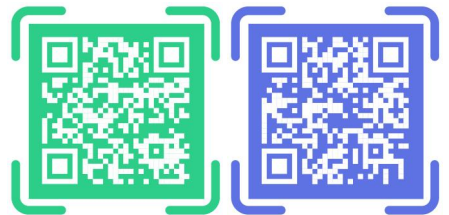


Step 1) Connect to WiFi Step 2) <http://192.168.4.1>

Tip: If you connect BitBall to your router, you won't have to connect to the BitBall.club Wi-Fi every time. Simply visit www.bitball.club, and you'll be straight into the game.

Как начать игру с BitBall

1. Включите устройство BitBall.
2. Подключитесь к Wi-Fi:
Выберите сеть **BitBall.club**.
3. Доступ к игре через браузер:
Откройте браузер и введите адрес:
<http://192.168.4.1>

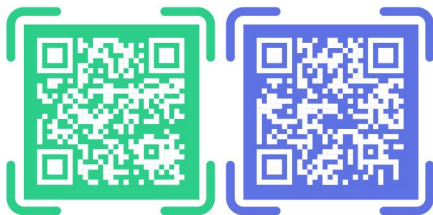


Step 1) Connect to WiFi Step 2) <http://192.168.4.1>

Совет:

Если вы подключите BitBall к своему роутеру, вам не придется каждый раз подключаться к Wi-Fi BitBall.club. Просто перейдите на www.bitball.club, и вы сразу окажетесь в игре.

Kā sākt spēlēt ar BitBall

1. Ieslēdziet BitBall ierīci.
2. Pieslēdzieties Wi-Fi:
Izvēlieties tīklu **BitBall.club**.
3. Piekļūstiet spēlei caur pārlūku:
Atveriet savu pārlūku un ievadiet adresi:
<http://192.168.4.1>

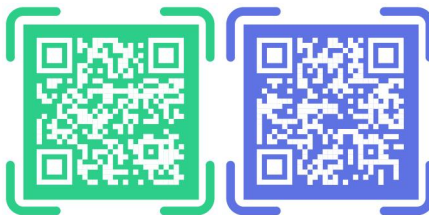


Step 1) Connect to WiFi Step 2) <http://192.168.4.1>

Padoms: Ja jūs pieslēdziet BitBall savam maršrutētājam, jums nevajadzēs katru reizi pieslēgties BitBall.club Wi-Fi. Vienkārši apmeklējiet www.bitball.club, un jūs tūlīt nonāksiet spēlē.

How to Start Playing with BitBall

1. Turn on the BitBall device.
2. Connect to Wi-Fi:
Select the **BitBall.club** network.
3. Access the game via browser:
Open your browser and enter the address:
<http://192.168.4.1>

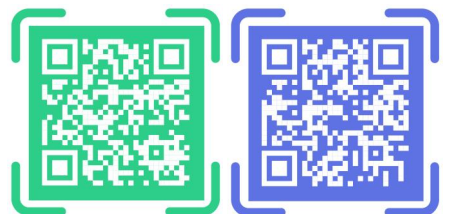

Step 1) Connect to WiFi Step 2) <http://192.168.4.1>

Tip: If you connect BitBall to your router, you won't have to connect to the BitBall.club Wi-Fi every time. Simply visit www.bitball.club, and you'll be straight into the game.

Features of the device

1. Powering On:

First Signal: Device successfully powered on.
Second Signal (Battery Level Indication):
High pitch — 100% charge.
Medium pitch — 50% charge.
Low pitch — 25% charge. In this mode, sound is turned off to save energy.
Third Signal (4-10 seconds later — Operating Mode):
High pitch — Connected to the router.
Low pitch — Failed to connect to the router.
The device has set up a WiFi hotspot named "BitBall.club".

2. Auto Sleep Mode:

If no game has been launched for 5 minutes, the device enters sleep mode.
Sleep mode signal: A sound starting at a high pitch that gradually decreases to a low pitch.

Features of the device

1. Powering On:

First Signal: Device successfully powered on.
Second Signal (Battery Level Indication):
High pitch — 100% charge.
Medium pitch — 50% charge.
Low pitch — 25% charge. In this mode, sound is turned off to save energy.
Third Signal (4-10 seconds later — Operating Mode):
High pitch — Connected to the router.
Low pitch — Failed to connect to the router.
The device has set up a WiFi hotspot named "BitBall.club".

2. Auto Sleep Mode:

If no game has been launched for 5 minutes, the device enters sleep mode.
Sleep mode signal: A sound starting at a high pitch that gradually decreases to a low pitch.

Features of the device

1. Powering On:

First Signal: Device successfully powered on.
Second Signal (Battery Level Indication):
High pitch — 100% charge.
Medium pitch — 50% charge.
Low pitch — 25% charge. In this mode, sound is turned off to save energy.
Third Signal (4-10 seconds later — Operating Mode):
High pitch — Connected to the router.
Low pitch — Failed to connect to the router.
The device has set up a WiFi hotspot named "BitBall.club".

2. Auto Sleep Mode:

If no game has been launched for 5 minutes, the device enters sleep mode.
Sleep mode signal: A sound starting at a high pitch that gradually decreases to a low pitch.

Ierīces instrukcija

1. Ieslēgšana:

Pirmais signāls: Ierīce veiksmīgi ieslēgta.
Otrais signāls (Baterijas līmeņa indikācija):
Augsta intonācija — 100% uzlāde.
Vidēja intonācija — 50% uzlāde.
Zema intonācija — 25% uzlāde. Šajā režīmā skaņa tiek izslēgta, lai ietaupītu enerģiju.
Trešais signāls (4-10 sekundes vēlāk — Darba režīms):
Augsta intonācija — Savienots ar maršrutētāju.
Zema intonācija — Neizdevās savienoties ar maršrutētāju. Ierīce ir izveidojusi WiFi punktu "BitBall.club".

2. Automātiskais miega režīms:

Ja 5 minūšu laikā nav palaista neviena spēle, ierīce iet miega režīmā.
Miega režīma signāls: Skaņa, kas sākas ar augstu intonāciju un pakāpeniski pazeminās līdz zemai intonācijai.

Ierīces instrukcija

1. Ieslēgšana:

Pirmais signāls: Ierīce veiksmīgi ieslēgta.
Otrais signāls (Baterijas līmeņa indikācija):
Augsta intonācija — 100% uzlāde.
Vidēja intonācija — 50% uzlāde.
Zema intonācija — 25% uzlāde. Šajā režīmā skaņa tiek izslēgta, lai ietaupītu enerģiju.
Trešais signāls (4-10 sekundes vēlāk — Darba režīms):
Augsta intonācija — Savienots ar maršrutētāju.
Zema intonācija — Neizdevās savienoties ar maršrutētāju. Ierīce ir izveidojusi WiFi punktu "BitBall.club".

2. Automātiskais miega režīms:

Ja 5 minūšu laikā nav palaista neviena spēle, ierīce iet miega režīmā.
Miega režīma signāls: Skaņa, kas sākas ar augstu intonāciju un pakāpeniski pazeminās līdz zemai intonācijai.

Ierīces instrukcija

1. Ieslēgšana:

Pirmais signāls: Ierīce veiksmīgi ieslēgta.
Otrais signāls (Baterijas līmeņa indikācija):
Augsta intonācija — 100% uzlāde.
Vidēja intonācija — 50% uzlāde.
Zema intonācija — 25% uzlāde. Šajā režīmā skaņa tiek izslēgta, lai ietaupītu enerģiju.
Trešais signāls (4-10 sekundes vēlāk — Darba režīms):
Augsta intonācija — Savienots ar maršrutētāju.
Zema intonācija — Neizdevās savienoties ar maršrutētāju. Ierīce ir izveidojusi WiFi punktu "BitBall.club".

2. Automātiskais miega režīms:

Ja 5 minūšu laikā nav palaista neviena spēle, ierīce iet miega režīmā.
Miega režīma signāls: Skaņa, kas sākas ar augstu intonāciju un pakāpeniski pazeminās līdz zemai intonācijai.

Инструкция

1. Включение устройства:

Первый сигнал: Устройство успешно включено.
Второй сигнал (индикация заряда):
Высокая тональность — заряд 100%.
Средняя тональность — заряд 50%.
Низкая тональность — заряд 25%. В этом режиме звук отключается для экономии энергии.
Третий сигнал (через 4-10 секунд — режим работы):
Высокая тональность — устройство подключено к роутеру.
Низкая тональность — подключение к роутеру не удалось. Устройство создало WiFi-точку "BitBall.club".
2. Авто засыпание:
Если в течение 5 минут игра не была запущена, устройство переходит в режим сна. Сигнал о переходе в режим сна: звук высокой тональности, который плавно понижается до низкой тональности.

Инструкция

1. Включение устройства:

Первый сигнал: Устройство успешно включено.
Второй сигнал (индикация заряда):
Высокая тональность — заряд 100%.
Средняя тональность — заряд 50%.
Низкая тональность — заряд 25%. В этом режиме звук отключается для экономии энергии.
Третий сигнал (через 4-10 секунд — режим работы):
Высокая тональность — устройство подключено к роутеру.
Низкая тональность — подключение к роутеру не удалось. Устройство создало WiFi-точку "BitBall.club".
2. Авто засыпание:
Если в течение 5 минут игра не была запущена, устройство переходит в режим сна. Сигнал о переходе в режим сна: звук высокой тональности, который плавно понижается до низкой тональности.

Инструкция

1. Включение устройства:

Первый сигнал: Устройство успешно включено.
Второй сигнал (индикация заряда):
Высокая тональность — заряд 100%.
Средняя тональность — заряд 50%.
Низкая тональность — заряд 25%. В этом режиме звук отключается для экономии энергии.
Третий сигнал (через 4-10 секунд — режим работы):
Высокая тональность — устройство подключено к роутеру.
Низкая тональность — подключение к роутеру не удалось. Устройство создало WiFi-точку "BitBall.club".
2. Авто засыпание:
Если в течение 5 минут игра не была запущена, устройство переходит в режим сна. Сигнал о переходе в режим сна: звук высокой тональности, который плавно понижается до низкой тональности.