

Panasonic

Schnell Start Hilfe

Für Ihre Kaufentscheidung zugunsten eines Panasonic-Gerätes möchten wir uns bedanken.

Ausführlichere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.


Hinweis:

- Der zum Lieferumfang gehörende Erstausrüstungsfilm reicht für den Druck von ca. 28 A4-Seiten. Bitte beschaffen Sie einen Filmaustauschsatz KX-FA55X (2 Rollen). Jede Filmrolle reicht für etwa 140 A4-Seiten.

- English instructions are shown on the back page.




Inbetriebnahme

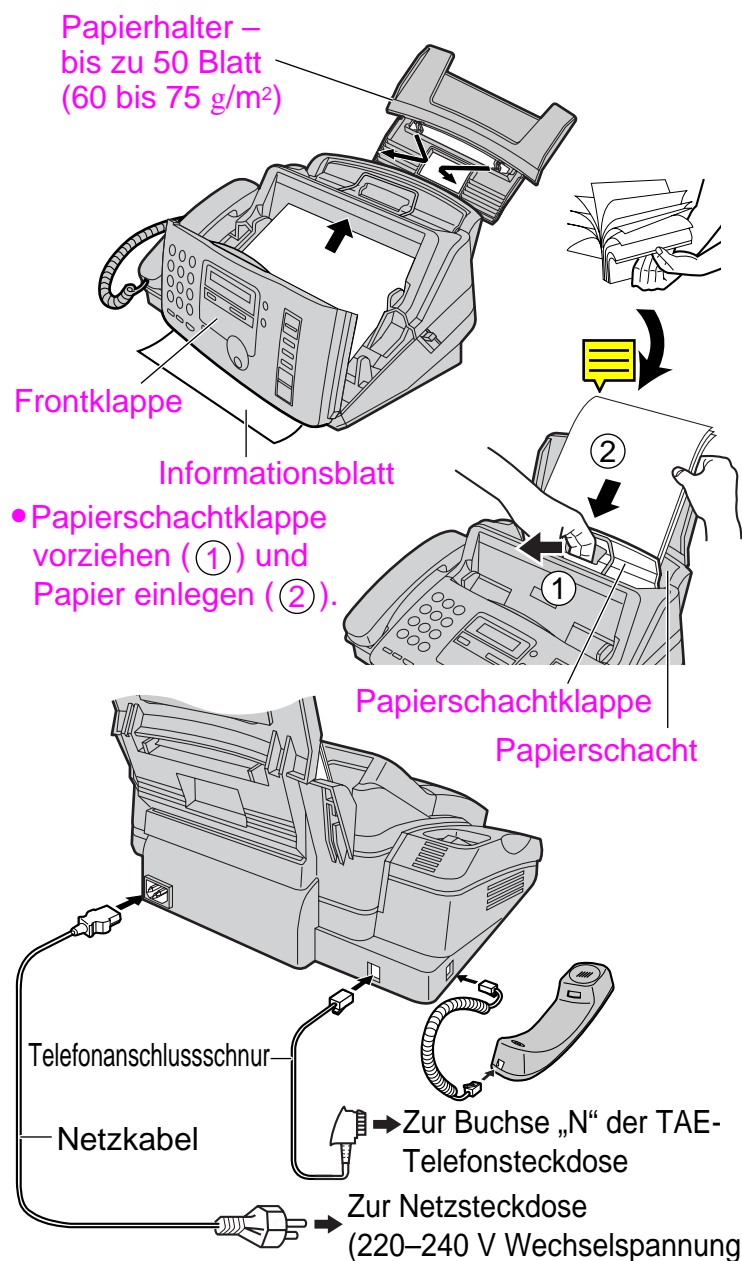

- Um die erfolgreiche Inbetriebnahme des Geräts zu überprüfen, nehmen Sie den Hörer ab. Falls Sie kein Freizeichen (wie bei einem normalen Telefon) hören, schlagen Sie bitte im Abschnitt Hilfe der Bedienungsanleitung nach. Das Gerät ist jetzt bereit für Sprachanrufe und Faxübertragungen.



Einstellen des Geräts für den Faxempfang

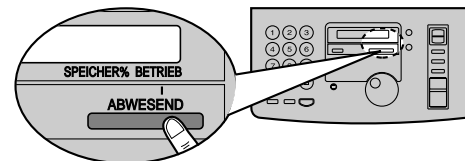

AUTOMATISCHE ANTWORT EIN

Display: **BETRIEB**

Das Gerät empfängt Faxdokumente automatisch.

AUTOMATISCHE ANTWORT AUS

Display: **BETRIEB**

Nehmen Sie bitte Anrufe entgegen. Um ein Fax zu empfangen, drücken Sie **FAX START**.

Verschiedene Möglichkeiten für den Faxempfang

Einsatz nur als Faxgerät



Sie verfügen über eine Rufnummer nur für Faxanrufe.

FAX-Modus

Stellen Sie die Funktion #77 auf „FAX“ ein. Schalten Sie AUTOMATISCHE ANTWORT ein.

Bei ankommenden Anrufen:

Alle ankommenden Anrufe werden als Faxanrufe behandelt, so dass das Gerät versucht, ein Fax zu empfangen.

Einsatz als Anrufbeantworter/Faxgerät (nur KX-FP185)



Automatische Annahme aller Sprach- und Faxanrufe.

TAM/FAX-Modus (Anrufbeantworter-/Faxmodus)

Stellen Sie die Funktion #77 auf „TAM/FAX“ ein. Schalten Sie AUTOMATISCHE ANTWORT ein.


Bei ankommenden Sprachanrufen:

Das Gerät aktiviert den Anrufbeantworter und zeichnet Nachrichten auf.

Bei ankommenden Faxanrufen:

Das Gerät aktiviert die Faxfunktion und empfängt Dokumente.

Einsatz als Telefon und automatisches Faxgerät

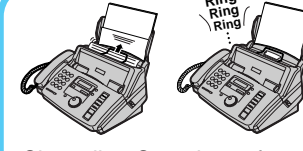

Sie wollen Sprachanrufe selbst entgegennehmen, und Faxübertragungen ohne Rufsignal empfangen.

TEL/FAX-Modus

Stellen Sie die Funktion #77 auf „TEL/FAX“ ein. Schalten Sie AUTOMATISCHE ANTWORT ein.

Bei ankommenden Sprachanrufen:

Das Gerät erzeugt Rufsignale.

Bei ankommenden Faxanrufen:

Das Gerät empfängt die Dokumente automatisch ohne Rufsignal.

Überwiegend Telefonanrufe



Manuelle Annahme aller Sprach- und Faxanrufe.

TEL-Modus

Schalten Sie AUTOMATISCHE ANTWORT aus.


Bei ankommenden Anrufen:

Sie müssen alle Anrufe manuell annehmen. Um ein Dokument zu empfangen, drücken Sie bei jedem Faxanruf **FAX START**.



Faxversand und Kopieren

Legen Sie die zu versendenden bzw. zu kopierenden Dokumente ein (bis zu 10 Seiten).

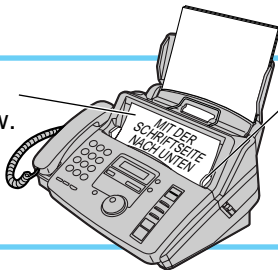

Stellen Sie die Führungsschienen auf die Dokumentenbreite ein.

Faxmitteilung manuell versenden:

Wählen Sie die Faxrufnummer und drücken Sie dann **FAX START**.

Faxmitteilung mit Hilfe des JOG-DIAL-Telefonbuchs versenden:

Drehen Sie das **JOG-DIAL**, bis der gewünschte Name erscheint. Drücken Sie dann **FAX START**. (Eine Anleitung zur Eingabe der Empfangsstationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.)

Erstellen einer Kopie (Achten Sie darauf, dass Papier eingelegt ist):

Drücken Sie **KOPIE START**. Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl ein und drücken Sie **KOPIE START**.



Anrufbeantworter (nur KX-FP185)

Ihre eigene Ansage aufzeichnen

- Drücken Sie zweimal **AUFNAHME**.
- Drücken Sie auf **START**.
- Sprechen Sie deutlich Ihre Ansage. Halten Sie dabei einen Abstand von ungefähr 20 cm zum Mikrofon.
- Um die Aufzeichnung zu beenden, drücken Sie **STOP**.

Aufgezeichnete Nachrichten hören

- Wenn die Anzeige WIEDERGABE blinkt, drücken Sie die Taste **WIEDERGABE**.
 - Die neu aufgezeichneten Nachrichten werden abgespielt.
- Wenn die Anzeige WIEDERGABE leuchtet, drücken Sie die Taste **WIEDERGABE**.
 - Alle aufgezeichneten Nachrichten werden abgespielt.



Programmierung

Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung, oder drücken Sie nach Schritt 1 **HILFE**.

Einige Beispiele

- Drücken Sie **MENÜ**.

- Drehen Sie das **JOG-DIAL**, bis die gewünschte Funktions-Einstellung angezeigt wird.

- Drücken Sie **→**.

- Die gegenwärtig gültige Einstellung für diese Funktion wird angezeigt.

- Drehen Sie das **JOG-DIAL**, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.

- Drücken Sie **→**.

- Drücken Sie **MENÜ**.

Einstellen von Datum und Zeit

Geben Sie das Datum (Tag / Monat / Jahr) ein und drücken Sie **→**. Geben Sie die genaue Zeit (Stunde / Minute) ein.

Eingabe Ihres Logos

Geben Sie Ihr Logo ein (bis zu 30 Zeichen). Benutzen Sie das **JOG-DIAL** zur Auswahl der Buchstaben, und die Pfeiltasten (Lautstärke), um den Cursor zu verschieben.

Eingabe Ihrer Faxrufnummer

Geben Sie Ihre Faxrufnummer ein (bis zu 20 Ziffern).