

DREHSTUHL OREGON

A165A01

Sitzhöhe



Wippkraft



Verstellmöglichkeiten

(A)

(B)

Sitzhöhe

Wippmechanik

Wippkraft

Hebel (A) nach oben ziehen

Achtung! Unbedingt beachten!
Die Wippe läßt sich bei entlastetem Sitz leichter ver- und entriegeln

Vor Inbetriebnahme ist darauf zu achten, daß die Wippkraft nicht zu weich eingestellt ist.

Bei belastetem Sitz senkt sich der Bürosessel nach unten, bei unbelastetem Sitz fährt der Bürosessel nach oben

Hebel(A) bis zum Endpunkt ganz nach innen drücken.

Verstellgriff (B) nach links drehen:

Wippe ist festgestellt.

Wippkraft wird weicher.

Hebel (A) bis zum Endpunkt ganz nach außen ziehen.

Verstellgriff (B) nach rechts drehen:

Wippe ist entriegelt.

Wippkraft wird härter.

Gebrauchsanweisung :

Achtung !!!

Austausch und Arbeiten im Bereich des Sitzhöhen-verstellelementes nur durch eingewiesenes Personal.


Rollen:

Der Drehstuhl ist serienmäßig mit lastabhängig gebremsten Lenkdoppelrollen ausgestattet. Wird der Drehstuhl auf harten Böden (Parkett, PVC, Stein usw.) eingesetzt, müssen aus Sicherheitsgründen die Rollen durch weiche Rollen (Lauftring IN DEUTLICH ANDERER FARBE) ersetzt werden. Diese können in Ihrem Markt entgeltpflichtig angefragt werden.

Einstellung:

Um Körperschäden und Ermüdung zu vermeiden, ist auf die richtige Sitzhaltung zu achten. Dazu ist der Sitz und der Rücken des Bürosessels in die entsprechende Position zu bringen.

Die Sitzhöhe ist so einzustellen, daß bei aufrechter Sitzhaltung die Oberschenkel eine waagerechte Linie zur Arbeitsebene beschreiben. Die Füße stehen dabei auf dem Boden.

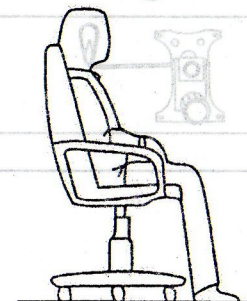

Pflege:

Polster mit der richtigen Düse und mit Gefühl absaugen. (Je flauchiger und hochfloriger der Bezug, desto behutsamer). Starke Verschmutzungen mit Trockenschäum entfernen.

Lederbezug regelmäßig abstauben.

Es sollte immer nur eine Person auf dem Stuhl sitzen.
Der Stuhl darf nicht benutzt werden, wenn nicht alle Schrauben fest angezogen sind. Dies sollte alle 3 Monate überprüft werden.
Die Gasfeder darf nur von Fachpersonal ausgetauscht oder repariert werden.
Wenn Einzelteile des Stuhls beschädigt oder abgenutzt sind, sollten Sie den Stuhl nicht mehr benutzen und austauschen.

Gestell mit einem fusselfreien Staubtuch oder weichem feuchten Putzlappen abwischen. Bei starker Verschmutzung milde Haushaltsreiniger verdünnt verwenden. Scheuermittel sind ungeeignet. Chrom- und Aluteile mit Chromputzmittel polieren.