


# Vector Tankage


Controller Mappings

## Battlezone - PiTrex / Stramash Zone

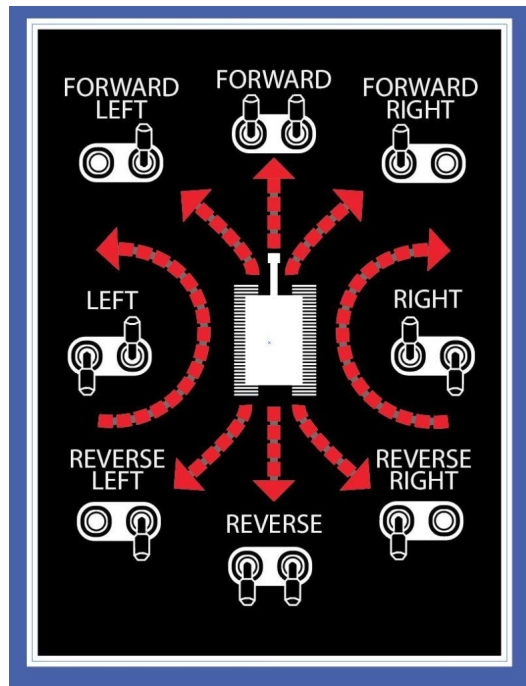


**Fire:** Btn 3 or 4


**Start (PiTrex only):** Btn 3

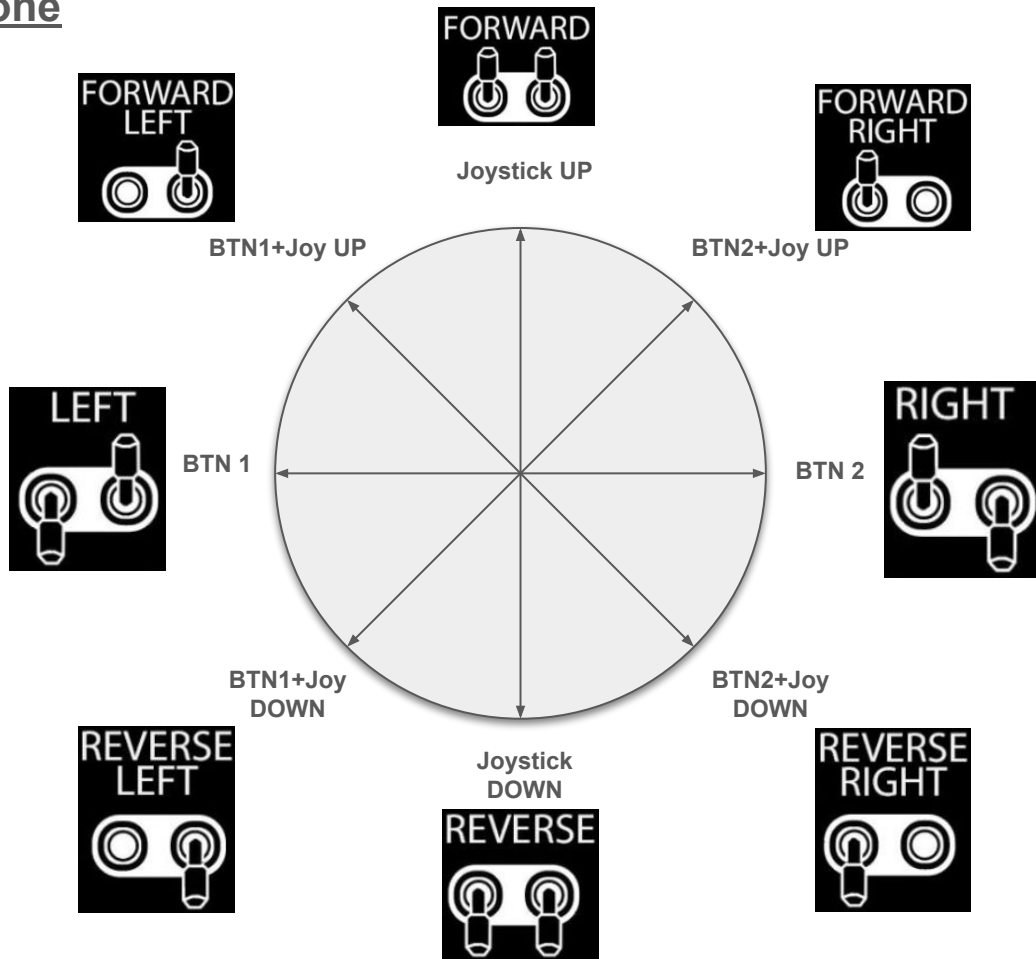


## Battlezone - VecFever

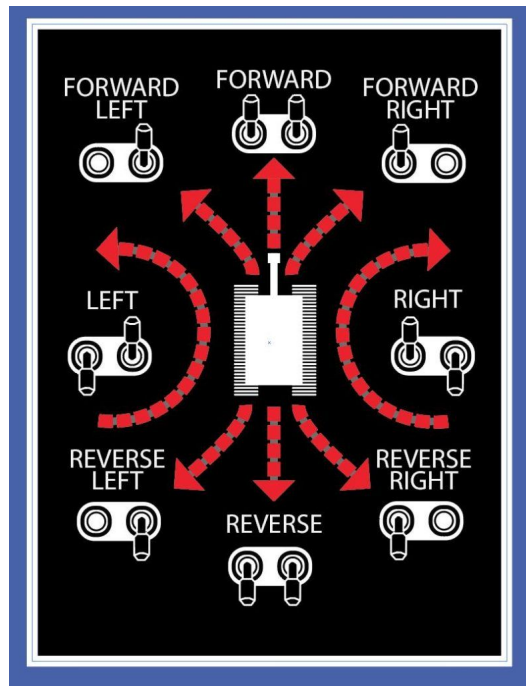


**Fire:** Btn 3/4 LOW

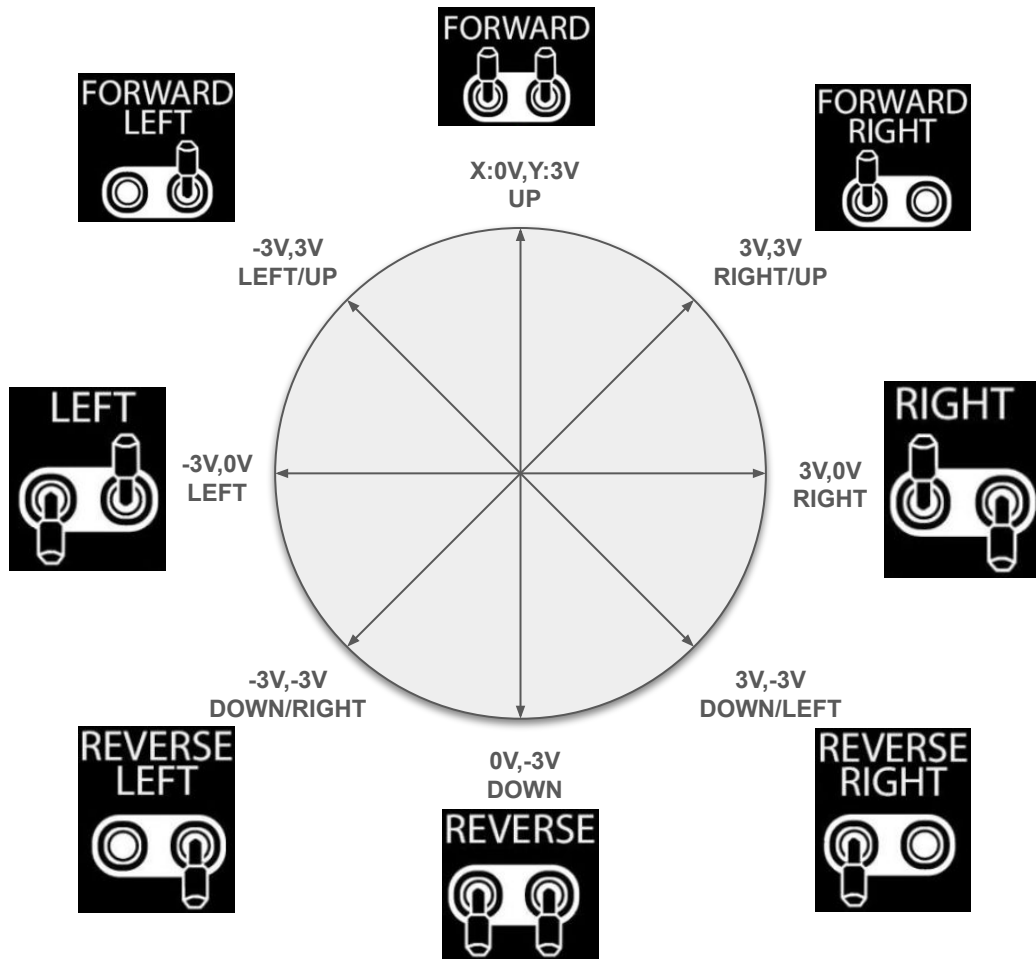


## Battlezone - Atari 2600

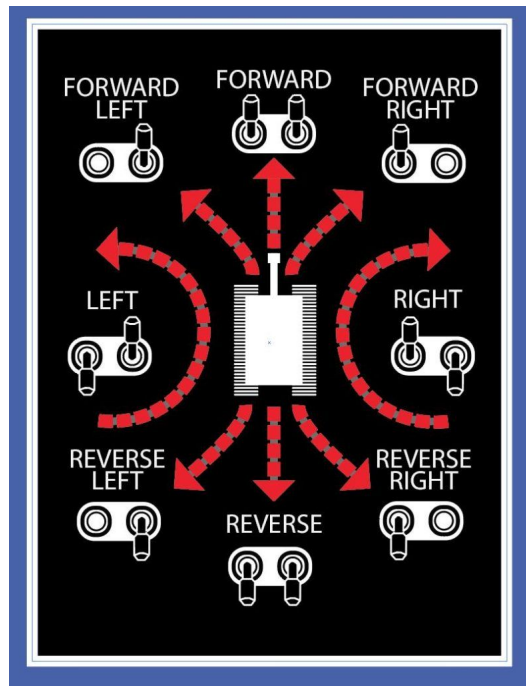


**Fire:** Pin 6 digital LOW

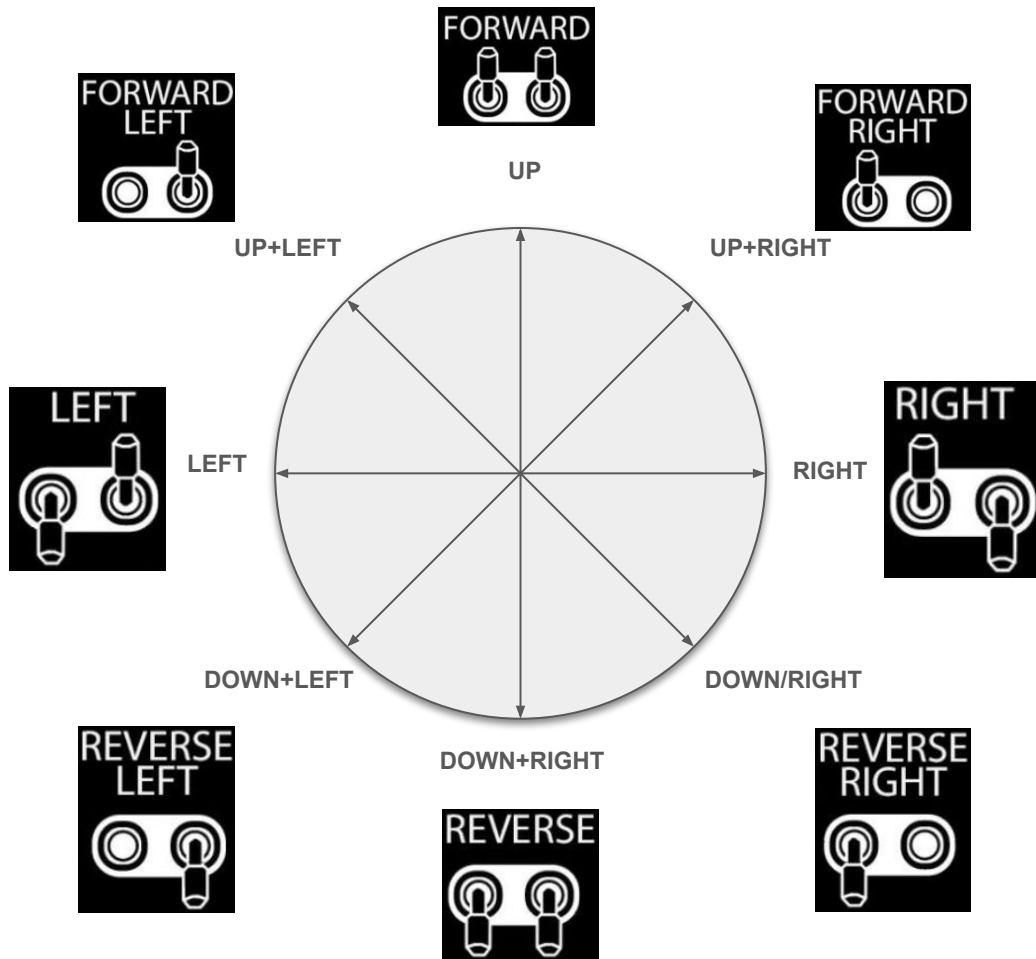


## Battlezone2 - PC Joystick

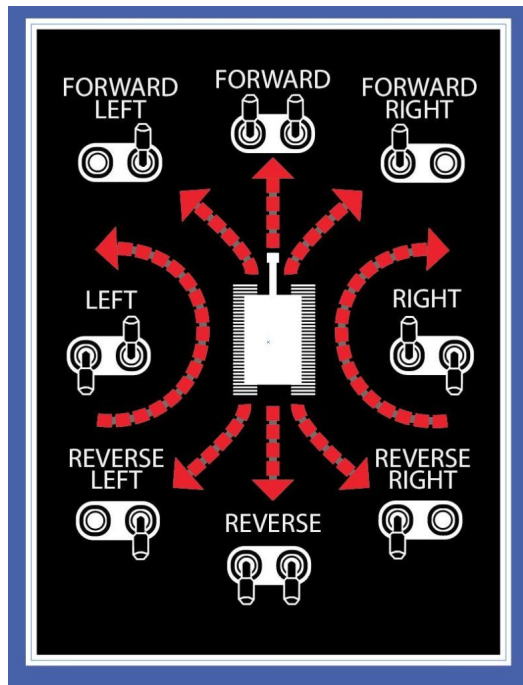


**Fire:** Btn 1 **Start:** Btn 2

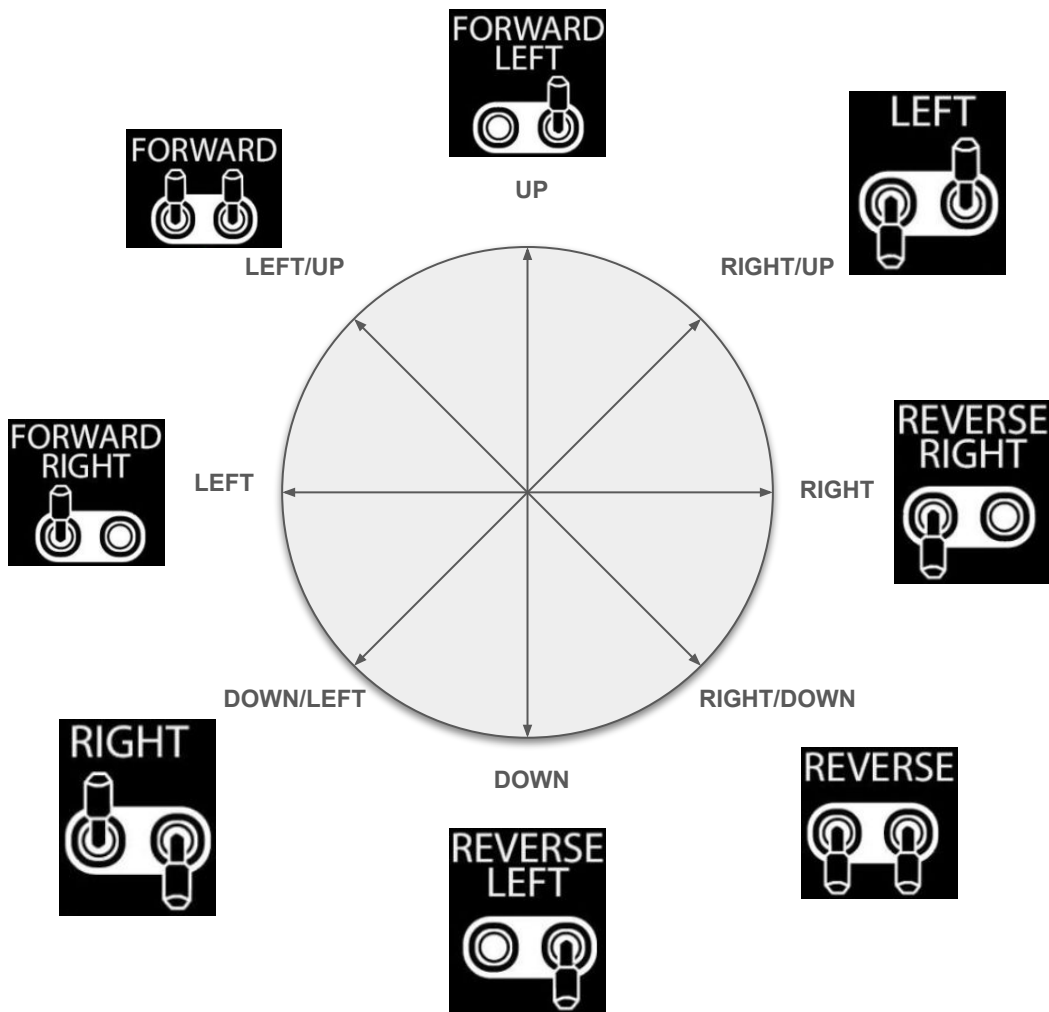


## Battlezone2 - PC Keyboard (Arrow Keys)

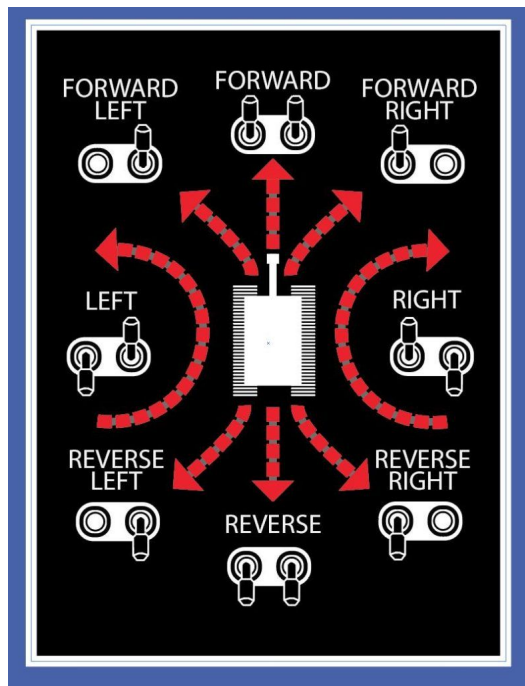

**Fire:** Left CTRL **Start:** '1'

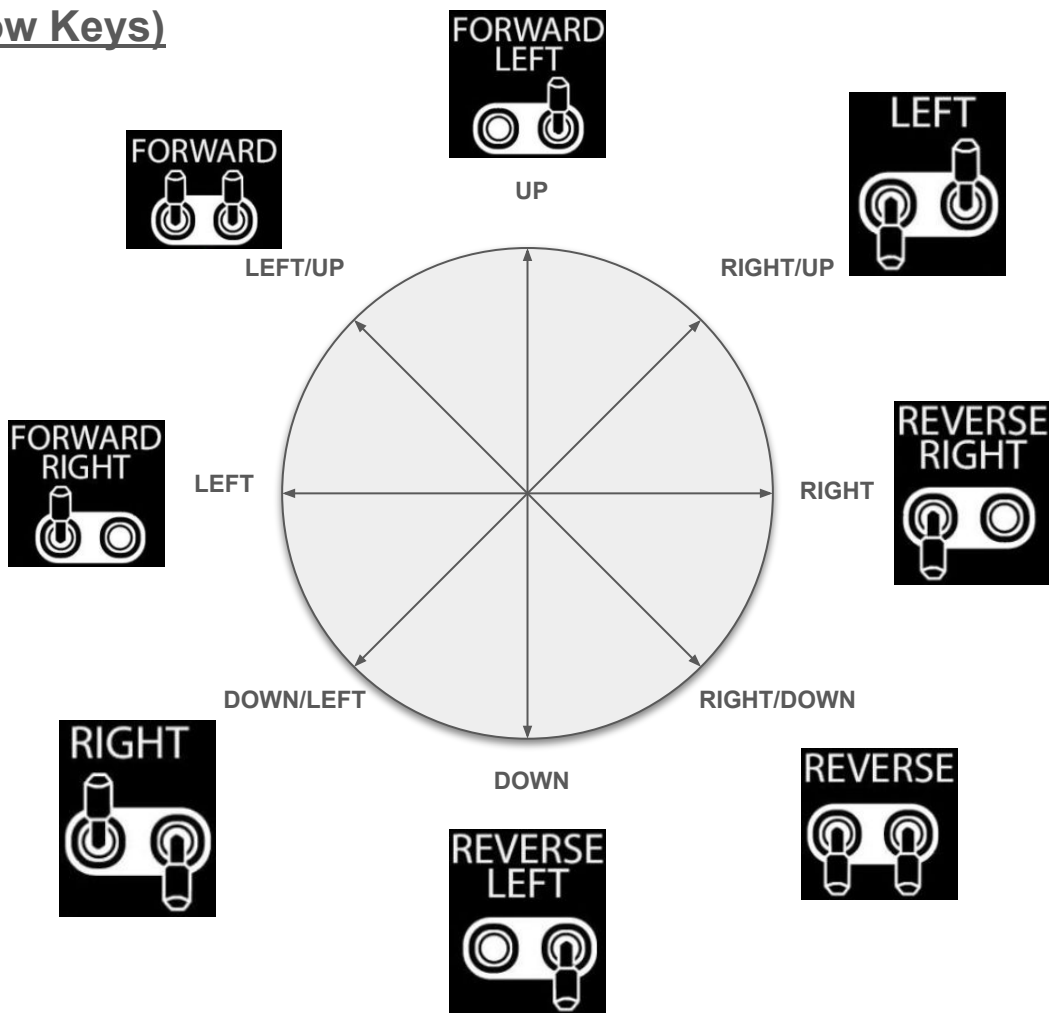

## Battlezone Duel

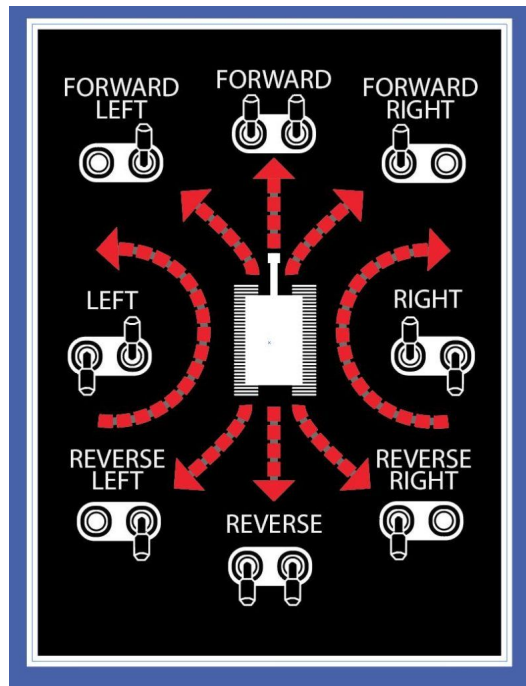

**Fire:** Btn 3 **Start:** Btn 1

