


## TALLER SI – PRÁCTICA 3 - NAS

NÚMERO DE GRUPO	FUNCIÓN	Apellidos, Nome
	Coordinador/a:	
	Responsable Limpeza:	
	Responsable Documentación:	
Material necesario		Práctica: Instalación NAS
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Toma de corrente eléctrica</li><li>■ NAS Lenovo lomega ix4-300d</li><li>■ 2 x Cable directo de rede Gigabit Ethernet</li><li>■ Switch Gigabit Ethernet</li><li>■ Documentación:<ul style="list-style-type: none"><li>● [1] <a href="#">Manual ix4-300d Lenovo lomega [PDF]</a></li><li>● [2] <a href="#">Info ix4-300d</a></li><li>● [3] <a href="#">Configuración ix4-300d</a></li></ul></li></ul> <p><a href="#">↪ Acerca de los componentes</a></p>		<ul style="list-style-type: none"><li>■ Instalación NAS:<ul style="list-style-type: none"><li>● Conexión.</li><li>● Resetear.</li><li>● Pantalla LCD.</li><li>● Leds de control panel frontal NAS.</li></ul></li></ul>

### Procedemento:

- (1) Identificar os compoñentes da NAS ix4-300d (Buscar en [1] [3] Acerca de los componentes)
- (2) Conectar a NAS:
  - a) Ao switch mediante os 2 cables directos Gigabit Ethernet.
  - b) Á toma de corrente eléctrica con toma de terra correctamente instalada. *NOTA: Se a NAS non acende automaticamente, premer no botón de aceso.*
- (3) Manteña presionado o botón RESET durante catro segundos para restablecer a configuración de seguridade e de rede. Isto permítelle recuperar o acceso no caso de que a configuración de rede sexa incorrecta ou de que esquecese o contrasinal. *NOTA: O botón RESET non restablece por completo os valores de fábrica.*
- (4) A NAS por defecto tentará adquirir un enderezo IP por DHCP. Se non hai ningún servidor DHCP dispoñible na rede, a NAS utilizará un enderezo IP que estea no intervalo APIPA autoasignado (169.254.x.x).
- (5) Desprácese pola pantalla LCD para ver o nome do dispositivo, espazo libre no disco, enderezo IP, data e hora. Indica os enderezos IP das tarxetas eth1 e eth2 na seguinte táboa:

Interface	Enderezo IP
eth1	
eth2	

(6) Indica o estado dos LED do panel frontal na seguinte táboa:

LED	Cor	Estado/Significado
Sistema		
Disco		
Alimentación		

(7) Avisar ao docente para a revisión. ☐ 1

(8) Se intentamos conectar á interface de configuración da NAS mediante as URL **http://IP\_eth1** e **http://IP\_eth2** substituindo IP\_eth1 e IP\_eth2 polos seus valores (ver apartado 5), que é o que acontece? Razoar a resposta.

(9) Realice a configuración da NAS como se indica nas seguintes imaxes, tendo en conta que o contrasinal empregado é **abc123**. (OLLO! O contrasinal ten un caracter punto final)

## Secuencia de configuración

### Bienvenido a su nuevo Lenovo ix4-300d.

¿Qué nombre quiere que le asignemos a su Lenovo ix4-300d?

ix4-300d

Incluyendo todos los documentos a los que hace referencia, representa todo el acuerdo establecido entre usted e LenovoEMC en lo que respecta a los temas aquí tratados, e integra todas las conversaciones y acuerdos realizados. (vii) A excepción de lo que se describe por la presente, este Acuerdo solo puede modificarse por un instrumento vinculante escrito introducido por usted e LenovoEMC.

© 2014 LenovoEMC, Ltd. Todos los derechos reservados.  
Revisado el 08 de abril 2014

☐

Permitir recopilación de estadísticas de uso anónimo

☒

Acepto el acuerdo de licencia del usuario final

Aplicar

## Secuencia de configuración

Paso 1 de 4

### Crear un usuario administrador para este dispositivo.

Configure la seguridad para controlar el acceso al dispositivo.

Nombre de usuario

admin

Contraseña.

●●●●●●●●

Confirmar contraseña

●●●●●●●●

Aplicar

Cancelar

Secuencia de configuración

X

Paso 2 de 4

### ¿Cómo utilizará su Lenovo ix4-300d?

Utilizaremos su selección para simplificar la configuración inicial. Puede utilizar cualquiera de las funciones del dispositivo, independientemente de la opción que elija.

☐

**Casa**

Realice los pasos de las opciones que se utilizan frecuentemente en el hogar.

☒

**Oficina**

Realice los pasos de las opciones que se utilizan frecuentemente en una oficina.

Aplicar

Omitir

Cancelar

Secuencia de configuración

Paso 3 de 4

Notificación de correo electrónico

Configure la notificación de correo electrónico para cuando su Lenovo  
ix4-300d detecta un problema.

Direcciones de correo electrónico de destino:

admin@admin.local

Aplicar

Omitir

Cancelar

Secuencia de configuración

Paso 4 de 4

Fecha y hora

Establezca la fecha, la hora y la zona horaria de su Lenovo ix4-300d.

Zona horaria: (GMT+01:00) Bruselas, Copenhagen, Madr

Sincronizar automáticamente con un servidor horario de Internet

Usar el servidor horario predeterminado

Especificar el servidor horario

Establecer manualmente la fecha y la hora

Aplicar

Omitir

Cancelar

Secuencia de configuración

Recorrido guiado

Realice los pasos de algunas de las funciones y las opciones de configuración más comunes de su Lenovo ix4-300d.



Iniciar

Omitir

Recorrido guiado

Acceder al contenido de su Lenovo ix4-300d

Se asignó el nombre "ix4-300d" para el volumen Lenovo ix4-300d. Copie archivos en "ix4-300d" del mismo modo que copiaría cualquier archivo. Windows Explorer muestra "ix4-300d" en **Network**. Seleccione "ix4-300d" en **Save As** en sus aplicaciones favoritas.



Listo

Recorrido guiado

Respalidar sus equipos

Respalde su equipo en su Lenovo ix4-300d mediante el **File History**.



Listo

Recorrido guiado

Respalidar su Lenovo ix4-300d

Respalde su Lenovo ix4-300d en otro dispositivo mediante [Trabajos para copiar](#).




Listo

Recorrido guiado

Proteger su contenido

Agregue usuarios y concédales acceso a recursos compartidos específicos. Use [Administración de dominios](#) para trabajar con un dominio de Active Directory existente.

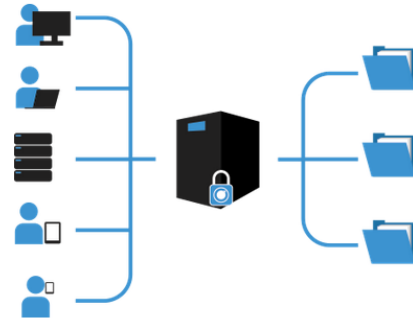



Listo

Ricardo Feijoo Costa

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#)

Página 3 de 7



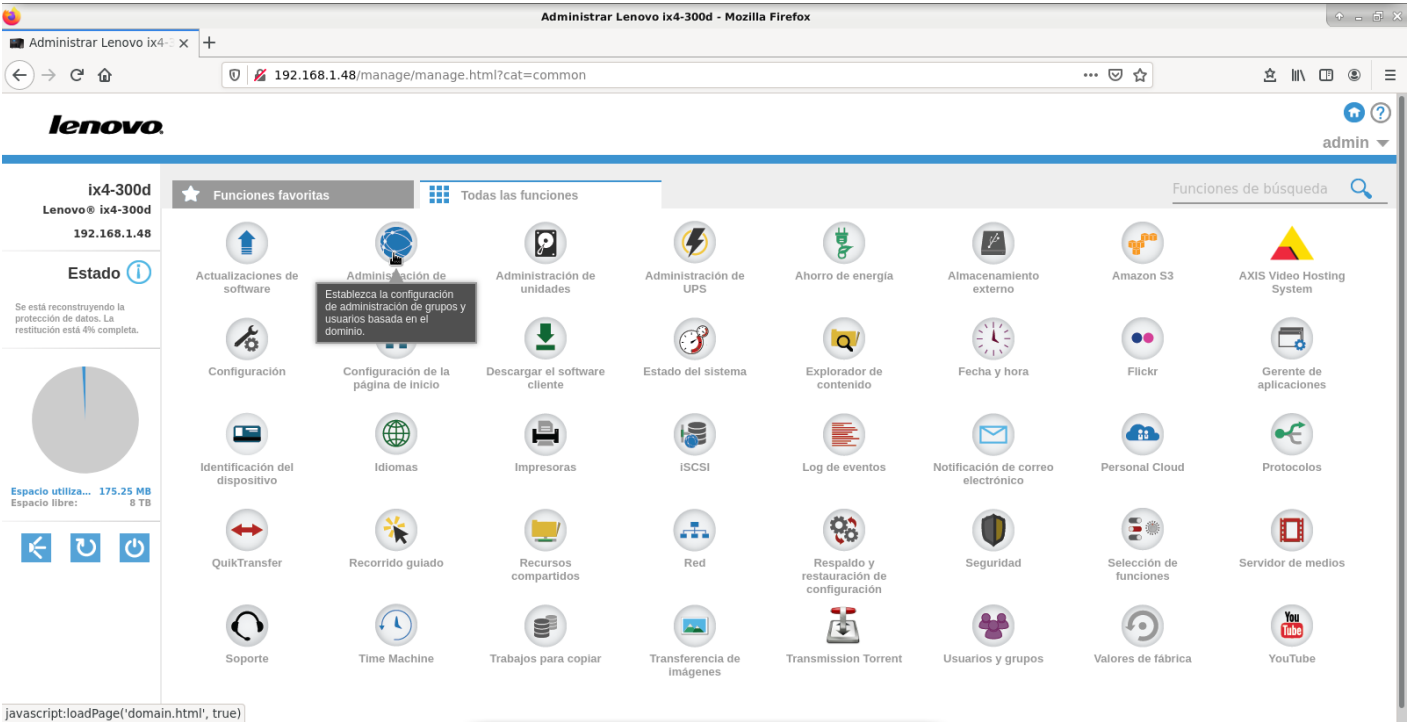
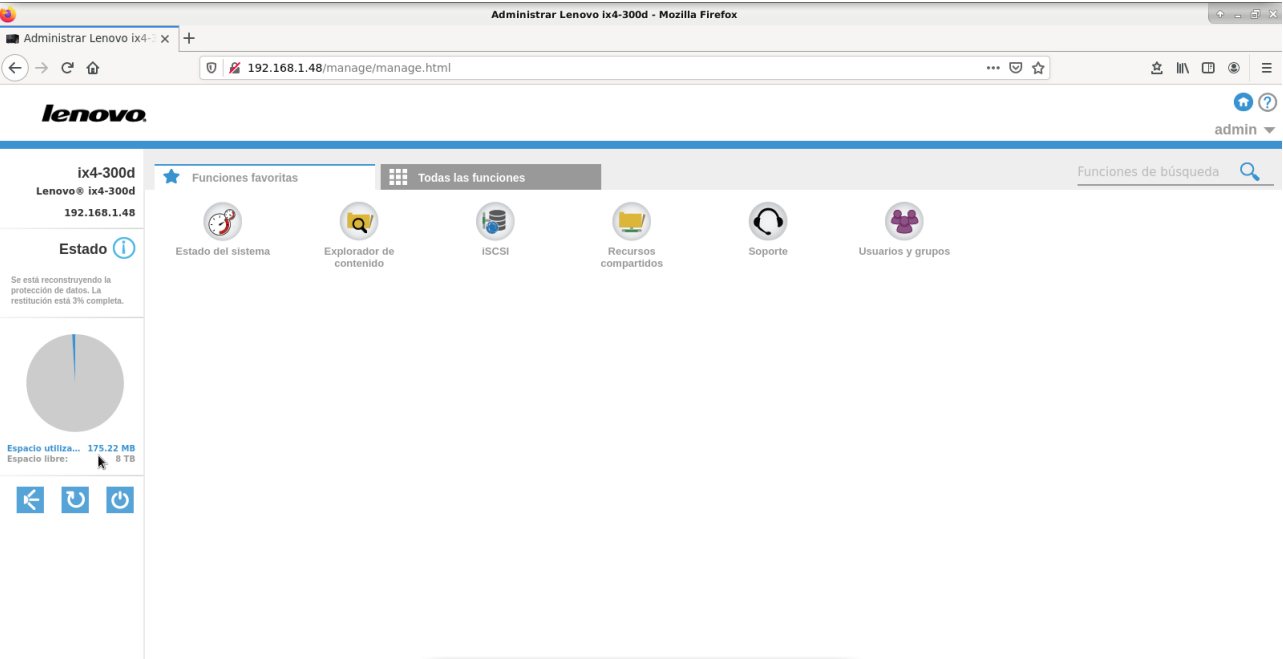


(10) Pechar sesión e avisar ao docente para a revisión. ☐\_2

(11) Comprobar o acceso co:

usuario → **admin**

contrasinal → **abc123.** (OLLO! O contrasinal ten un caracter punto final)

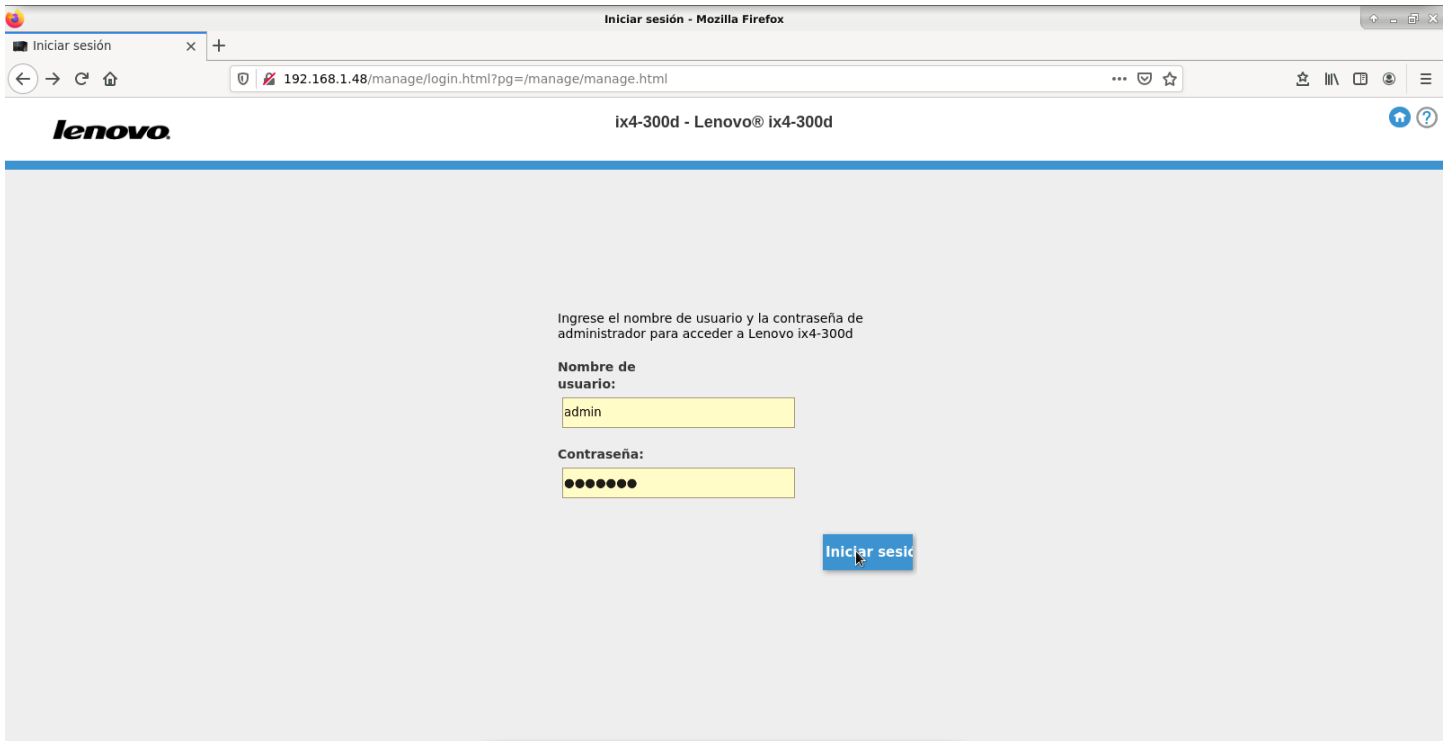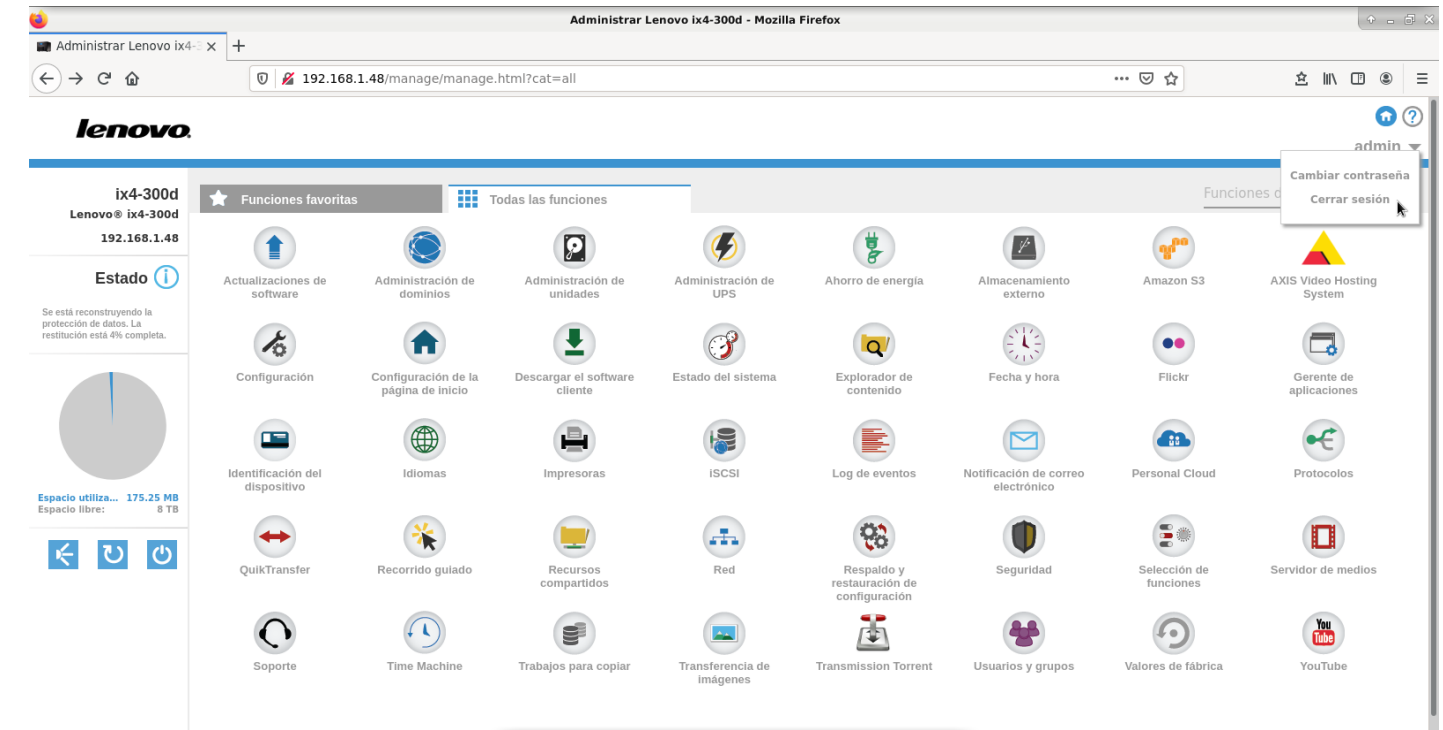

(12) Que indica a pantalla LCD referente aos discos? Razoar a resposta.

(13) Apagar a NAS. Que acontece na pantalla LCD?

(14) Acender a NAS. Que acontece na pantalla LCD? Realiza de novo o apartado 6):

LED	Cor	Estado/Significado
Sistema		
Disco		
Alimentación		

(15) Avisar ao docente para a entrega e a revisión da práctica. ☐3

Revisión:

☐1   ☐2   ☐3

