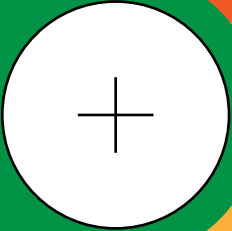

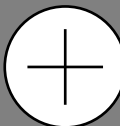



Coin




Shift




Volume




Slot-



Slot+



Exit

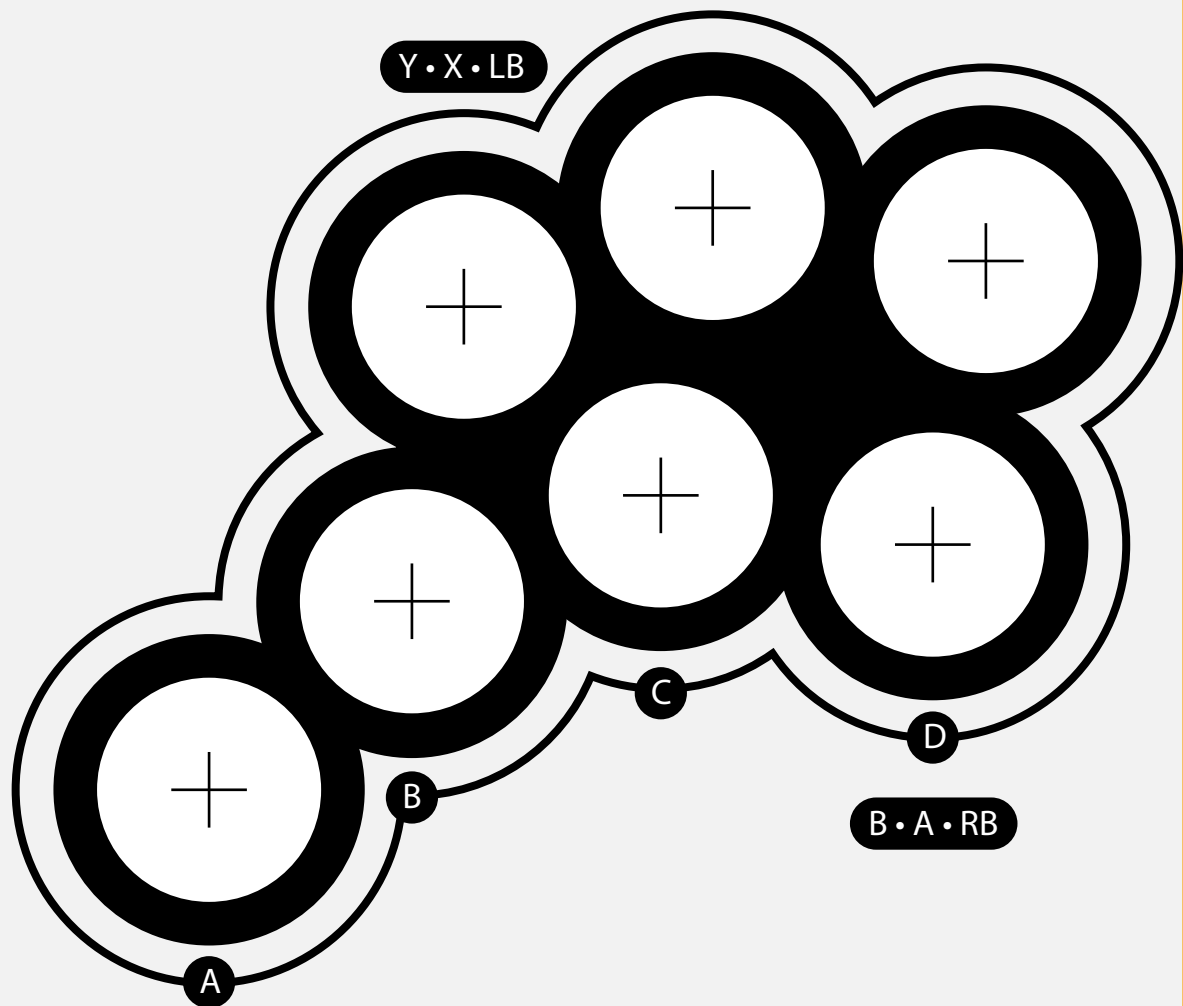
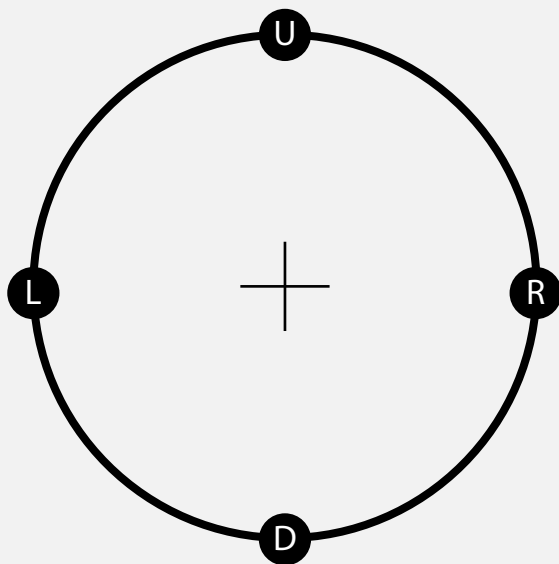


Menu

Save

Load

Pause



Volume + U/D

Lift ●, twist 45° to toggle 4/8 way