

al iniciar


radio establecer grupo 1

para siempre

al presionarse el botón A ▼

radio enviar cadena "N"

mostrar LEDs

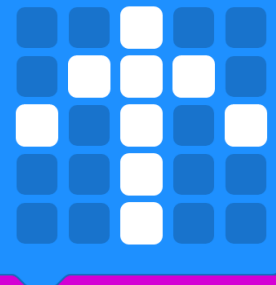

al presionarse el botón B ▼

radio enviar cadena "S"


mostrar LEDs



si inclinación hacia la izquierda ▼

radio enviar cadena "W"


mostrar LEDs

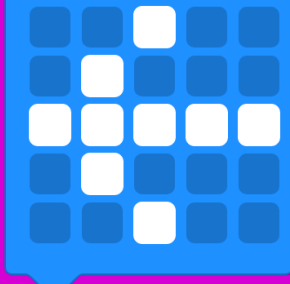

si inclinación hacia la derecha ▼

radio enviar cadena "E"

mostrar LEDs

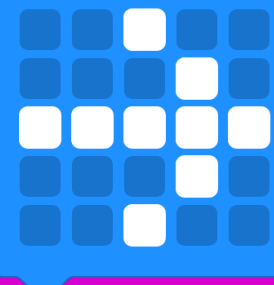

si 6g ▼

radio enviar cadena "P"

mostrar LEDs

