

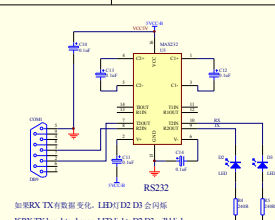
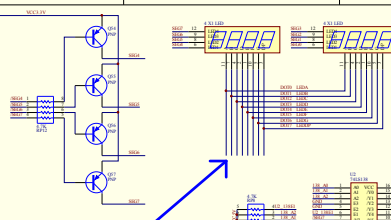
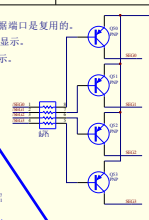
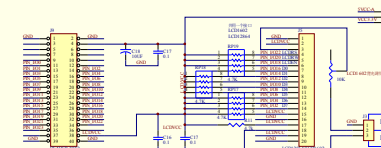
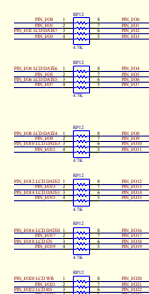

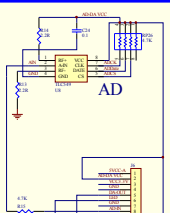







点阵和数码管的数据端口是复用的。
通过74LS138来控制显示。
也可以分时间同时显示。

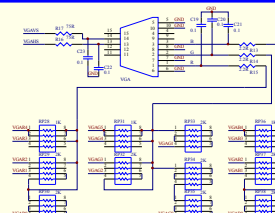


JTAG to core board JTAG
JTAG连接到核心JTAG




You can zoom in
你可以放大

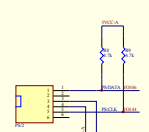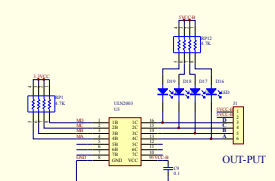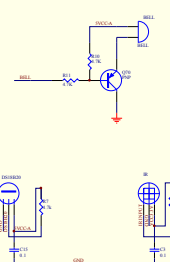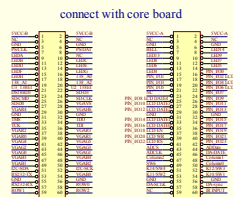


你可以放大

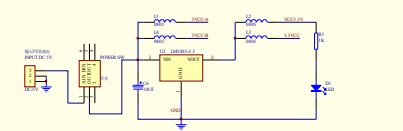


You can zoom in

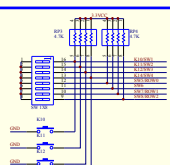

4个独立按键和拨码开关1,2,3,4是复用的。

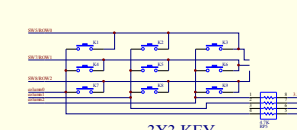

3X3矩阵键盘的行检查端口和拨码开关的5,7,8复用的。

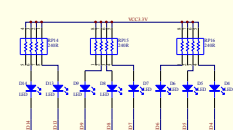

Pin	Number	Function
1	1	1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.