
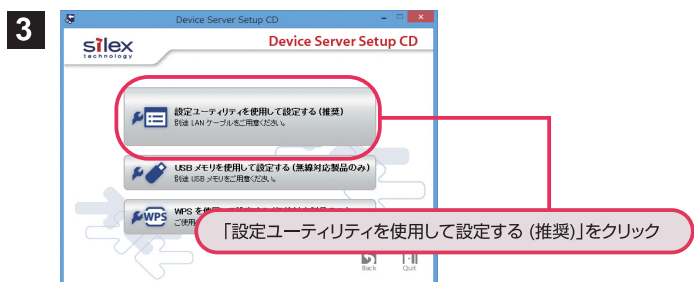






# Device Server セットアップ手順 ~ Windows 編 ~

設定用ツール「Device Server Setup」を使ってDevice Server を設定する手順を説明します。  
以下の手順に従ってDevice Server を設定してください。


**1** ダウンロードした「Device Server Setup」のフォルダの中にある「Dssetup.exe」をダブルクリックして起動します。

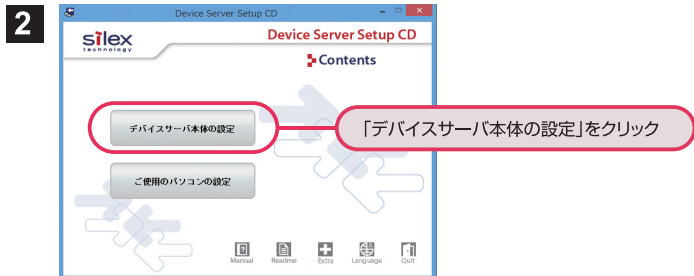


※ ユーザーアカウント制御画面が表示されたときは、「はい」または「続行」をクリックしてください。

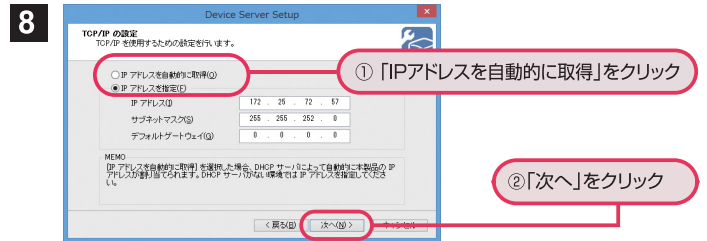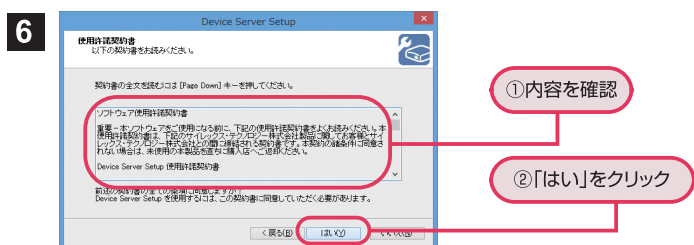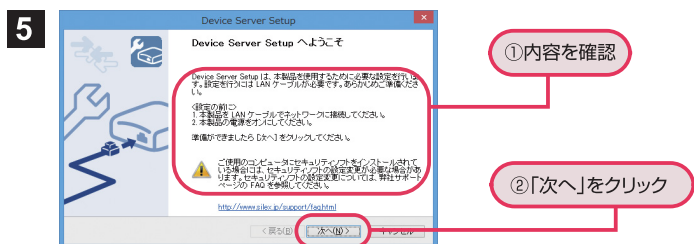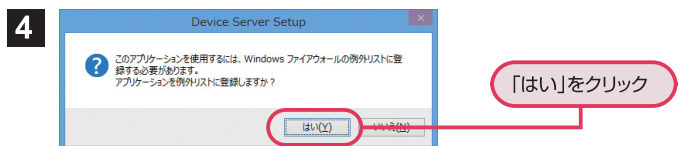


※ IPアドレスを手動設定するときは、「IPアドレスを指定」をクリックして、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを入力します。  
※ 「IPアドレスを自動的に取得」が表示されないときは、DHCPサーバからIPアドレスを自動取得できません。  
パソコンの設定をもとにした初期値が表示されますので、IPアドレスを入力します。

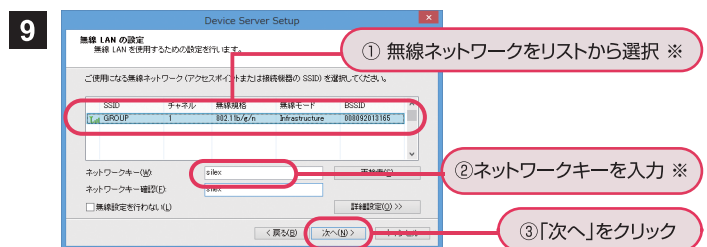

※ ご使用になる無線ネットワークのSSIDを選択して、ネットワークキーを入力してください。  
ご使用になる無線ネットワークがリストに検索されない場合は、「詳細設定」をクリックして各項目を設定してください。  
※ 設定完了後、本製品にネットワークケーブルを接続して使用する場合は、「無線設定を行わない」にチェックをして、「次へ」をクリックします。



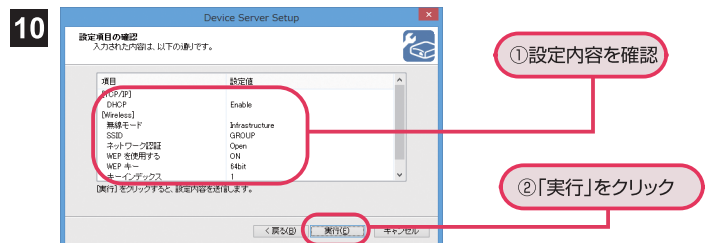


※ 設定した内容により表示される項目は異なります。



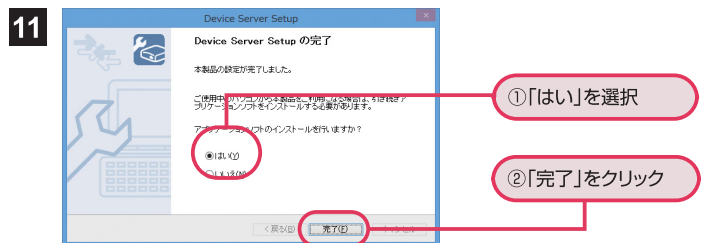


※ SX Virtual Linkをインストールしない場合は、「いいえ」を選択してください。



Windows パソコンにSX Virtual Link をインストールする手順を説明します。  
以下の手順に従ってSX Virtual Link をインストールしてください。

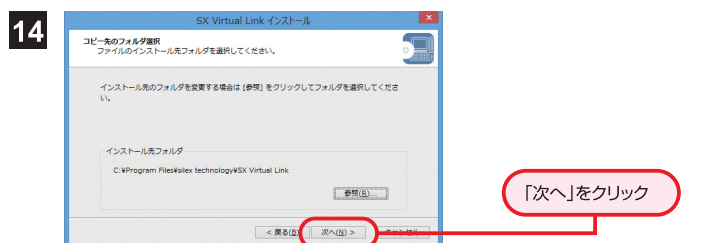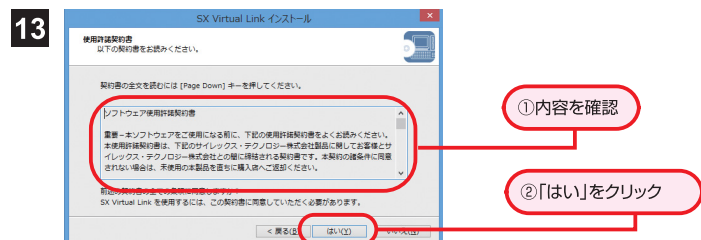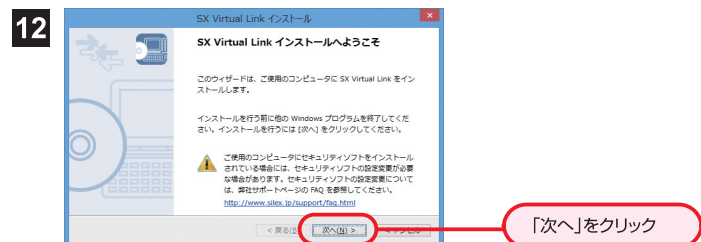

「参照」をクリックするとフォルダの選択画面が表示されて、インストール先を変更することができます。

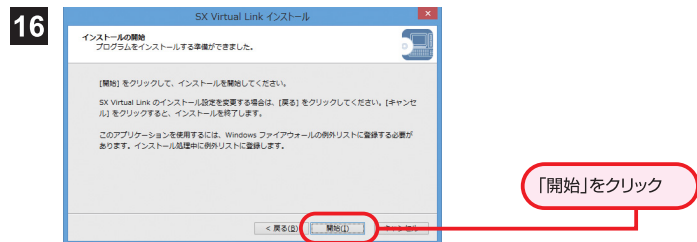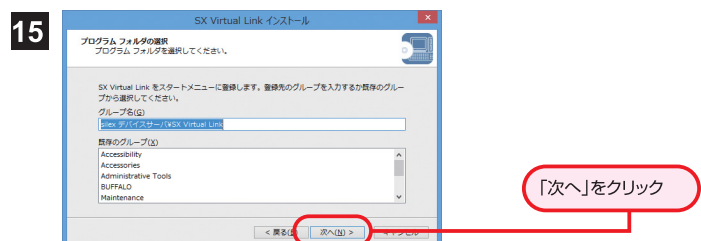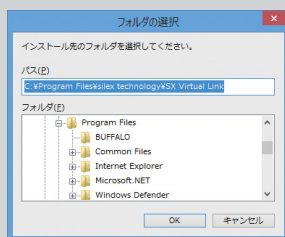

Windows セキュリティ画面が表示された場合は、「インストール」をクリックします。

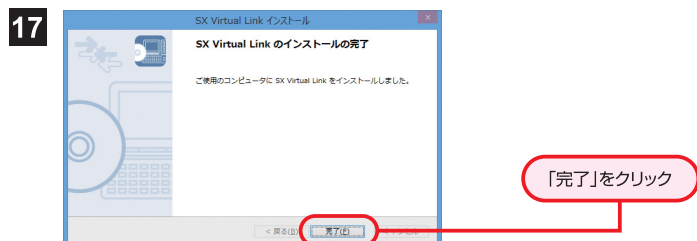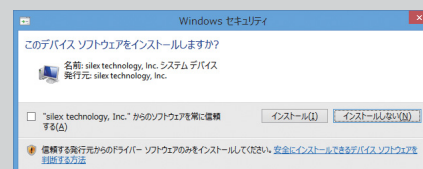

再起動を行う旨のメッセージが出た場合は、メッセージに従って再起動を行ってください。

SX Virtual Linkのインストールが完了しました。

## 製品に関するお問い合わせについて

WebブラウザのURL欄に下記アドレスを入力して、お問い合わせページにアクセスしてください。

URL: <https://www.silex.jp/contact/>