


계기판 모양

137-05001

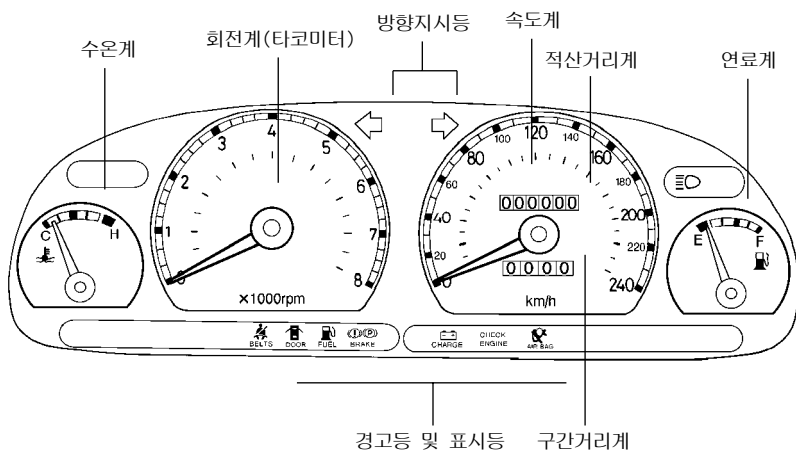


계기판

● 회전계(Tachometer)

회전계는 1분당 엔진의 회전수(rpm)를 나타냅니다. 운행중 적절한 변속시기를 선택하는데 사용하십시오.

137-05001A

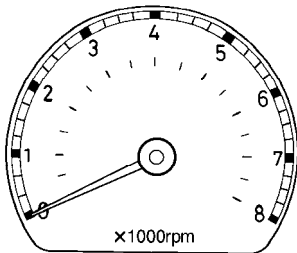

주의

엔진의 과회전으로 회전계의 바늘이 적색눈금(Red Zone)을 넘지 않도록 하십시오. 엔진손상을 야기시킵니다.


● 적산거리계(Odometer)

차량이 주행한 총거리를 km로 나타냅니다. 끝단위는 0.1km(100m)를 나타냅니다.

● 속도계(Speedometer)

차량의 전진 속도를 나타냅니다.

137-05001B

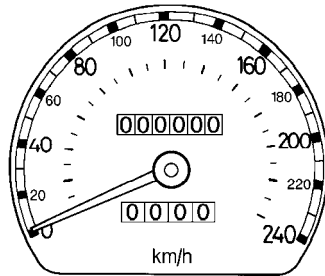

● 구간거리계(Tripmeter)

출발하기 전에 구간 거리계 스위치를 눌러 『0』으로 해놓고 주행하면 주행한 거리(km)를 알 수 있습니다. 끝단위는 0.1 km(100m)입니다.


● 구간거리계 스위치

이 스위치를 눌러 구간거리계의 숫자를 『0』으로 설정할 수 있습니다.

●방향지시 및 비상경고 표시등

좌, 우 방향 지시등이 작동중임을 나타냅니다. 비상 경고등 스위치를 누르면 좌, 우 동시에 깜박입니다.

132-03006

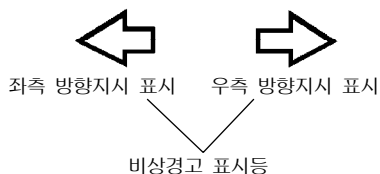


주의

방향 지시등 및 비상 경고등의 점멸 횟수가 이상하게 빠르거나 늦을 때는 전구의 단선이나 접지 불량일 수 있습니다. 기아씨비스(주) 직영사업소 또는 지정정비 협력공장에서 교환하십시오.

●수온계(Water Temperature Gauge)

냉각수의 온도를 나타냅니다. 계기의 바늘이 정상범위(C와 H사이)를 벗어나지 않도록 운행하십시오.

137-05001C

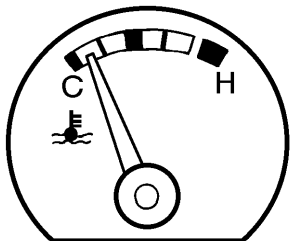

주의

계기의 바늘이 적색부위를 향하고 있을 경우는 엔진 오버히트의 가능성이 있으므로 운행을 중지하고 냉각수량 및 벨트의 장력과 손상여부를 확인하십시오.


●연료계(Fuel Gauge)

연료계는 키를 OFF로 해도 바늘이 내려가지 않고 현재의 연료량을 계속 표시하므로 스위치의 조작없이도 연료량을 확인할 수 있습니다.

연료잔량 경고등이 점등되면 연료를 신속히 보충하십시오.

※ 연료탱크 용량 : 46 l

137-05001D

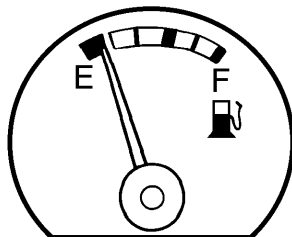


●전압계(Volt Meter)

키가 ON 상태에 있으면 배터리 전압을 나타내고 엔진이 작동하는 동안에 올터네이터에 의한 배터리 충전 상태를 알려줍니다. 정상적인 위치는 12볼트에서 14볼트 사이입니다.

잠시동안 전압계가 너무 높거나, 혹은 너무 낮아지면, 충전 회로에 문제가 있으므로 기아서비스(주) 직영사업소 또는 지정 정비 협력공장에 정비를 의뢰하십시오.

137-05002A

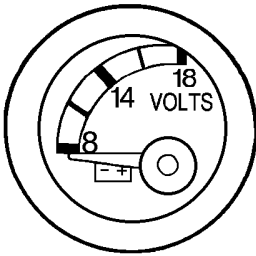


●유압계(Oil Pressure Gauge)

엔진 윤활 장치에서의 오일 공급 압력을 표시합니다.

엔진이 따뜻할 때 즉 정상적인 작동 상태는 오일 압력은 공회전시에는 1.0kg/cm² 보다 커야 하고 정상 주행시에는 엔진 속도에 따라 3.0kg/cm²~3.5kg/cm² 사이에 있어야 합니다.

137-05002B

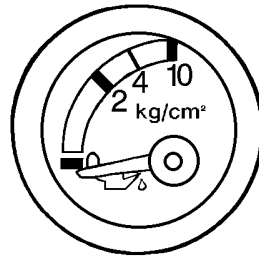

- 엔진 시동을 건후에 유압계 바늘이 움직이지 않거나, 주행중에 바늘이 0으로 움직이면 길 가장자리에 안전하게 세운 뒤 다음 사항을 단계별로 Check하십시오.

1. 엔진을 정지시킨 후 엔진 오일량을 점검(10-9 page 참조), 보충하십시오.
2. 엔진 시동을 건다.
3. 여전히 바늘이 움직이지 않으면 가까운 정비업체나 기아 서비스로 연락하십시오.

주의

유압계 바늘이 정상 압력 이하로 0에 가까울 때는 엔진을 작동시키지 마십시오. 엔진에 심한 손상을 가져옵니다.

경고등 및 표시등

키를 ON으로 위치시켜(이때 엔진은 시동되지 않음) 모든 경고등이 점등되는지 점검하십시오. 만일 어느 하나라도 점등되지 않으면(도어 열림경고등 제외) 점검이 필요합니다. 엔진을 시동시킨 후 모든 경고등이 소등되는지를 점검하십시오. 만일 어느 하나라도 꺼지지 않으면(브레이크 경고등 제외) 기아서비스(주) 직영사업소 또는 지정정비 협력공장에 정비를 의뢰하십시오. 주차 브레이크를 해제하였을 때는 브레이크 경고등도 꺼져야 합니다.



충전 경고등

03011

벨트가 끊어졌을 때나 충전장치가 고장났을 때 램프가 점등됩니다. 램프가 켜진 채로 주행하면 오버 히트나 배터리 방전을 일으킵니다. 램프가 켜졌을 때는 벨트나 충전 계통을 점검하십시오.



안전띠 착용 잊음 경고등

03014

키가 ON일 때 운전석 안전띠를 착용하지 않으면 약 6초간 경고등이 점등합니다.



도어열림 경고등

03016


도어가 완전히 닫혀져있지 않은 경우나 도어가 열렸을 때 경고등이 켜지고 도어가 완전히 닫히면 꺼집니다.



연료 잔량 경고등

03015

연료의 잔유량이 적을 때 경고등이 점등됩니다. 경고등이 켜지면 신속히 보충하십시오.



브레이크 경고등

03013A

엔진 회전중 주차 브레이크 레버가 당겨져 있을 때나 브레이크액이 부족할 때 점등됩니다. 브레이크액이 부족할 때는 브레이크 배력장치가 작동하지 않게되므로 운전을 중지하십시오. 또한 단선의 확인이 쉽도록 키가 ON일때 점등이 됩니다. 점등이 되지 않으면 전구를 교환하십시오.



엔진정비 지시등

엔진의 정상적인 작동을 제어하는 엔진 전자 제어장치가 고장나면 엔진정비 지시등이 점등됩니다.

주행중에 점등되면 가능한 빨리 기아서비스(주) 직영사업소 또는 지정정비 협력공장에 정비를 의뢰하십시오. 견인은 하지 않아도 됩니다. 그러나 가능한 빨리 정비를 의뢰하십시오.



에어백 경고등(Air Bag)*

136-05001A

키가 ON일때 에어백 경고등이 켜집니다. 모든 장치가 정상 작동상태가 되면 에어백 경고등이 소등됩니다. ON위치에서 점등되고 6~8초후 꺼집니다. 에어백 장치에 이상이 생기면 점등됩니다.

경고음

●키뽑기 잊음 경고음

엔진 스위치가 LOCK 또는 ACC상태에서 키를 뽑지 않은 상태로 도어를 열게되면 경고음이 울려 키를 뽑지 않았음을 알려줍니다.

●램프 미소등 경고음

엔진 스위치가 LOCK 또는 ACC상태에서 차량의 램프가 ON일 때 도어를 열게되면 경고음이 울려 램프가 켜져 있음을 알려줍니다.

●도어 열림 경고음

도어가 완전히 닫히지 않은 상태에서 주행시 경고음이 울려 도어 열림을 알려줍니다.

주의

경고음이 울리지 않을 경우에 가능한 빨리 기아씨비스(주) 직영사업소 또는 지정정비 협력공장에 정비를 의뢰하십시오.

주의

차량을 장시간 떠날 때는 램프가 확실하게 꺼져있는지 확인하시기 바랍니다.