

## 좌석(수동 조절식)

정확한 운전자세는 운행장비를 민첩하게 조작할 수 있고 장시간의 운행으로 느껴지는 피로를 덜 수 있습니다. 운행전에 좌석의 전·후, 높이, 각도를 조절하여 정확한 운전자세가 되도록 하십시오.


01-006



## 경고

- 주행중에는 좌석을 조절하지 마십시오.
- 조절 후에는 좌석이 확실하게 고정되어 있는가를 확인하십시오.


137-07001

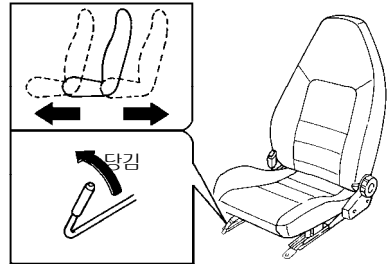

## ● 전후 위치의 조절

좌석을 앞 또는 뒤로 움직이기 위하여 레버를 위로 당기고 원하는 위치로 좌석을 움직인 후에 레버에서 손을 떼십시오.

137-07002

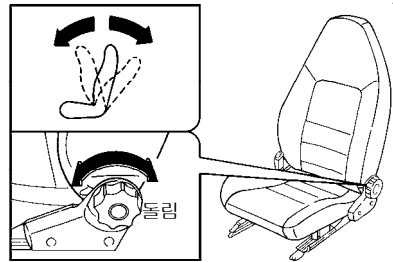

## ● 좌석 각도의 조절

좌석의 각도를 조절하기 위하여 등을 약간 숙인 후 노브를 돌려 각도를 조절하십시오.

## 경고

충돌·급정거시 안전벨트 아래로 빠져 나오는 위험을 방지하기 위하여 필요 이상 뒤로 기울이지 마십시오.  
안전벨트와 좌석은 곧은 자세로 바로 기대어 앉아 있을 때 그 기능을 최대한 효과적으로 발휘합니다.

## 안전벨트의 사용

급정차, 사고시 상해를 최소화하기 위하여 운전자, 승객 모두 안전벨트를 항상 착용하십시오.

07-002



안전벨트 착용은 의무화되어 있습니다. 3점식 안전벨트는 평상시 자유롭게 인출되지만 급정차시나 충돌시 고정되어 승객의 안전을 도모합니다.

07-003



## 경고


안전벨트 사용중에 사고가 발생되면 그 사고가 경미하여 안전벨트가 이상없어 보여도 결합부에 이상이 있을 수도 있으니 기아씨비스(주) 직영사업소 또는 지정정비 협력공장에서 점검을 받으십시오.

## 효과적인 안전벨트의 사용방법

안전벨트로부터 최대의 효과를 얻기 위하여 다음 사항을 준수하십시오.

- 짧은 거리의 운행이라도 반드시 안전벨트를 착용하십시오.
- 안전벨트가 꼬이지 않도록 하십시오.

07-005

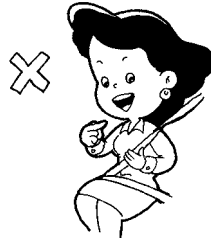

- 안전벨트 장치를 주기적으로 점검하여 의심나는 부품은 즉시 교환하십시오.
- 벨트가 예리한 부분에 닿거나 담배불 등의 열에 노출되지 않도록 하십시오.
- 버클은 안전벨트 착용시 중요한 역할을 하므로 버클내로 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.


## 주의

- 안전벨트를 착용하기 위하여 당겼을 때 벨트가 걸리면 벨트를 놓아 완전히 감긴뒤에 원하는 길이로 다시 당기십시오.
- 안전벨트를 사용하지 않을 때는 도어등에 끼이지 않도록 하십시오.
- 높낮이 조절 후 잠금고리가 확실히 고정되었는지 확인하십시오.

## 경고


다음 사항을 지키지 않았을 경우 충돌 시 상해를 증가시켜 매우 위험합니다.

- 어깨띠를 팔 아래로 착용하거나 목에 달도록 착용하지 마십시오.
- 한개의 안전벨트는 1인용이오니 2인 이상 동시에 착용하지 마시고, 좌석 위치에 맞게 배치되어 있는 벨트를 사용하십시오.

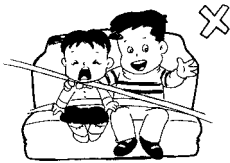

07-004

- 3점식 안전벨트의 골반띠는 반드시 복부 아래 엉덩이 부분에 착용하십시오. 만약 복부에 착용하면 충돌시 집중적인 복부 압박으로 장파열을 야기하는 등 매우 위험합니다.
- 임산부가 안전벨트 사용시에는 의사와 상담하신 후 착용하십시오.
- 어린이는 반드시 어린이 보호용 장구를 사용하여 승차시켜야 합니다.
- 보호용 장구 사용이 불가능한 큰 어린이의 경우, 3점식 안전벨트를 사용할 때 벨트가 목에 닿지 않도록 주의하십시오.

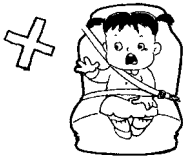


07-006

- 경미한 사고를 당했을 경우라도 벨트에 충격이 가해진 경우에는 반드시 안전벨트의 점검을 받으신 후 이상이 있으면 새 벨트로 교환하십시오.

## 3점식 안전벨트

## ● 안전벨트의 착용

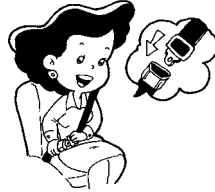

07-007


1. 버클과 플레이트를 잡으십시오.
2. 천천히 벨트를 당기십시오.
3. 플레이트를 “찰칵” 소리가 날 때까지 버클에 밀어 넣습니다.
4. 안전벨트가 잠겼는지 확인하십시오.



07-008A

- 어깨띠는 어깨와 가슴을 지나도록 착용하시고 느슨하지 않게 유지하십시오.
- 골반띠는 반드시 복부 아래 엉덩이 부분에 착용하십시오.

## ● 안전벨트 착용 해제

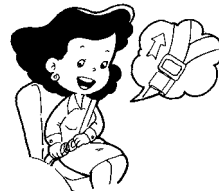

07-009

누름버튼을 눌러 착용을 해제하십시오. 플레이트가 유리창에 부딪히지 않도록 플레이트를 잡고 천천히 안전벨트가 감기도록 하십시오.

## 경고

안전벨트에 별도의 보조 장치나 악세사리를 장착하면 안전 벨트가 정상적으로 작동하지 않을 수 있으니 어떠한 것도 장착하지 마십시오.

## 어린이 보호용 장구(외부 구입용품)


어린이를 승차시킬 때는 국가에서 인정하는 규격에 맞는 어린이 보호용 장구를 사용하여 어린이를 안전하게 보호하여야 합니다. 어린이 보호용 장구 사용시 좌석과 어린이에게 알맞는 것을 선택하여야 합니다. 설치하는 가능한 뒷쪽으로 좌석을 밀어내고 보호용 장구 제작사에서 지시하는 사항을 준수하여 안전하고 확실하게 고정되도록 설치하십시오.

## 경고

- 안전하게 고정되지 않은 어린이 보호용 장구는 매우 위험합니다. 차량의 갑작스런 정지나 충돌시 어린이 보호용 장구가 튀어나가 사고를 일으킬 수 있습니다. 사용하지 않을 때는 떼어내거나 확실하게 고정하시기 바랍니다.
- 어린이는 결코 운행중인 차량 안에서 승객의 무릎위나 두팔로 안고 있어서는 안됩니다.
- 운행중에는 반드시 보호용 장구를 사용하여 어린이를 안전하게 보호하시기 바랍니다.
- 차량에서 떠날 때는 절대로 어린이나 동물을 두고 떠나지 마십시오. 주차된 차량 내부온도의 상승 또는 공기 부족으로 질식사할 수 있습니다.

## 히터(수동 조절식)

137-07003

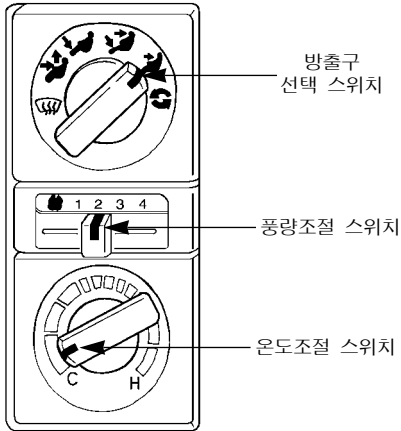


히터의 조작방법을 잘 숙지하여 쾌적한 실내온도를 유지하시기 바랍니다.

## ●온도조절 스위치

스위치를 조절하여 원하는 온도를 설정할 수 있습니다. 오른쪽으로 돌리면 더운 바람이 나오고 왼쪽으로 돌리면 찬바람이 나옵니다.

## ●풍량조절 스위치



팬은 4단계로 조절되며 숫자가 커질수록 풍량이 많아집니다. 키가 ON의 위치에서 작동됩니다.

## ●방출구 선택 스위치



서리제거  
앞유리의 서리를 제거할 때 사용합니다.



서리제거 및 난방  
발끝을 따뜻하게 함과 동시에 앞유리의 서리를 제거합니다.



통상난방  
발끝을 아주 따뜻하게 할 때 사용합니다.



얼굴쪽과 발쪽으로 통풍  
얼굴쪽과 발쪽으로 시원한 바람 및 따뜻한 바람을 원할 때 사용하여 쾌적한 공기를 얻을 수 있습니다.




환기  
상반신, 안면부로 시원한 바람 및 따뜻한 바람을 원할 때 사용합니다.



실내 순환  
외부공기는 차단되고 실내공기만 순환하므로 외부공기가 오염되고 있을 때와 최대 냉·난방을 필요로 할 때 이 위치로 하십시오. 이 위치에서 장시간 난방하면 앞 유리에 서리가 끼게되니 주의 하십시오.  
소프트 탑 루프가 닫혀 있는 상태에서 사용하십시오.

137-07003

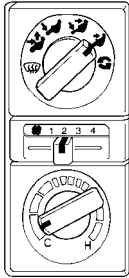


## ●환기 방법

1. 방출구 선택 스위치를 로 하고
2. 온도조절 스위치를 왼쪽으로 한 후
3. 풍량조절 스위치를 원하는 위치로 하십시오.

시원한 바람이 방출구에서 나옵니다.

137-07003A

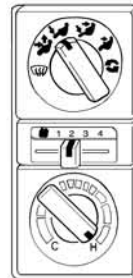


## ●난방 방법


1. 방출구 선택 스위치를 로 하고
2. 온도조절 스위치를 오른쪽으로 한 후
3. 풍량조절 스위치를 원하는 위치로 하십시오.

난방이 되었으면 온도조절 스위치를 왼쪽으로 돌리고 풍량조절 스위치를 원하는 풍량으로 조절하십시오.

137-07003A

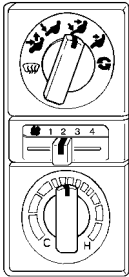

137-07003C

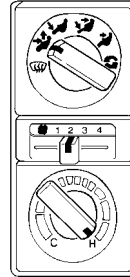

## ●얼굴쪽은 시원하고 발끝은 따뜻함

1. 방출구 선택 스위치를 로 하고
2. 온도조절 스위치를 중앙으로 한 후
3. 풍량조절 스위치를 원하는 위치로 하십시오.


온도조절 스위치를 왼쪽 또는 오른쪽으로 위치시키면 얼굴쪽, 발쪽이 동시에 시원하거나 따뜻해집니다.

## ●서리제거 및 난방 방법


1. 방출구 선택 스위치를 로 하고
2. 온도조절 스위치를 오른쪽으로 한 후
3. 풍량조절 스위치를 원하는 위치로 하십시오.



발끝을 따뜻하게 함과 동시에 앞유리의 서리를 제거합니다.

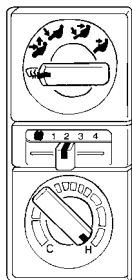
137-07003D



### ●앞유리 서리제거 방법


- 1.방출구 선택 스위치를  로 하고
- 2.온도조절 스위치를 오른쪽으로 한 후
- 3.풍량조절 스위치를 원하는 위치로 하십시오.



하절기에는 온도조절 스위치를 중앙부근으로 고정하여 주십시오. 서리가 제거되면 풍량조절 스위치를 2 또는 1로 하고 방출구 선택 스위치를  또는  로 해 주십시오.

하절기 우천시는 에어컨을 작동하여 앞유리의 습기를 제거하여 주십시오. 하절기 폭우시나 우천시 장기운행중에는 외부의 습한공기가 유입되어 히터나 에어컨을 오염시킬 수 있으므로 방출구 선택 스위치의  (실내순환)를 적절히 이용하십시오.


## 에어컨

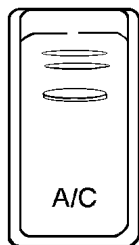137-07003E



1. 엔진을 시동시키고 A / C 스위치 상단 부를 누르십시오. 에어컨이 켜지면 스위치내의 표시등이 들어옵니다.
2. 방출구 선택스위치를  로 하십시오. 강냉을 원할 때는  로 하십시오.
3. 온도조절 스위치를 원하는 곳에 위치시키고
4. 풍량조절 스위치를 원하는 풍량에 위치시키십시오.

## 주의

- 에어컨 사용시 오랫동안 실내순환  으로 하지 마십시오. 유리에 서리가 끼게 됩니다.
- 에어컨을 사용하지 않는 계절이라도 1주일에 1회 5분 정도 에어컨을 작동시켜 주십시오.

## ●에어컨 냉매량 점검

냉매량이 부족하면 에어컨의 성능이 저하됩니다. 또한 과충전시에도 에어컨의 기기에 악영향을 줍니다. 이상이 발견되면 기아씨비스(주) 직영사업소 또는 지정정비 협력공장에서 점검을 받으십시오.

- `에어컨 냉매량 : SAE J639의 R-134a  
`700g (1 lb-90Z)


## 경고

에어컨 냉매는 고압상태이므로 소정의 자격증 소지자에 한해서 정비하도록 하십시오. 부적절한 정비는 상해를 입을 수 있습니다.



## 방출구(벤틸레이터)

137-07007

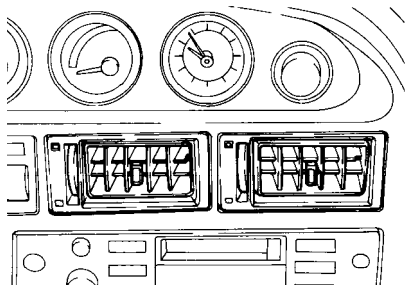


## ● 방출구

풍향을 적절히 조절하여 사용하십시오.

## 경적기


135-07012A

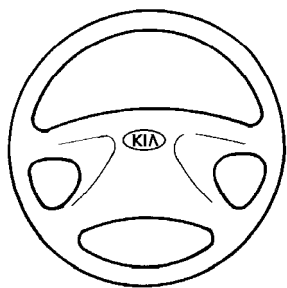

경적기가 표시된 부분을 누르면 경적음이 납니다. 경적기의 과도한 사용은 피하십시오.

## 백미러

137-03006

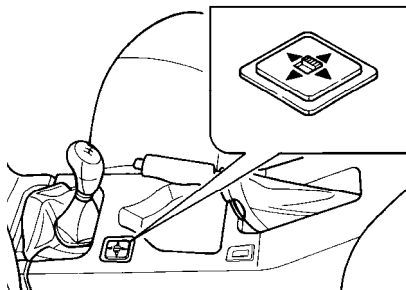

## ● 자동 조절식\*


운전석에서 미러의 각도를 조절할 수 있습니다. 우측의 미러를 조절할 때는 전환레버를 R로 하고 좌측의 미러를 조절할 때는 전환레버를 L로 한 후 ▲이 표시된 곳을 손으로 눌러 조절하십시오.

## 주의

최대 조절 각도가 되면 미러는 정지하지만 모터는 계속해서 회전하므로 스위치를 계속 누르지 않도록 하십시오.

## 룸미러

05026

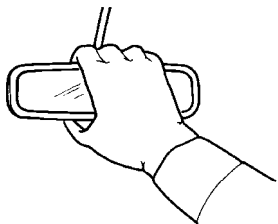


운전석에 앉아서 뒷 비닐창의 중앙이 보이도록 조정하십시오.

### 경고

좌석 뒤에 좌석보다 높은 물건을 놓아두지 마십시오. 시야를 가리고 급정차나 충돌시 앞으로 튀어나와 위험합니다.

137-07005

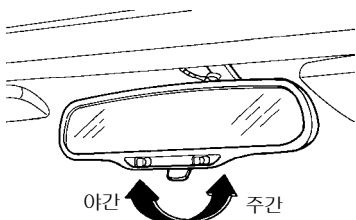

## ●방현식 미러(Day/Night Rearview Mirror)


방현식 미러는 주간의 위치에서 조정하십시오. 밤에 운행할 때는 뒤따라 오는 차량의 전조등으로 인한 눈부심을 줄이기 위하여 레버를 운전자쪽으로 당기십시오.

### 경고

야간의 위치로 하였을 때 시야는 좁아집니다.


## 선바이저

137-07006

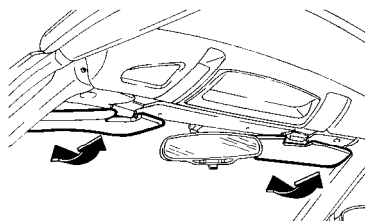


전면 또는 측면의 유리창을 통해 들어오는 직사광선을 막을 때 사용하십시오. 조수석측에는 화장용 거울\*이 부착되어 있습니다.

07-016

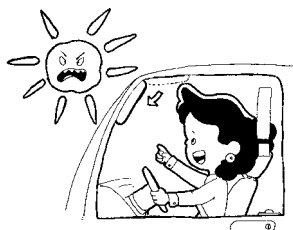

## 글로브 박스


137-07007

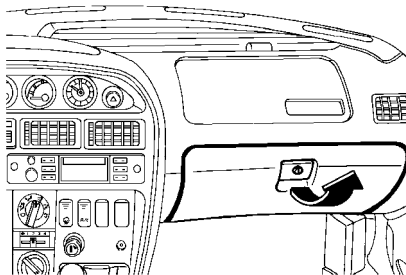

키를 꽂아 좌측으로 돌리면 자물쇠가 열리고 우측으로 돌리면 잠깁니다. 자물쇠 열림 상태에서 레버를 손 앞쪽으로 당겨 올리면 열립니다. 닫을 때는 뚜껑을 올려서 닫습니다.

## 도어 포켓

137-07008

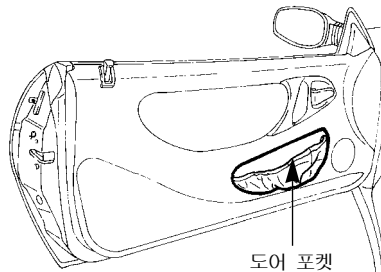


앞문에 부착되어 있습니다. 수첩, 신문 등을 보관하는데 사용하십시오. 시트와 시트사이에 지도책 등을 넣을 수 있는 포켓이 부착되어 있습니다.

## 경고

안전을 위하여 글로브 박스 뚜껑이 열린 상태로 운행하지 마십시오.

## 재떨이

137-07009

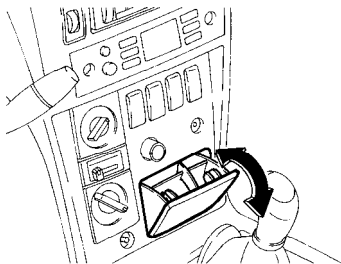


재떨이를 사용한 후에는 완전히 닫아 주십시오.

청소를 위하여 재떨이를 분리할 때는 스프링판을 누른채 당기십시오.

## 시가 라이터

133-05024

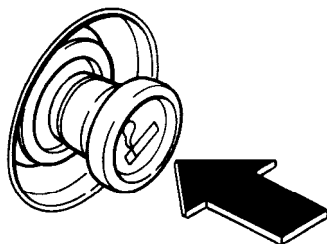


라이터를 누르고 손을 떼십시오. 라이터가 가열되면(약 3초간) 자동적으로 튀어나옵니다. 이때 라이터를 뽑아서 사용하십시오.

## 주의

사용 후에는 담배불을 확실히 끈 후 반드시 닫아 주십시오. 오물을 넘치게 하거나 타기 쉬운 물질을 넣지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.


05-013

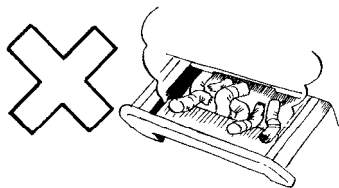

## 경고

- 라이터를 누른 채 계속 있으면 과열되어 위험합니다.


05-014

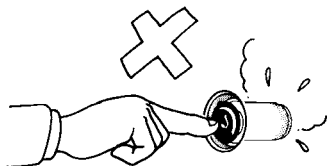

- 라이터 소켓에는 면도기, 커피포트 등을 사용하지 마십시오.
- 만일 3초가 지나도 라이터가 튀어나오지 않으면 손으로 빼 주십시오.

## 시계

137-05002C

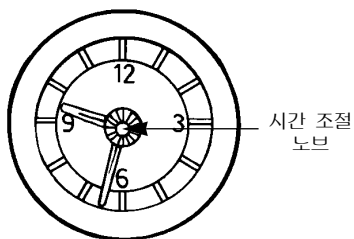


## ●시 또는 분을 맞출 때

시계 중앙부의 시간 조절 노브를 돌려 시간을 맞추십시오.

## 안테나

137-07004

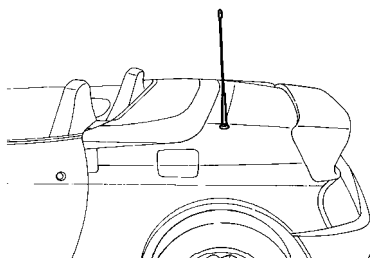

본 차량에는 증폭 안테나가 부착되어 있습니다. 도난 및 파손 방지를 위해 안테나를 분리 후 별도로 보관하십시오.

## 주의

- 창문을 닫고 차안에서 소리를 크게 하고 있으면 외부의 소리를 들을 수 없어 매우 위험합니다. 교차로나 건물목에서는 특히 주의하십시오.

07-017

