


도어

137-06001

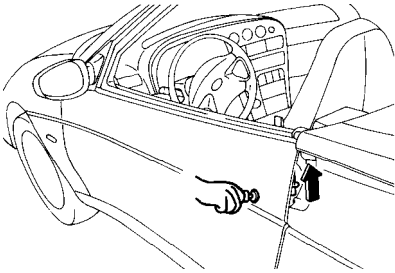


●차 밖에서

- 키를 갖고 도어를 열고 잠글 수 있습니다.
- 도어가 잠겨있지 않을 때는 도어 랫치 핸들을 들어 올리면서 당기면 열 수 있습니다.

주의

키구멍이 열려 열리지 않을 때는 가볍게 두드리거나 키를 뜨겁게 하여 여십시오.

06-001

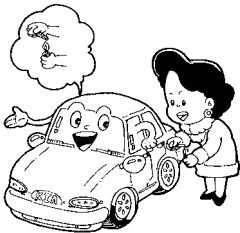


- 키를 갖지 않고 도어를 잠글 때는 도어 잠금레버를 누르고 도어를 닫으면 키없이 도어를 잠글 수 있습니다.


주의

- 차량에서 떠날 때는 항상 유리창을 닫은 후 키를 제거하고 모든 도어를 잠그십시오.
- 차량에서 멀리 떠날 때는 차안의 온도 상승 및 공기부족으로 질식할 수 있으니 반드시 어린이나 동물은 데리고 떠나십시오.

01-011

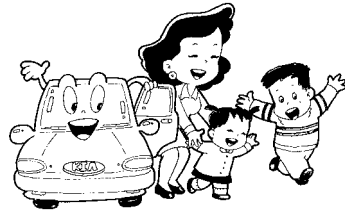


137-06002

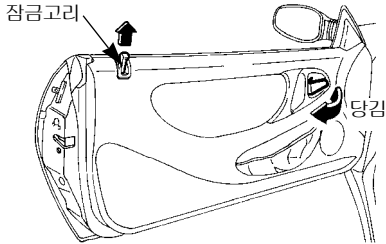

도어 자동잠금 장치

137-06016

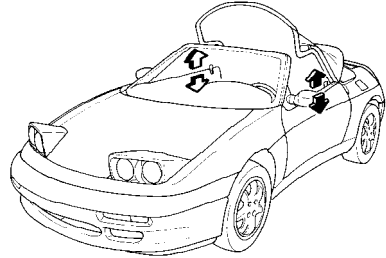

●차 안에서


- 도어 잠금고리를 눌러 문을 잠글 수 있습니다.
- 잠금고리를 올리고 도어핸들을 뒷방향으로 당긴 상태에서 도어를 밀면 도어가 열립니다.

운전석 도어의 잠금고리를 누르면 모든 도어가 잠겨집니다. 잠겨있는 도어를 열 때는 잠금고리를 당겨 올리면 모든 도어가 잠금해제가 되어 도어를 열 수 있습니다. 또한 외부에서 키를 사용하여 운전석 도어를 잠금 또는 해제하면 모든 도어가 잠금 또는 해제됩니다.

경고


- 차량 주행전에 도어가 확실히 닫혀 있는지 확인하십시오. 주행중에 도어가 열리면 매우 위험합니다.
- 차에서 내릴 때는 후방으로부터 오는 차량이나 오토바이, 자전거, 보행자 등에 주의하여 도어를 여십시오. 갑자기 도어를 열면 위험합니다.

01-012

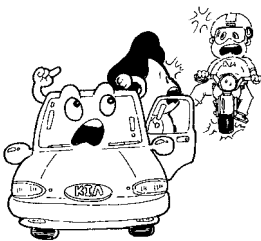

자동유리문 개폐장치

137-06003

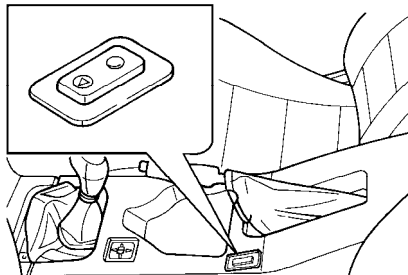

●자동유리문

키가 ON인 상태에서 스위치를 조작하여 유리문을 개폐할 수 있습니다.

주의

- 퓨즈의 단선 및 자동 유리문 개폐 장치의 손상을 방지하기 위해 두개의 스위치를 동시에 작동시키지 마십시오.

경고


- 유리문 개폐시 손이나 얼굴 등이 끼이지 않도록 주의하십시오.

06-003



- 주행중에 열려진 유리문 사이로 얼굴이나 손을 내밀지 않도록 하십시오.

06-004

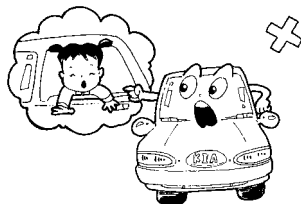

도난경보 장치(Anti-Burglar System)*

● 차량 도난 경보 장치

차량에 맞는 키로 시동을 하지않고 기타의 다른 방법으로 차량을 시동하면 약 3분간 경적음이 울리면서 비상 경고 표시등이 동시에 점멸합니다. 차량에 맞는 키로 엔진 스위치를 ON으로 하면 도난경보 장치의 작동은 멈춥니다.

주의

시중에서 원격 시동장치를 장착한 후 원격 시동장치를 이용하여 엔진을 시동하게 되면 차량 도난경보 장치가 작동되므로 원격 시동장치 장착시에는 가까운 기아서비스(주) 직영사업소에서 반드시 점검의뢰 하시기 바랍니다.


● 오디오 도난경보 장치

키를 엔진 스위치에 삽입치않고 오디오의 배선 컨넥터를 분리하면 약 3분간 경적음이 울리면서 비상 경고 표시등이 동시에 점멸합니다. 엔진 스위치를 ON으로 하면 도난경보 장치의 작동은 멈춥니다.

주의


- 차량 도난 경보 장치나 오디오 도난경보 장치중의 하나가 작동중일 때 다른 작동조건이 발생하면 나중에 발생한 작동조건의 도난경보 장치가 작동합니다.
- 차량 도난 경보 장치나 오디오 도난경보 장치중의 하나가 작동이 완료된 후에 다른 작동 조건이 발생하면 도난경보 장치가 다시 작동합니다.
- 오디오의 전원이 차단되어 오디오 도난경보 장치가 작동한 후 엔진 스위치를 ON에서 LOCK 또는 ACC로 위치하여도 오디오 도난경보 장치는 작동하지 않습니다. 단, 오디오 전원을 다시 연결하면 오디오 도난경보 장치는 경계상태로 됩니다.
- 도난경보 장치 작동중에는 TCJ의 모든 기능(파워 도어 록)은 작동하지 않습니다.
- 실내등(10A) 퓨즈를 뽑은 상태에서는 차량 도난경보 장치, 오디오 도난경보 장치, 끼빡기 앓음 경고음 및 엔진 스위치의 조명은 작동하지 않습니다.

06-002

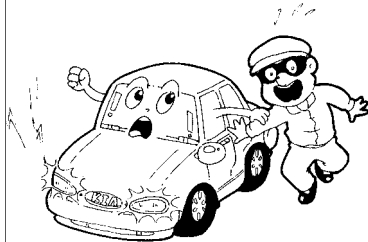

트렁크 리드

137-06004

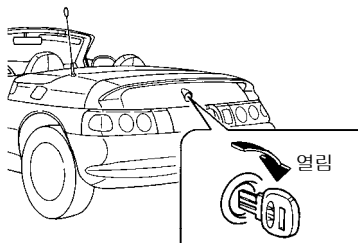

●바깥쪽에서


열쇠를 꽂아 우측(시계방향)으로 돌려 여시고 닫을 때는 트렁크 리드를 내리고 손으로 눌러서 닫습니다.

주의

트렁크 리드가 열린 상태로 주행하면 운전석에서 후방이 잘 안보이고 배기가스가 실내로 유입되니 주의하십시오. 트렁크 리드를 닫을 때 손등을 다치지 않도록 주의하십시오.


후드

137-06005

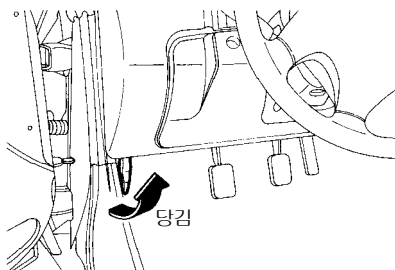


1. 운전석쪽 인스트루먼트 패널 왼쪽 아래에 있는 레버를 당기면 후드가 조금 열립니다.

137-06006

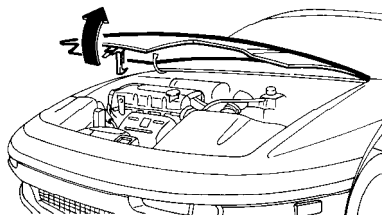

2. 차량의 앞에서 왼손으로 후드를 잡아 약간들고 오른손을 그 사이에 넣고 잠금고리를 풀어 후드를 왼손으로 들어 올립니다.

137-06011

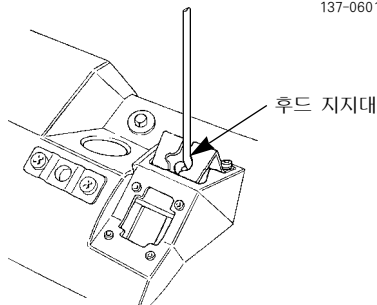


3. 후드를 고정하기 위하여 지지대를 후드의 구멍에 꽂아 넣습니다. 닫을 때는 한손으로 후드를 잡고 지지대를 원래의 자리에 고정시키고 후드를 닫은 후 잠금고리 위를 단단히 눌러 고정시키십시오.

주의


- 후드가 열린상태에서 후드 잠금고리에 머리가 부딪치지 않도록 주의하십시오.
- 후드가 완전히 닫혀졌는지를 확인하십시오.

06-005

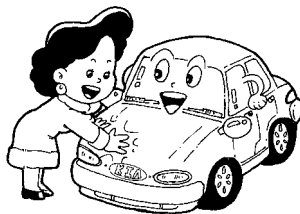


연료 주입구

137-06007

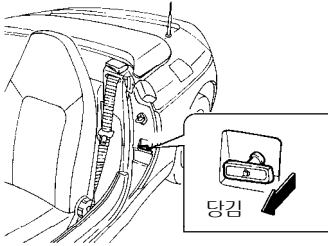

1. 운전석 도어를 열고 도어 록 부분의 레버를 당기면 열립니다. 연료 주입구는 운전석쪽에 있습니다.

136-06006

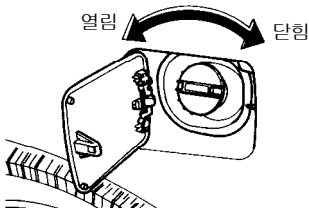

2. 연료탱크 캡을 좌측으로 돌리면 열리고 우측으로 돌리면 닫힙니다.


경고

- 연료 탱크내에는 증발된 연료가 압축되어있기 때문에 연료탱크 캡을 열 때는 항상 천천히 조심스럽게 여십시오. 만일 연료가 새어나오거나 바람소리가 나오면 이런 상태가 끝날 때까지 기다렸다가 여십시오. 연료가 분출되면 상해를 입을 수 있습니다.
- 증발된 연료는 대단히 위험할 수 있습니다. 연료를 보충할 때는 항상 엔진을 정지시키고 불꽃을 멀리 하십시오.
- 연료계에 이상이 발생했을 경우 잔류량을 확인하기 위해 연료 주입구 주위에 불꽃등을 가까이 대는 행동을 하지 마십시오.

주의

- 연료 보충 후에는 뚜껑이 확실히 닫혔는지 확인하십시오.
- 겨울철에 뚜껑의 동결로 열리지 않을 때는 가볍게 두드린 후에 여십시오.


06-006

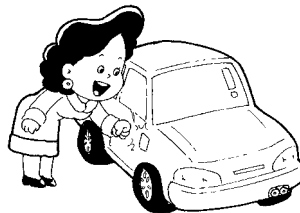

소프트 탑 루프


●소프트 탑 루프 해제

1. 선 바이저를 져힌다.
2. 트렁크를 닫고 창문을 열어주십시오.
3. 래치 핸들을 아래로 잡아당겨 주십시오.

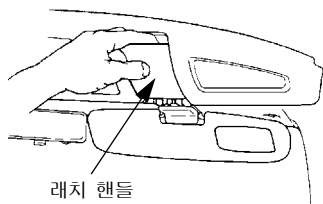

137-06012


4. 잠금장치를 풀어주십시오.

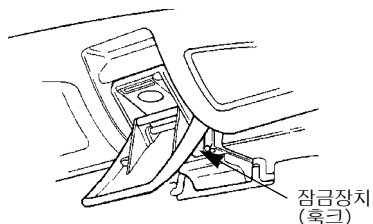


137-06013

5. 소프트 탑의 앞쪽을 뒤로 당겨 놓으십시오.

137-06009

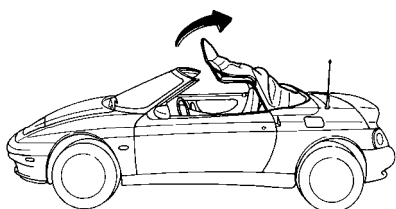

6. 조수석 쪽의 도어를 열어 루프 적재함 해제 레버를 당겨주십시오(①).
7. 소프트 탑의 뒷쪽을 들고(②) 루프 적재함 리드를 열어 주십시오(③).

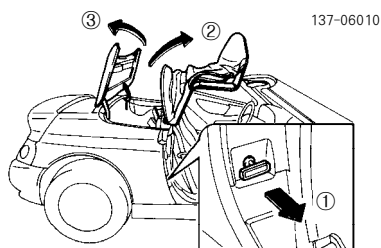


8. 소프트 탑의 앞쪽을 뒤로 젖혀 소프트 탑을 접어 넣습니다.
9. 루프 적재함 리드를 단단하게 눌러 고정고리에 확실히 고정되게 하십시오.

주의


- 소프트 탑이 젖은 상태에서 보관하게 되면 섬유가 상할수 있으므로 보관하기 전에 부드러운 천이나 스폰지로 물기를 닦아 준후 소재가 마를 때까지 루프를 설치한 상태에서 주행하여 주십시오.
- 트렁크 리드와 루프 적재함 리드는 연결 되어 있어 어느 하나를 열려면 다른 하나는 반드시 닫혀 있어야 합니다.
- 좌석 이외의 곳에는 앉지 마십시오. 소프트 탑을 해제한 상태로 주행할 경우 좌석에서 일어나거나 루프 적재함 위에 걸터 앉으면 대단히 위험합니다.

●소프트 탑 루프 설치

1. 트렁크가 닫힌 상태에서 창문을 내리거나 양쪽 도어를 엽니다.
2. 조수석 쪽의 도어를 열고 루프 적재함 해제 레버를 당기십시오.
3. 루프 적재함 리드를 완전히 들어 올리고 적재함에 접혀진 상태로 있는 소프트 탑을 끼집어 넣습니다.
4. 소프트 탑의 뒷쪽을 들어 올린 후 적재함 리드를 고정고리에 확실히 고정시켜 닫습니다.

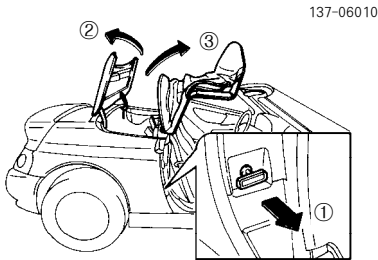

5. 소프트 탑의 뒷쪽을 아래로 내린 다음 소프트 탑의 앞쪽을 잡고 윈드 스크린 헤더 레일 쪽으로 잡아 당깁니다.

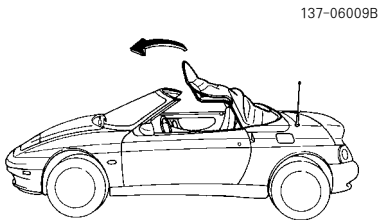

6. 양쪽의 소프트 탑 잠금장치를 헤더 레일 브래킷에 있는 홈 속에 고정시키고 래치 핸들을 위로 잡아 당기면서 뒤로 밀어냅니다.

137-06013A




주의

- 차량에서 멀리 떠날 때는 루프를 설치하십시오.

●소프트 탭 설치시 썰 조정방법


1. 루프를 해제한 다음 다시 설치시에는 물이 들어오지 않도록 손으로 썰 접촉면을 정확하게 일치시켜야 합니다. 썰 접촉면을 정확하게 일치시키지 않으면 썰의 변형을 가져오며, 변형된 부위에 누수현상이 발생할 수 있습니다.

137-06009C

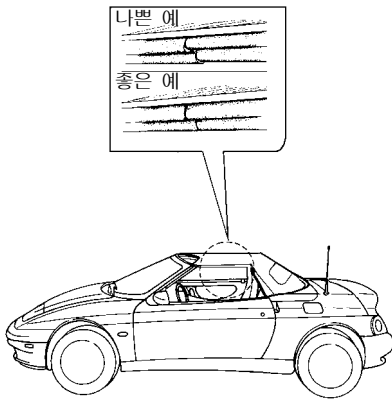

2. 소프트 탭이 설치되었을 때 썰과 접촉되는 모든 부위(창문상부 등)가 계속 접해 있도록 썰을 정확하게 조절하십시오. 소프트 탭이 접힌 상태로 적재되어 있어 썰이 접힐 수도 있으니 접힌 곳은 잘 펴서 설치하시기 바랍니다.

137-06015A

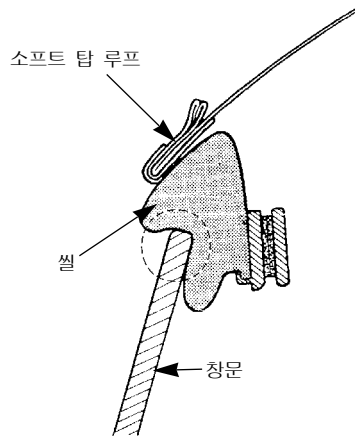

주의

- 썰이 닿은 접촉면을 잘 조절하지 않으면 그 사이로 빗물이 스며들 수 있으므로 틈이 생기지 않도록 썰을 조절하십시오.
- 사용중 썰의 형상 변형이 될 수 있으며, 이는 누수현상을 초래 할 수 있으므로 썰의 상태를 점검하여 이상이 발생할 경우 가까운 기아자동차판매(주) 정비 사업소에서 반드시 교환 또는 수리를 하십시오.