


## 直线电机安装注意事项

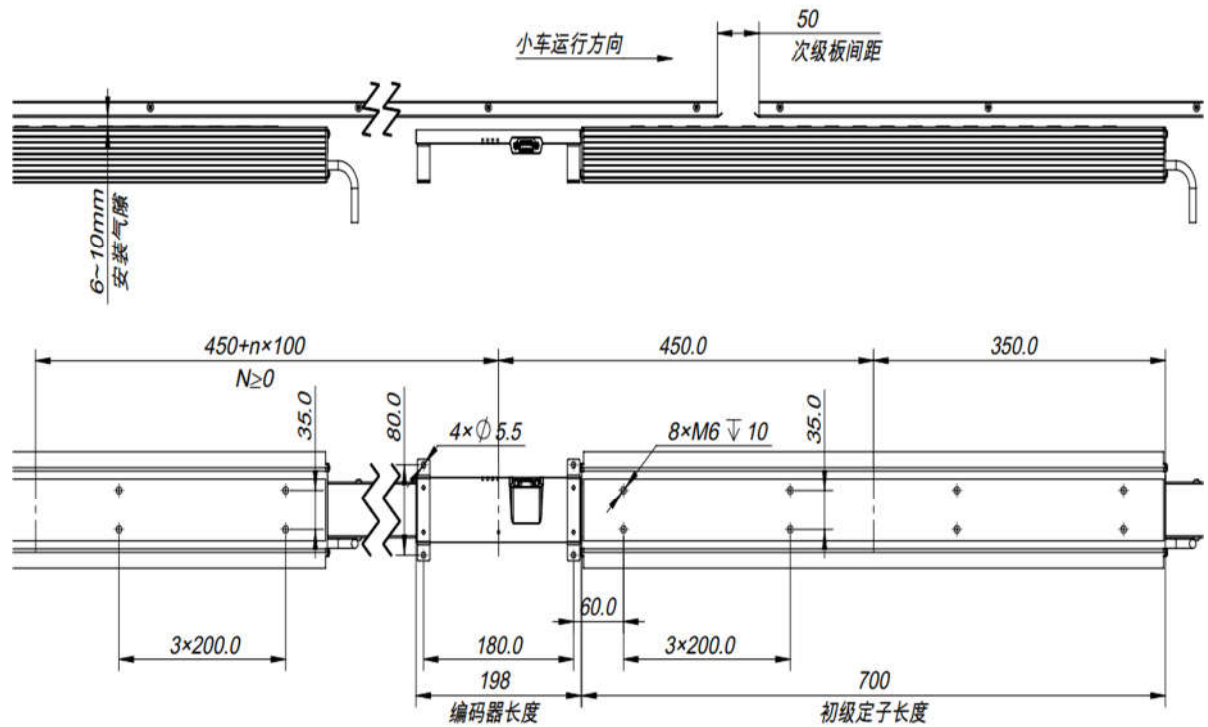

安装注意事项:

- ①两台电机间距应为 **100mm** 的整数倍
- ②电机出线端应与小车运行方向一致
- ③次级板与电机之间的气隙为 **6-10mm**
- ④两块次级板间距为 **50mm** 且磁极方向要保证一致
- ⑤编码器安装时要紧贴电机端部且居中
- ⑥编码器的出线方向为小车运行方向的右侧
- ⑦编码器安装平面应比电机平面低 **2-5mm**