



XL 系列 PLC 左扩展 ED 模块

用户手册

无锡信捷电气股份有限公司

资料编号 PL08 20210804 3.7

XL 系列 PLC 左扩展 ED 模块

用户手册

目录

模块信息概要	1
模拟量输入模块 XL-4AD-A-ED	2
模拟量输入模块 XL-4AD-V-ED	3
模拟量输出模块 XL-4DA-A-ED	4
模拟量输出模块 XL-4DA-V-ED	5
模拟量输入输出模块 XL-2AD2DA-A-ED	6
模拟量输入输出模块 XL-2AD2DA-V-ED	7
模拟量温度模块 XL-2AD2PT-A-ED	8
模拟量温度模块 XL-2AD2PT-V-ED	9
模拟量温度模块 XL-2PT2DA-A-ED	10
模拟量温度模块 XL-2PT2DA-V-ED	11
通讯扩展模块 XL-NES-ED	12

本手册包含了基本的保证人身安全与保护本产品及连接设备应遵守的注意事项，这些注意事项在手册中以警告三角形加以突出，其他未尽事项请遵守基本的电气操作规程。

安装注意



请遵守本注意事项，如果不采取正确的操作规程，可能会导致控制系统工作不正确或不正常，严重的会造成财产损失。

正确应用



本设备及其部件只能用于产品目录与技术说明中所叙述的应用，并且只可与信捷认可或推荐的外围厂家出产的设备或部件一起使用。
只有正确地运输、保管、配置与安装，并且按照建议操作与维护，产品才能正常地运行。

WUXI XINJE ELECTRIC CO., LTD. 版权所有

未经明确的书面许可，不得复制、传翻或使用本资料或其中的内容，违者要对造成的损失承担责任。保留包括实用模块或设计的专利许可及注册中提供的所有权力。

责任申明

我们已核对本手册的内容与所叙述的硬件和软件相符，因为差错难免，我们不能保证完全一致。但是，我们会经常对手册的数据进行检查并在以后的编辑中进行必要的更正。欢迎提出宝贵意见。

二〇一八年十一月

目 录

1、模块信息概要.....	1
1-1. 模块型号及配置.....	2
1-1-1. 模块型号及功能.....	2
1-1-2. 模块的配置.....	2
1-2. 外形尺寸.....	3
1-3. 各部分名称及功能.....	3
1-4. 一般规格.....	4
1-5. 模块的安装.....	4
1-5-1. 安装步骤.....	4
1-5-2. 安装要求.....	5
1-6. 编程软件中的配置.....	5
2、模拟量输入模块 XL-4AD-A-ED.....	7
2-1. 模块特点及规格.....	8
2-1-1. 模块特点.....	8
2-1-2. 模块规格.....	8
2-2. 端子说明.....	8
2-2-1. 端子排布.....	8
2-2-2. 端子信号.....	9
2-2-3. 接线头规格.....	9
2-3. 输入定义号分配.....	9
2-4. 工作模式设定.....	9
2-4-1. 配置面板配置.....	9
2-4-2. Flash 寄存器设置.....	10
2-5. 外部连接.....	11
2-5-1. 电流单端输入.....	11
2-6. 模数转换图.....	12
2-7. 编程举例.....	12
3、模拟量输入模块 XL-4AD-V-ED.....	13
3-1. 模块特点及规格.....	14
3-1-1. 模块特点.....	14
3-1-2. 模块规格.....	14
3-2. 端子说明.....	14
3-2-1. 端子排布.....	14
3-2-2. 端子信号.....	15
3-2-3. 接线头规格.....	15
3-3. 输入定义号分配.....	15
3-4. 工作模式设定.....	15
3-4-1. 配置面板配置.....	15
3-4-2. Flash 寄存器设置.....	16
3-5. 外部连接.....	17
3-5-1. 电压单端输入.....	17
3-6. 模数转换图.....	17

3-7. 编程举例	18
4、模拟量输出模块 XL-4DA-A-ED	19
4-1. 模块特点及规格	20
4-1-1. 模块特点	20
4-1-2. 模块规格	20
4-2. 端子说明	20
4-2-1. 端子排布	20
4-2-2. 端子信号	21
4-2-3. 接线头规格	21
4-3. 输出定义号分配	21
4-4. 工作模式设定	21
4-4-1. 配置面板配置	21
4-4-2. Flash 寄存器设置	22
4-5. 外部连接	23
4-5-1. 电流单端输出	23
4-6. 模数转换图	23
4-7. 编程举例	24
5、模拟量输出模块 XL-4DA-V-ED	25
5-1. 模块特点及规格	26
5-1-1. 模块特点	26
5-1-2. 模块规格	26
5-2. 端子说明	26
5-2-1. 端子排布	26
5-2-2. 端子信号	27
5-2-3. 接线头规格	27
5-3. 输出定义号分配	27
5-4. 工作模式设定	27
5-4-1. 配置面板配置	27
5-4-2. Flash 寄存器设置	28
5-5. 外部连接	29
5-5-1. 电压单端输出	29
5-6. 模数转换图	29
5-7. 编程举例	30
6、模拟量输入输出模块 XL-2AD2DA-A-ED	31
6-1. 模块特点及规格	32
6-1-1. 模块特点	32
6-1-2. 模块规格	32
6-2. 端子说明	33
6-2-1. 端子排布	33
6-2-2. 端子信号	33
6-2-3. 接线头规格	33
6-3. 输入输出定义号分配	33
6-4. 工作模式设定	34
6-4-1. 配置面板配置	34

6-4-2. Flash 寄存器设置	34
6-5. 外部连接	35
6-5-1. 电流单端输入	35
6-5-2. 电流单端输出	36
6-6. 模数转换图	36
6-7. 编程举例	37
7. 模拟量输入输出模块 XL-2AD2DA-V-ED	38
7-1. 模块特点及规格	39
7-1-1. 模块特点	39
7-1-2. 模块规格	39
7-2. 端子说明	40
7-2-1. 端子排布	40
7-2-2. 端子信号	40
7-2-3. 接线头规格	40
7-3. 输入输出定义号分配	40
7-4. 工作模式设定	41
7-4-1. 配置面板配置	41
7-4-2. Flash 寄存器设置	42
7-5. 外部连接	42
7-5-1. 电压单端输入	43
7-5-2. 电压单端输出	43
7-6. 模数转换图	43
7-7. 编程举例	44
8. 模拟量温度模块 XL-2AD2PT-A-ED	45
8-1. 模块特点及规格	46
8-1-1. 模块特点	46
8-1-2. 模块规格	46
8-2. 端子说明	47
8-2-1. 端子排布	47
8-2-2. 端子信号	47
8-2-3. 接线头规格	47
8-3. 输入定义号分配	47
8-4. 工作模式设定	48
8-4-1. 配置面板配置	48
8-4-2. Flash 寄存器设置	48
8-5. 外部连接	49
8-5-1. 电流单端输入	49
8-5-2. 温度输入	50
8-6. 模数转换图	50
8-7. 编程举例	51
9. 模拟量温度模块 XL-2AD2PT-V-ED	52
9-1. 模块特点及规格	53
9-1-1. 模块特点	53
9-1-2. 模块规格	53

9-2. 端子说明	54
9-2-1. 端子排布	54
9-2-2. 端子信号	54
9-2-3. 接线头规格	54
9-3. 输入定义号分配	54
9-4. 工作模式设定	55
9-4-1. 配置面板配置	55
9-4-2. Flash 寄存器设置	56
9-5. 外部连接	56
9-5-1. 电压单端输入	57
9-5-2. 温度输入	57
9-6. 模数转换图	57
9-7. 编程举例	58
10. 模拟量温度模块 XL-2PT2DA-A-ED	59
10-1. 模块特点及规格	60
10-1-1. 模块特点	60
10-1-2. 模块规格	60
10-2. 端子说明	61
10-2-1. 端子排布	61
10-2-2. 端子信号	61
10-2-3. 接线头规格	61
10-3. 输入输出定义号分配	61
10-4. 工作模式设定	62
10-4-1. 配置面板配置	62
10-4-2. Flash 寄存器设置	63
10-5. 外部连接	63
10-5-1. PT100 温度输入	63
10-5-2. 电流单端输出	64
10-6. 模数转换图	64
10-7. 编程举例	65
11. 模拟量温度模块 XL-2PT2DA-V-ED	66
11-1. 模块特点及规格	67
11-1-1. 模块特点	67
11-1-2. 模块规格	67
11-2. 端子说明	68
11-2-1. 端子排布	68
11-2-2. 端子信号	68
11-2-3. 接线头规格	68
11-3. 输入输出定义号分配	68
11-4. 工作模式设定	69
11-4-1. 配置面板配置	69
11-4-2. Flash 寄存器设置	70
11-5. 外部连接	70
11-5-1. PT100 温度输入	70
11-5-2. 电压单端输出	71

11-6. 模数转换图..... 71

11-7. 编程举例..... 72

12、通讯扩展模块 XL-NES-ED 73

12-1. 模块功能及特点..... 74

12-1-1. 模块特点..... 74

12-2. 端子说明..... 74

12-2-1. 端子排布..... 74

12-2-2. 端子信号..... 74

12-2-3. 接线头规格..... 75

12-3. 通讯配置..... 75

12-3-1. 编辑软件中的配置..... 75

12-3-2. XINJEConfig 中的配置 76

1、模块信息概要

本章介绍 XL 系列左扩展 ED 模块的型号、外观、一般规格、安装方法及软件配置介绍。本系列模块适用于 XL 系列 PLC 型号。



1、模块信息概要.....	1
1-1. 模块型号及配置.....	2
1-1-1. 模块型号及功能.....	2
1-1-2. 模块的配置.....	2
1-2. 外形尺寸.....	3
1-3. 各部分名称及功能.....	3
1-4. 一般规格.....	4
1-5. 模块的安装.....	4
1-5-1. 安装步骤.....	4
1-5-2. 安装要求.....	5
1-6. 编程软件中的配置.....	5

1-1. 模块型号及配置


XL 系列 PLC 除支持右扩展模块外,还可在 PLC 左侧再扩展一个 ED 模块,左扩展 ED 模块具有 A/D、D/A 转换、温度测量、远程通讯等功能。

1-1-1. 模块型号及功能

型 号	功 能
XL-4AD-A-ED	4 通道模拟量电流输入 (12bit);
XL-4AD-V-ED	4 通道模拟量电压输入 (12bit);
XL-4DA-A-ED	4 通道模拟量电流输出 (10bit);
XL-4DA-V-ED	4 通道模拟量电压输出 (10bit);
XL-2AD2DA-A-ED	2 通道模拟量电流输入 (12bit)、2 通道模拟量电流输出 (10bit);
XL-2AD2DA-V-ED	2 通道模拟量电压输入 (12bit)、2 通道模拟量电压输出 (10bit);
XL-2AD2PT-A-ED	2 通道模拟量电流输入 (12bit)、2 通道温度输入;
XL-2AD2PT-V-ED	2 通道模拟量电压输入 (12bit)、2 通道温度输入;
XL-2PT2DA-A-ED	2 通道温度输入、2 通道模拟量电流输出 (10bit);
XL-2PT2DA-V-ED	2 通道温度输入、2 通道模拟量电压输出 (10bit);
XL-NES-ED	通讯口扩展 ED, 可扩展一个 RS232 口或一个 RS485 口

1-1-2. 模块的配置


XL 系列左扩展 ED 模块安装在 XL 系列 PLC 本体的左边, 每个 PLC 本体最多可以外接 1 个左扩展 ED 模块 (注: XL1 系列不支持)。

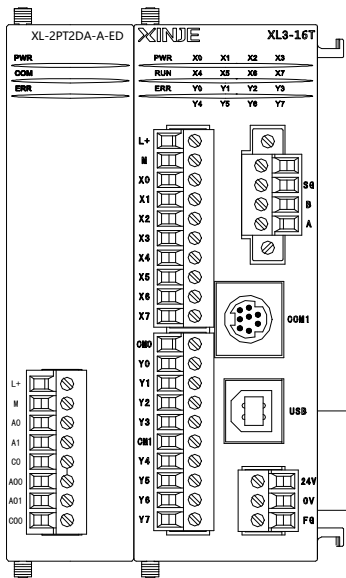


1-2. 外形尺寸

XL 系列模拟量/温度左扩展 ED 模块、XL-NES-ED 的外形及尺寸请参照下图：

（单位：mm）

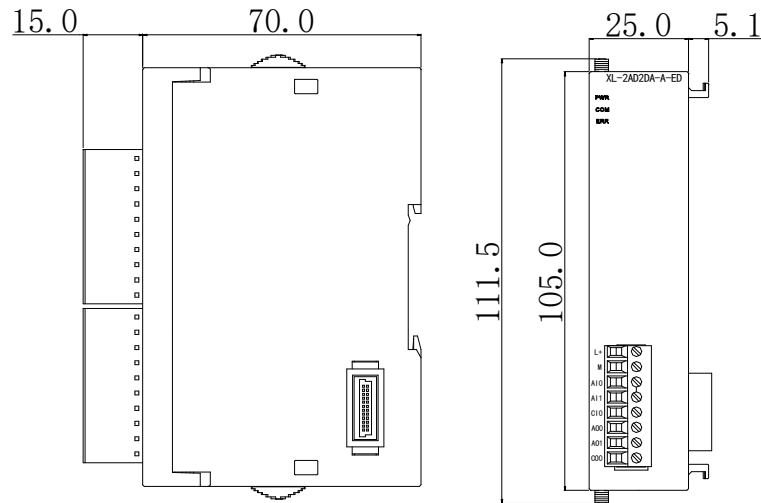

1-3. 各部分名称及功能

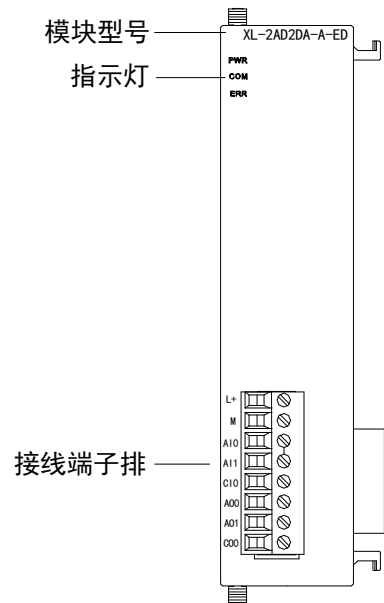

各部分名称如下：

名 称		功 能
指示灯	PWR	当 ED 模块有供电电源时该指示灯亮
	COM	当 ED 模块通讯口正常通讯时该指示灯亮
	ERR	当 ED 模块存在错误时 ERR 灯亮报警
接线端子排		用于模拟量输入、输出以及通讯端子接线 端子定义请查看各型号对应章节的端子说明

1-4. 一般规格








项 目	规 格
使用环境	无腐蚀性气体
环境温度	0~55℃
保存环境温度	-20~70℃
环境湿度	5~95%RH
保存环境湿度	5~95%RH
安装	直接安装在 DIN46277（宽 35mm）的导轨上

1-5. 模块的安装

1-5-1. 安装步骤



1) 安装环境

安装模块前，请先检查左扩展 ED 模块安装现场是否合适，注意模块不要安装在以下环境中：

阳光直射的场所	环境温度超出 0~50℃ 的场所	环境湿度超出 35~85% RH 的场所
		
因温度急剧变化出现结露的场所	有腐蚀性气体和可燃性气体的场所	灰尘、盐分、铁屑、油烟多的场所
		
直接受到振动和冲击的场所	喷洒水、油、药品等的场所	产生强磁场、强电场的场所
		

2) 安装步骤

XL 系列左扩展 ED 模块需安装在 XL 系列 PLC 本体左侧，安装步骤如下所示：

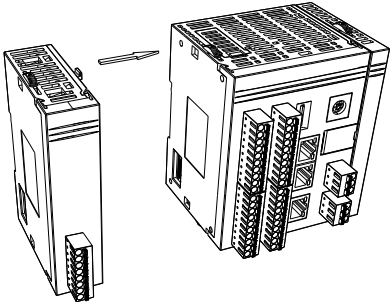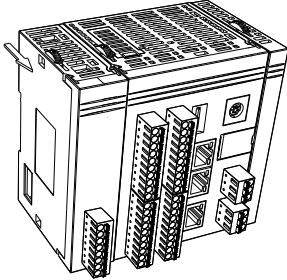① 找到 PLC 左侧和模块右侧的 COM3 口，将二者对齐安装，如下图所示：	② 推动模块上下的滑动锁扣。使模块固定，如下图所示：
	

注意：安装完成后，请检查模块固定卡扣是否扣好，模块是否有松动。

1-5-2. 安装要求

基本单元和扩展 ED 模块安装在 DIN46277 导轨（宽 35mm）上。要拆除时，只要拉下 DIN 导轨的装配拉钩，取下产品即可。


注意事项

- 请确认规格，选择合适的模块。
- 进行螺丝孔加工和配线工程时，请不要让切屑、电线屑落入模块内部。
- 在连线前，请再次确认模块和连接设备的规格，确保没有问题。
- 在进行连线时，请注意连线是否牢固，连线脱落会造成数据不正确、短路等故障。
- 安装、配线等作业，必须在切断全部电源后进行。


1-6. 编程软件中的配置

模块在使用时，首先需要在 PLC 的上位机编程软件中进行相应的配置，方可正常使用模块。下面以模块 XL-4AD-A-ED 为例，说明如何在编辑软件中进行配置，步骤如下所示：

将信捷 PLC 编程工具软件打开，点击左侧工程栏“PLC 配置”下的“ED 模块”：

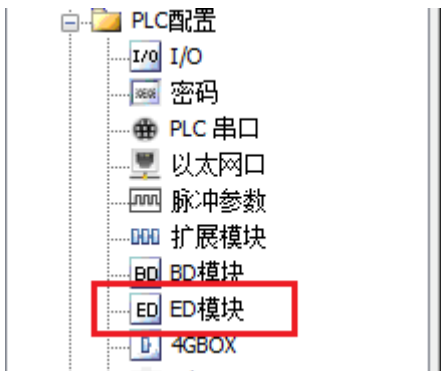

之后出现以下配置面板，选择对应的模块型号和配置信息：

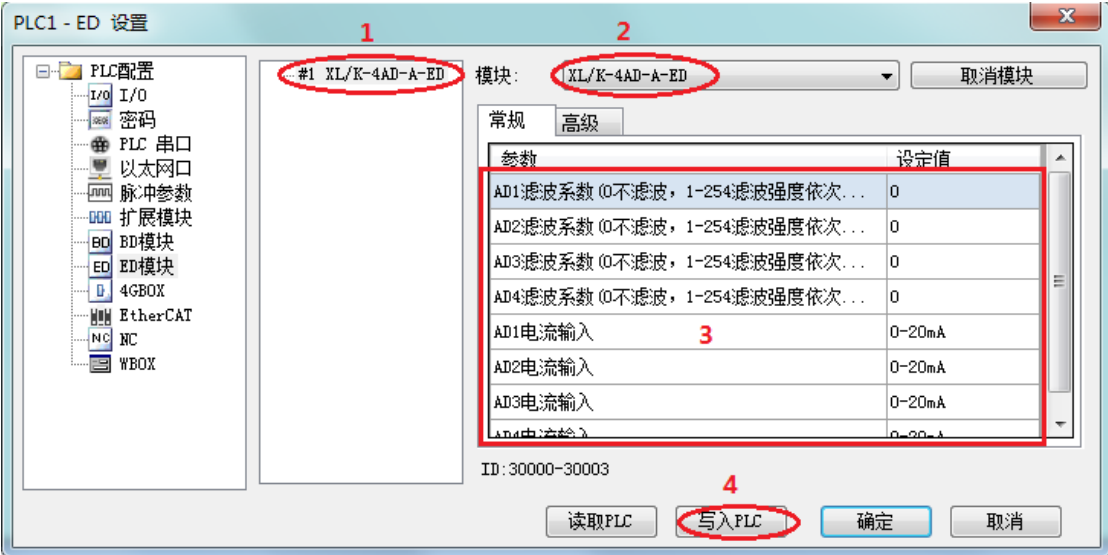

- 第一步：在图示 ‘2’ 处选择对应的 ED 模块型号。
- 第二步：完成第一步后 ‘1’ 处会显示出对应的型号。
- 第三步：另外在 ‘3’ 处可以选择 AD 的滤波系数和 AD 通道对应的输入模式。
- 第四步：配置完成后点击 ‘4’ 写入 PLC，然后给 PLC 断电后重新上电，此配置生效！


2、模拟量输入模块 XL-4AD-A-ED

本章主要介绍 XL-4AD-A-ED 模块的规格、端子说明、输入定义号的分配、工作模式设定、外部连接、模数转换图以及相关编程举例。

2、模拟量输入模块 XL-4AD-A-ED	7
2-1. 模块特点及规格	8
2-1-1. 模块特点	8
2-1-2. 模块规格	8
2-2. 端子说明	8
2-2-1. 端子排布	8
2-2-2. 端子信号	9
2-2-3. 接线头规格	9
2-3. 输入定义号分配	9
2-4. 工作模式设定	9
2-4-1. 配置面板配置	9
2-4-2. Flash 寄存器设置	10
2-5. 外部连接	11
2-5-1. 电流单端输入	11
2-6. 模数转换图	12
2-7. 编程举例	12

2-1. 模块特点及规格

XL-4AD-A-ED 模拟量输入 ED 模块，将 4 路模拟输入数值转换成数字值，并且把它们传输到 PLC 主单元，且与 PLC 主单元进行实时数据交互。

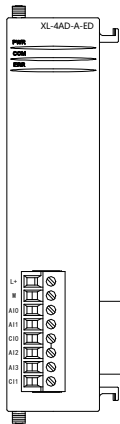

2-1-1. 模块特点


- 4 通道模拟量输入：电流输入模式。
- 12 位高精度模拟量输入。
- 作为 XL 系列的左扩展 ED 模块，最多可在 PLC 主单元左边连接 1 台模块。

2-1-2. 模块规格

项目	模拟量电流输入（mA）
模拟量输入范围	0~20mA，4~20mA
最大输入范围	0~30mA
数字输出范围	0~4095
分辨率	1/4095（12Bit）
综合精确度	±1%
转换速度	10ms（所有通道）
模块供电电源	DC24V ±10%，150mA

2-2. 端子说明

2-2-1. 端子排布

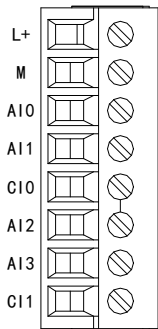

2-2-2. 端子信号

名 称		功 能
电源端子	L+	外部给 ED 模块供电 24V 电源正
	M	外部给 ED 模块供电 24V 电源负
CH1、CH2	AI0	第 1 路 AD 模拟量电流采集输入端子
	AI1	第 2 路 AD 模拟量电流采集输入端子
	CI0	AI0、AI1 输入地
CH3、CH4	AI2	第 3 路 AD 模拟量电流采集输入端子
	AI3	第 4 路 AD 模拟量电流采集输入端子
	CI1	AI2、AI3 输入地

2-2-3. 接线头规格

对模块进行接线时，其接线头需符合以下要求：

- (1) 剥线长度 9mm；
- (2) 带管状裸端头的柔性导线 0.25-1.5mm²；
- (3) 带管状预绝缘端头的柔性导线 0.25-0.5mm²。

2-3. 输入定义号分配

XL 系列模拟量 ED 模块不占用 I/O 单元，转换的数值直接送入 PLC 寄存器，通道对应的 PLC 寄存器定义号如下：

通道	AD 信号
0CH	ID30000
1CH	ID30001
2CH	ID30002
3CH	ID30003

2-4. 工作模式设定


工作模式的设定有两种方法可选（这 2 种方式的效果是等价的）：

- 1) 通过控制面板配置
- 2) 通过 Flash 寄存器设置


2-4-1. 配置面板配置

请使用 V3.5.1 及以上版本信捷 PLC 编程工具软件对模块进行配置！

将编程软件打开，点击左侧工程栏的“PLC 配置”下的“ED 模块”：

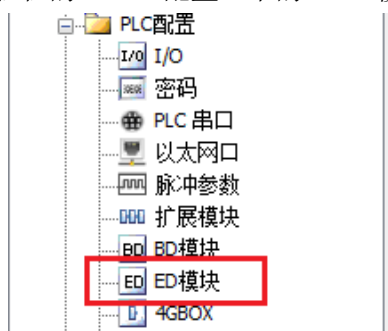

之后出现以下配置面板，选择对应的模块型号和配置信息：

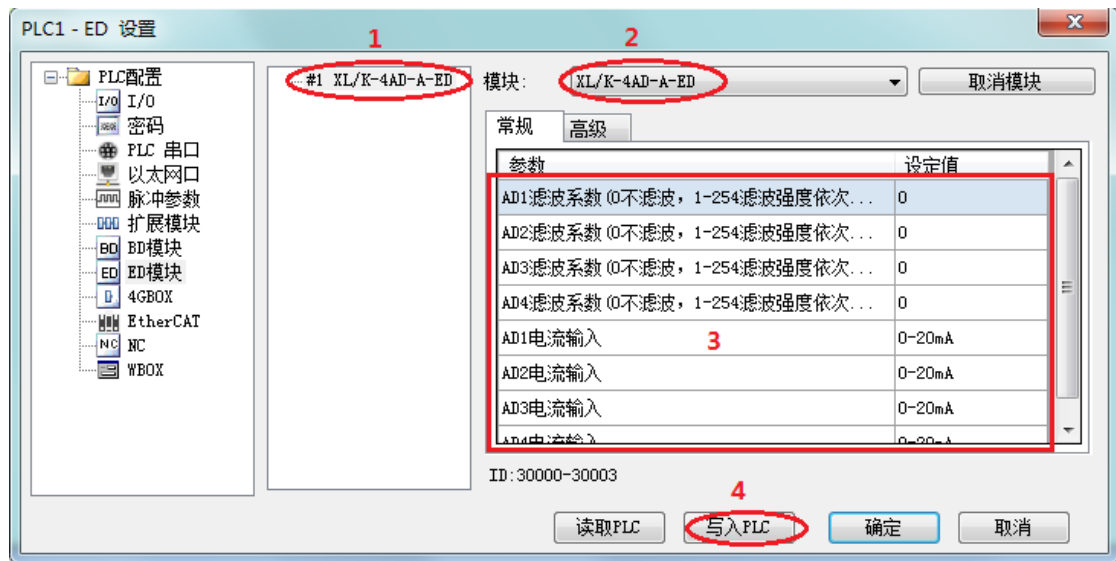

- 第一步：在图示“2”处选择对应的 ED 模块型号。
- 第二步：完成第一步后“1”处会显示出对应的型号。
- 第三步：另外在“3”处可以选择 AD 的滤波系数和 AD 通道对应的电流输入模式。
- 第四步：配置完成后点击“4”写入 PLC，然后给 PLC 断电后重新上电，此配置生效！

注意：一阶低通滤波法采用本次采样值与上次滤波输出值进行加权，得到有效滤波值。滤波系数由用户设置为 0~254，数值越大数据越稳定，但可能导致数据滞后；因此，设置为 254 时，滤波效果最强，数据最稳定；设置为 1 时，滤波效果最弱；默认为 0（不滤波）。

2-4-2. Flash 寄存器设置

扩展 ED 模块输入通道为电流模式，电流有 0~20mA、4~20mA 可选，通过 PLC 内部的特殊 FLASH 数据寄存器 SFD 进行设置。如下所示：

ED 模块 ID 号	配置信息地址
#1	SFD530~SFD539

SFD 的位定义

SFD 寄存器的位定义如下表所示：

寄存器地址		Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	说明
SFD530	Byte0	AD 通道 1 滤波系数								AD 滤波系数
	Byte1	AD 通道 2 滤波系数								
SFD531	Byte2	AD 通道 3 滤波系数								
	Byte3	AD 通道 4 滤波系数								
SFD532	Byte4	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	用来指定 AD 通道输入范
		AD2				AD1				
		保留	保留	保留	0: 0~20mA 1: 4~20mA	保留	保留	保留	0: 0~20mA 1: 4~20mA	
	Byte5	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
		AD4				AD3				

		保留	保留	保留	0: 0~20mA 1: 4~20mA	保留	保留	保留	0: 0~20mA 1: 4~20mA	围的 选择
SFD533~ SFD539	Byte6~ Byte19	保留								

例：要设置 ED 模块的输入第 3、第 2、第 1、第 0 通道的工作模式分别为 0~20mA、4~20mA、4~20mA、0~20mA，第 1、第 2 通道的滤波系数设置为 254，第 3、第 4 通道的滤波系数设置为 100。

方法一：
可以在配置面板上直接配置，其配置方法如上所示。


方法二：
直接将 SFD 特殊寄存器设定如下数值：

SFD530=FEFEH SFD531=6464H SFD532=0110H


2-5. 外部连接

外部连接时，为避免干扰，请使用屏蔽线，并对屏蔽层单点接地。

2-5-1. 电流单端输入

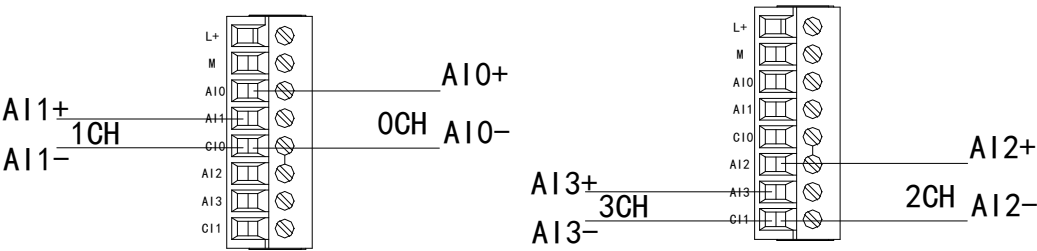


XL-4AD-A-ED 电流输入侧接线如下图所示：

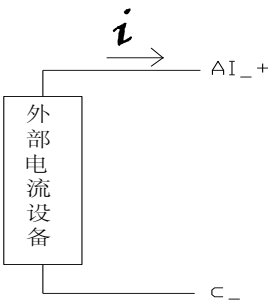

2-6. 模数转换图

输入模拟量与转换的数字量关系如下表所示：

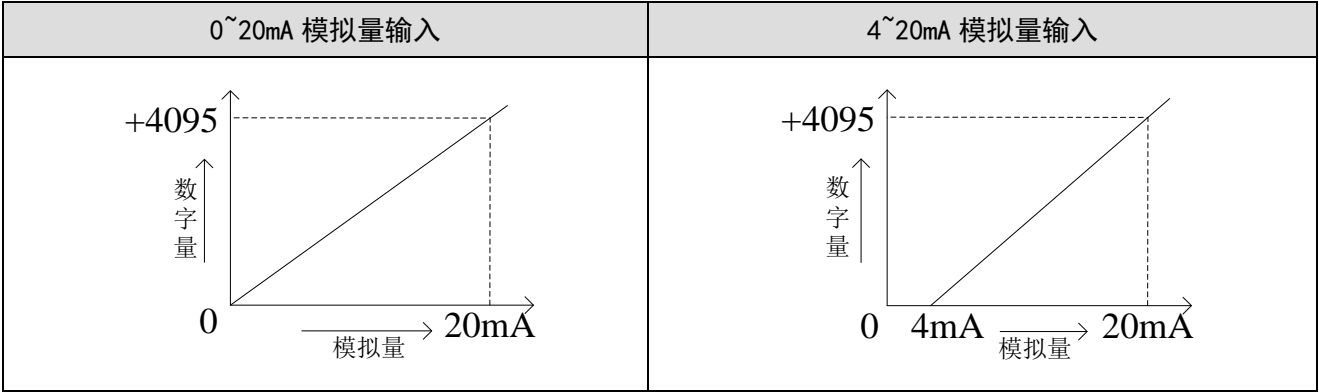


2-7. 编程举例

例：现有一路压力传感器输出信号需要采集（压力传感器性能参数：检测压力范围 0Mp~10Mp，输出模拟量信号为 4~20mA）。

分析：由于压力传感器的压力检测范围为 0Mp~10Mp，对应输出的模拟量为 4~20mA，扩展模块通过模数转换转化的数字量范围为 0~4095；所以我们可以跳过中间转换环节的模拟量 4~20mA，直接就是压力检测范围 0Mp~10Mp 对应数字量范围 0~4095； $10\text{Mp}/4095=0.002442$ 为扩展模块所采集的数字量每个数字 1 所对应的压强值，所以只要将扩展模块 ID 寄存器中采集的实时数值乘以 0.002442 就能计算出当前压力传感器的实时压强；例如在 ID 寄存器里采集的数字量是 1023，则对应压强则为 2.5Mp。

程序如下：

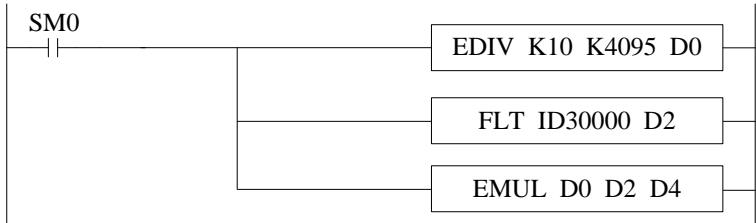

注意：请使用浮点数运算进行计算，否则将会影响计算精度甚至无法计算！

说明：

SM0 为常 ON 线圈，在 PLC 运行期间一直为 ON 状态。

PLC 开始运行，模拟量采集首先计算出扩展模块所采集的数字量每个数字 1 所对应的压强值，再将 ID30000 寄存器里面采集的数字量（整型）转化为浮点数，所以只要将扩展模块 ID30000 寄存器中采集的实时数值乘以扩展模块所采集的数字量每个数字 1 所对应的压强值就可以算出当前所采集的实时压强值了。


3、模拟量输入模块 XL-4AD-V-ED

本章主要介绍 XL-4AD-V-ED 模块的规格、端子说明、输入定义号的分配、工作模式设定、外部连接、模数转换图以及相关编程举例。

3、模拟量输入模块 XL-4AD-V-ED	13
3-1. 模块特点及规格	14
3-1-1. 模块特点	14
3-1-2. 模块规格	14
3-2. 端子说明	14
3-2-1. 端子排布	14
3-2-2. 端子信号	15
3-2-3. 接线头规格	15
3-3. 输入定义号分配	15
3-4. 工作模式设定	15
3-4-1. 配置面板配置	15
3-4-2. Flash 寄存器设置	16
3-5. 外部连接	17
3-5-1. 电压单端输入	17
3-6. 模数转换图	17
3-7. 编程举例	18

3-1. 模块特点及规格

XL-4AD-V-ED 模拟量输入 ED 模块，将 4 路模拟输入数值转换成数字值，并且把它们传输到 PLC 主单元，且与 PLC 主单元进行实时数据交互。

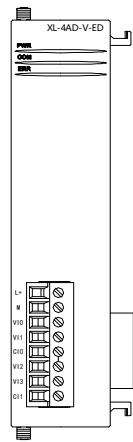

3-1-1. 模块特点


- 4 通道模拟量输入：电压输入模式。
- 12 位高精度模拟量输入。
- 作为 XL 系列的左扩展 ED 模块，最多可在 PLC 主单元左边连接 1 台模块。

3-1-2. 模块规格

项目	模拟量电流输入（V）
模拟量输入范围	0~5V，0~10V
最大输入范围	-0.5~15V
数字输出范围	0~4095
分辨率	1/4095（12Bit）
综合精确度	±1%
转换速度	10ms（所有通道）
模块供电电源	DC24V±10%，150mA

3-2. 端子说明

3-2-1. 端子排布

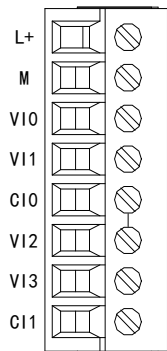

3-2-2. 端子信号

名 称		功 能
电源端子	L+	外部给 ED 模块供电 24V 电源正
	M	外部给 ED 模块供电 24V 电源负
CH1、CH2	VI0	第 1 路 AD 模拟量电压采集输入端子
	VI1	第 2 路 AD 模拟量电压采集输入端子
	CI0	VI0、VI1 输入地
CH3、CH4	VI2	第 3 路 AD 模拟量电压采集输入端子
	VI3	第 4 路 AD 模拟量电压采集输入端子
	CI1	VI2、VI3 输入地

3-2-3. 接线头规格

对模块进行接线时，其接线头需符合以下要求：

- (1) 剥线长度 9mm；
- (2) 带管状裸端头的柔性导线 0.25-1.5mm²；
- (3) 带管状预绝缘端头的柔性导线 0.25-0.5mm²。

3-3. 输入定义号分配

XL 系列模拟量 ED 模块不占用 I/O 单元，转换的数值直接送入 PLC 寄存器，通道对应的 PLC 寄存器定义号如下：

通道	AD 信号
0CH	ID30000
1CH	ID30001
2CH	ID30002
3CH	ID30003

3-4. 工作模式设定


工作模式的设定有两种方法可选（这 2 种方式的效果是等价的）：

- 1) 通过控制面板配置
- 2) 通过 Flash 寄存器设置


3-4-1. 配置面板配置

请使用 V3.5.1 及以上版本信捷 PLC 编程工具软件对模块进行配置！

将编程软件打开，点击左侧工程栏的“PLC 配置”下的“ED 模块”：

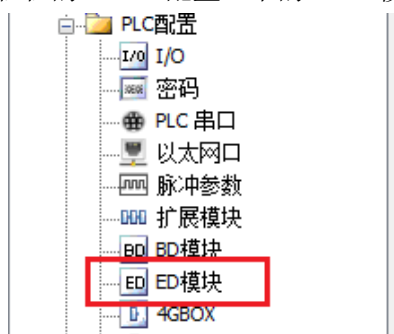

之后出现以下配置面板，选择对应的模块型号和配置信息：

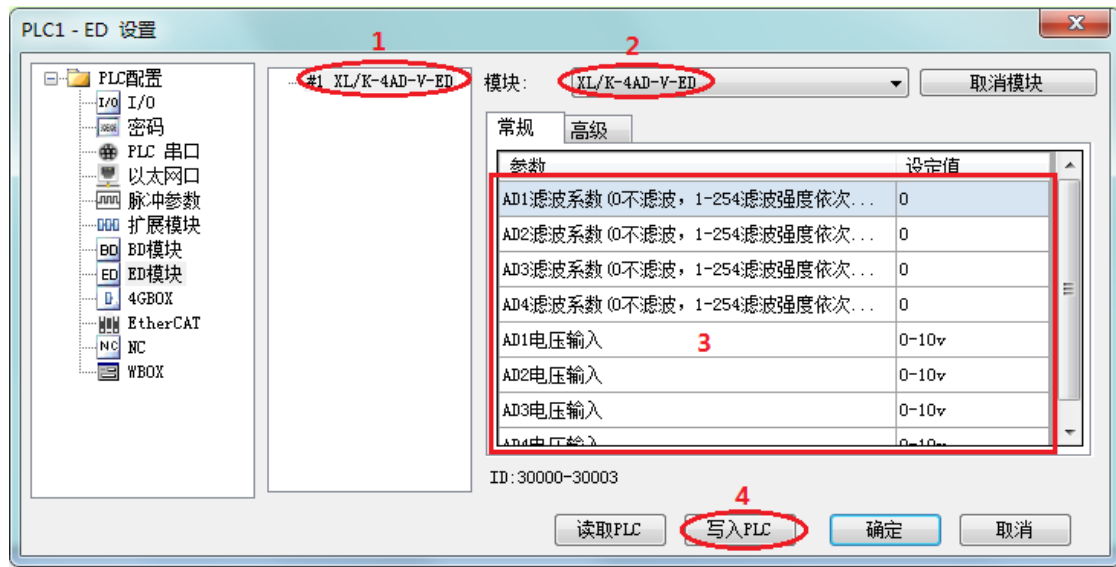

- 第一步：在图示“2”处选择对应的 ED 模块型号。
- 第二步：完成第一步后“1”处会显示出对应的型号。
- 第三步：另外在“3”处可以选择 AD 的滤波系数和 AD 通道对应的电压输入模式。
- 第四步：配置完成后点击“4”写入 PLC，然后给 PLC 断电后重新上电，此配置生效！

注意：一阶低通滤波法采用本次采样值与上次滤波输出值进行加权，得到有效滤波值。滤波系数由用户设置为 0~254，数值越大数据越稳定，但可能导致数据滞后；因此，设置为 254 时，滤波效果最强，数据最稳定；设置为 1 时，滤波效果最弱；默认为 0（不滤波）。

3-4-2. Flash 寄存器设置

扩展 ED 模块输入通道为电压模式，电压有 0~5V、0~10V 可选，通过 PLC 内部的特殊 FLASH 数据寄存器 SFD 进行设置。如下所示：

ED 模块 ID 号	配置信息地址
#1	SFD530~SFD539

SFD 的位定义

SFD 寄存器的位定义如下表所示：

寄存器地址		Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	说明
SFD530	Byte0	AD 通道 1 滤波系数								AD 滤波系数
	Byte1	AD 通道 2 滤波系数								
SFD531	Byte2	AD 通道 3 滤波系数								
	Byte3	AD 通道 4 滤波系数								
SFD532	Byte4	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	用来指定 AD 通道的 输入范围 的选择
		AD2				AD1				
		保留	保留	保留	0: 0~10V 1: 0~5V	保留	保留	保留	0: 0~10V 1: 0~5V	
	Byte5	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
		AD4				AD3				
		保留	保留	保留	0: 0~10V 1: 0~5V	保留	保留	保留	0: 0~10V 1: 0~5V	

SFD533~ SFD539	Byte6~ Byte19	保留	
-------------------	------------------	----	--

例：要设置 ED 模块的输入第 3、第 2、第 1、第 0 通道的工作模式分别为 0~10V、0~5V、0~5V、0~10V，第 1、第 2 通道的滤波系数设置为 254，第 3、第 4 通道的滤波系数设置为 100。


方法一：
可以在配置面板上直接配置，其配置方法如上所示。

方法二：
直接将 SFD 特殊寄存器设定如下数值：
SFD530=FEFEH SFD531=6464H SFD532=0110H

3-5. 外部连接


外部连接时，为避免干扰，请使用屏蔽线，并对屏蔽层单点接地。

3-5-1. 电压单端输入

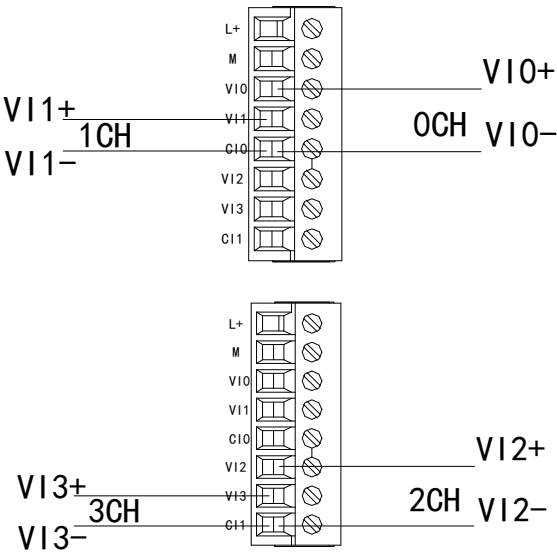

3-6. 模数转换图

输入模拟量与转换的数字量关系如下表所示：

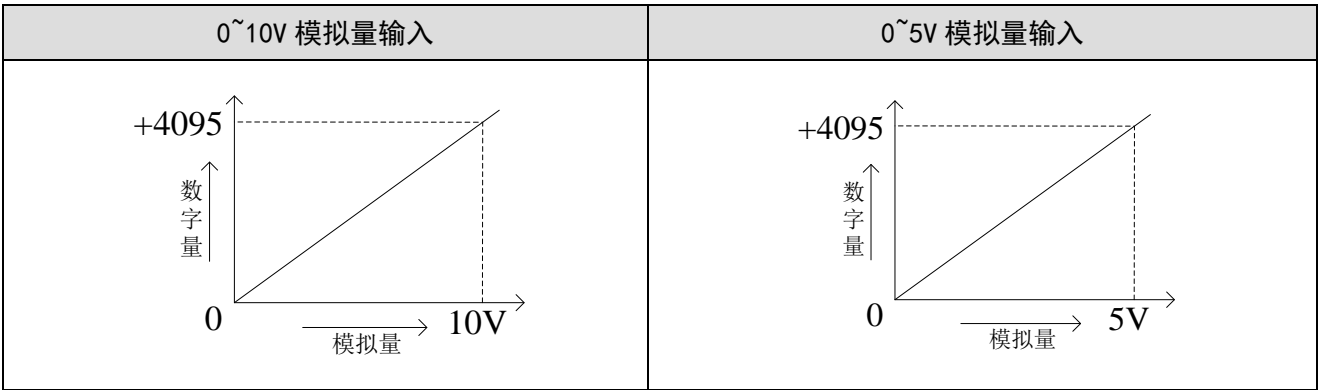


3-7. 编程举例

例：现有一路压力传感器输出信号需要采集（压力传感器性能参数：检测压力范围 0Mp~10Mp，输出模拟量信号为 0~10V）。

分析：由于压力传感器的压力检测范围为 0Mp~10Mp，对应输出的模拟量为 0~10V，扩展模块通过模数转换转化的数字量范围为 0~4095；所以我们可以跳过中间转换环节的模拟量 0~10V，直接就是压力检测范围 0Mp~10Mp 对应数字量范围 0~4095； $10\text{Mp}/4095=0.002442$ 为扩展模块所采集的数字量每个数字 1 所对应的压强值，所以只要将扩展模块 ID 寄存器中采集的实时数值乘以 0.002442 就能计算出当前压力传感器的实时压强；例如在 ID 寄存器里采集的数字量是 1023，则对应压强则为 2.5Mp。

程序如下：

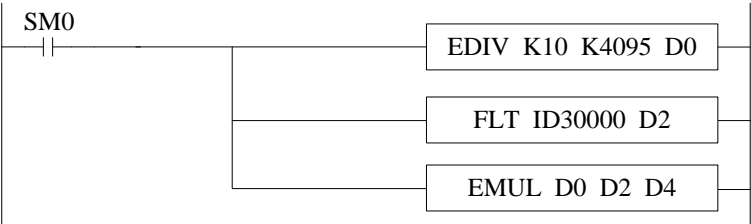

注意：请使用浮点数运算进行计算，否则将会影响计算精度甚至无法计算！

说明：

SM0 为常 ON 线圈，在 PLC 运行期间一直为 ON 状态。

PLC 开始运行，模拟量采集首先计算出扩展模块所采集的数字量每个数字 1 所对应的压强值，再将 ID30000 寄存器里面采集的数字量（整型）转化为浮点数，所以只要将扩展模块 ID30000 寄存器中采集的实时数值乘以扩展模块所采集的数字量每个数字 1 所对应的压强值就可以算出当前所采集的实时压强值了。

4、模拟量输出模块 XL-4DA-A-ED

本章主要介绍 XL-4DA-A-ED 模块的规格、端子说明、输出定义号的分配、工作模式设定、外部连接、模数转换图以及相关编程举例。

4、模拟量输出模块 XL-4DA-A-ED

19

4-1. 模块特点及规格

20

4-1-1. 模块特点

20

4-1-2. 模块规格

20

4-2. 端子说明

20

4-2-1. 端子排布

20

4-2-2. 端子信号

21

4-2-3. 接线头规格

21

4-3. 输出定义号分配

21

4-4. 工作模式设定

21

4-4-1. 配置面板配置

21

4-4-2. Flash 寄存器设置

22

4-5. 外部连接

23

4-5-1. 电流单端输出

23

4-6. 模数转换图


23

4-7. 编程举例

24

4-1. 模块特点及规格

XL-4DA-A-ED 模拟量输出模块，将 4 路数字量转换成模拟量。

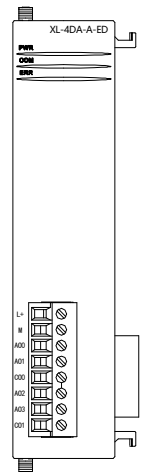

4-1-1. 模块特点


- 4 通道模拟量输出：电流模式。
- 10 位的高精度模拟量输出。
- 作为 XL 系列的左扩展 ED 模块，最多可在 PLC 主单元左边连接 1 台模块。

4-1-2. 模块规格

项目	模拟量电流输出（mA）
模拟量输出范围	0~20mA、4~20mA（外部负载电阻小于 500Ω）
数字输入范围	0~1023
分辨率	1/1023（10Bit）
综合精确度	±1%
转换速度	10ms（所有通道）
模块供电电源	DC24V ±10%，150mA

4-2. 端子说明

4-2-1. 端子排布

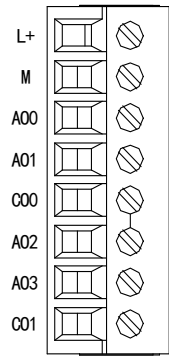

4-2-2. 端子信号

名 称		功 能
电源端子	L+	外部给 ED 模块供电 24V 电源正
	M	外部给 ED 模块供电 24V 电源负
CH1、CH2	AO0	第 1 路 AD 模拟量电流输出端子
	AO1	第 2 路 AD 模拟量电流输出端子
	CO0	AO0、AO1 输出地
CH3、CH4	AO2	第 3 路 AD 模拟量电流输出端子
	AO3	第 4 路 AD 模拟量电流输出端子
	CO1	AO2、AO3 输出地

4-2-3. 接线头规格

对模块进行接线时，其接线头需符合以下要求：

- (1) 剥线长度 9mm；
- (2) 带管状裸端头的柔性导线 $0.25-1.5\text{mm}^2$ ；
- (3) 带管状预绝缘端头的柔性导线 $0.25-0.5\text{mm}^2$ 。

4-3. 输出定义号分配

XL 系列模拟量 ED 模块不占用 I/O 单元，转换的数值直接送入 PLC 寄存器，通道对应的 PLC 寄存器定义号如下：

通道	DA 信号
0CH	QD30000
1CH	QD30001
2CH	QD30002
3CH	QD30003

4-4. 工作模式设定

工作模式的设定有两种方法可选（这 2 种方式的效果是等价的）：

- 1) 通过控制面板配置
- 2) 通过 Flash 寄存器设置


4-4-1. 配置面板配置

请使用 V3.5.1 及以上版本信捷 PLC 编程工具软件对模块进行配置！

将编程软件打开，点击左侧工程栏的“PLC 配置”下的“ED 模块”：



之后出现以下配置面板，选择对应的模块型号和配置信息：

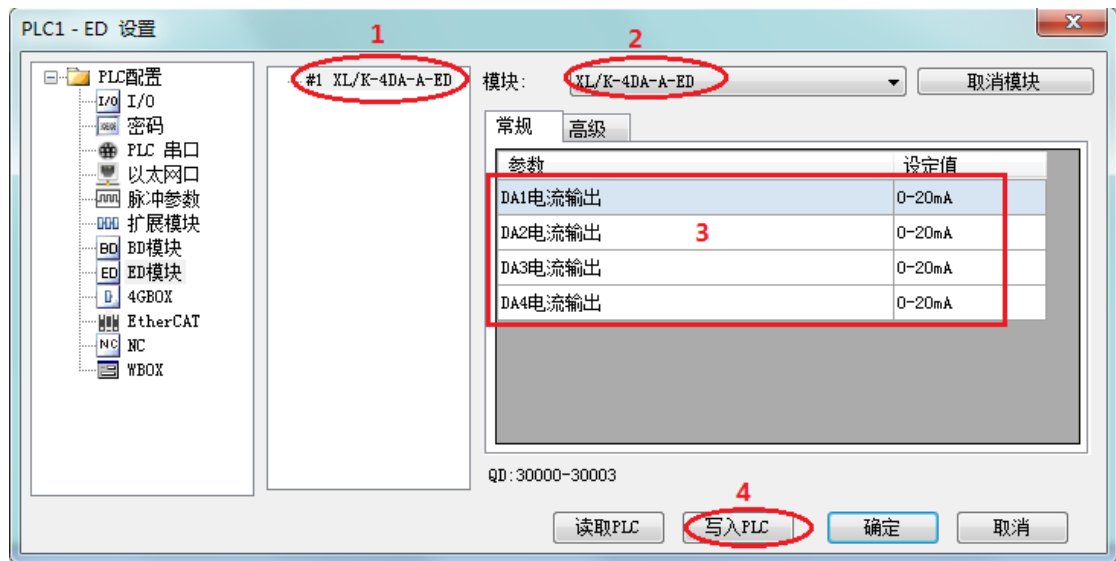

- 第一步：在图示“2”处选择对应的 ED 模块型号。
- 第二步：完成第一步后“1”处会显示出对应的型号。
- 第三步：另外在“3”处可以选择 DA 通道对应的电流输出模式。
- 第四步：配置完成后点击“4”写入 PLC，然后给 PLC 断电后重新上电，此配置生效！

注意：一阶低通滤波法采用本次采样值与上次滤波输出值进行加权，得到有效滤波值。滤波系数由用户设置为 0~254，数值越大数据越稳定，但可能导致数据滞后；因此，设置为 254 时，滤波效果最强，数据最稳定；设置为 1 时，滤波效果最弱；默认为 0（不滤波）。

4-4-2. Flash 寄存器设置

扩展 ED 模块输出通道为电流输出，范围 0~20mA、4~20mA 可选，通过 PLC 内部的特殊 FLASH 数据寄存器 SFD 进行设置。如下所示：

ED 模块 ID 号	配置信息地址
#1	SFD530~SFD539

SFD 的位定义

寄存器地址		Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	说明
SFD530	Byte0	保留								
	Byte1	保留								
SFD531	Byte2	保留								
	Byte3	保留								
SFD532	Byte4	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	用来指定 DA 通道 输出范围 的选择
		DA2				DA1				
		保留	保留	保留	0: 0~20mA 1: 4~20mA	保留	保留	保留	0: 0~20mA 1: 4~20mA	
	Byte5	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
		DA4				DA3				
		保留	保留	保留	0: 0~20mA 1: 4~20mA	保留	保留	保留	0: 0~20mA 1: 4~20mA	

SFD533~ SFD539	Byte6~ Byte19	保留	
-------------------	------------------	----	--

例：要设置 ED 模块的输出第 3、第 2、第 1、第 0 通道的工作模式分别为 0~20mA、4~20mA、4~20mA、0~20mA。


方法一：
可以在配置面板上直接配置，其配置方法如上所示。

方法二：
直接将 SFD 特殊寄存器设定如下数值：
SFD530=0H SFD531=0H SFD532=0110H

4-5. 外部连接

外部连接时，为避免干扰，请使用屏蔽线，并对屏蔽层单点接地。


4-5-1. 电流单端输出

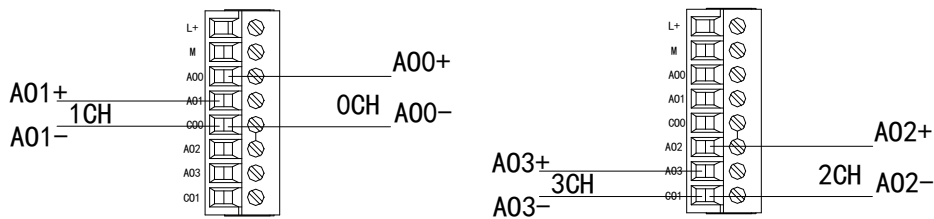

注意：电流输出无需串接 DC24V 电源！

4-6. 模数转换图

输出的数字量与其对应的模拟量数据的关系如下表所示：

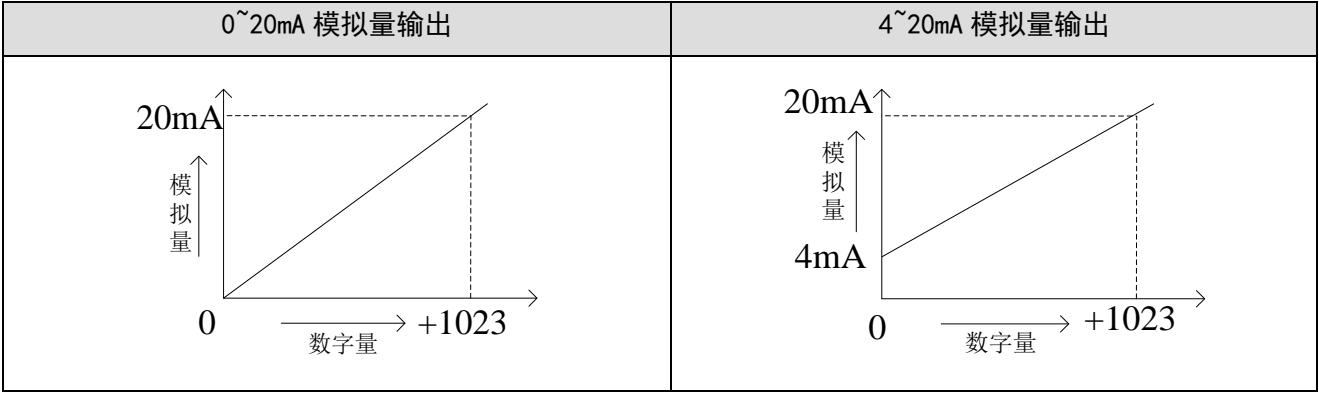


注意：当输入数据大于 1023 时，D/A 转换的输出模拟量数据保持 20mA 不变。

4-7. 编程举例

例：现需要输出两路 0~20mA 电流信号给变频器。

程序如下：

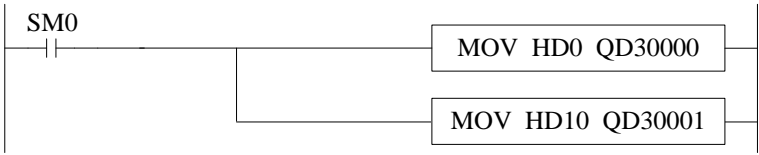

说明：

SM0 为常 ON 线圈，在 PLC 运行期间一直为 ON 状态。

PLC 开始运行，将 HD0 中的数值实时传送到 QD30000 中，输出第一路模拟量电流信号，将 HD10 中的数值实时传送到 QD30001 中，输出第二路模拟量电流信号。

5、模拟量输出模块 XL-4DA-V-ED

本章主要介绍 XL-4DA-V-ED 模块的规格、端子说明、输出定义号的分配、工作模式设定、外部连接、模数转换图以及相关编程举例。

5、模拟量输出模块 XL-4DA-V-ED

25

5-1. 模块特点及规格

26

5-1-1. 模块特点

26

5-1-2. 模块规格

26

5-2. 端子说明

26

5-2-1. 端子排布

26

5-2-2. 端子信号

27

5-2-3. 接线头规格

27

5-3. 输出定义号分配

27

5-4. 工作模式设定

27

5-4-1. 配置面板配置

27

5-4-2. Flash 寄存器设置

28

5-5. 外部连接

29

5-5-1. 电压单端输出

29

5-6. 模数转换图


29

5-7. 编程举例

30

5-1. 模块特点及规格

XL-4DA-V-ED 模拟量输出模块，将 4 路数字量转换成模拟量。

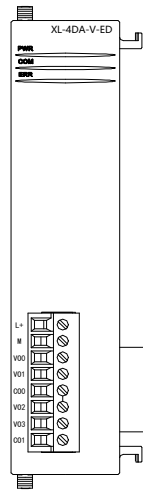

5-1-1. 模块特点


- 4 通道模拟量输出：电压模式。
- 10 位的高精度模拟量输出。
- 作为 XL 系列的左扩展 ED 模块，最多可在 PLC 主单元左边连接 1 台模块。

5-1-2. 模块规格

项目	模拟量电压输出（V）
模拟量输出范围	0~5V、0~10V（） 外部负载电阻 2KΩ~1MΩ
数字输入范围	0~1023
分辨率	1/1023（10Bit）
综合精确度	±1%
转换速度	10ms（所有通道）
模块供电电源	DC24V±10%，150mA

5-2. 端子说明

5-2-1. 端子排布

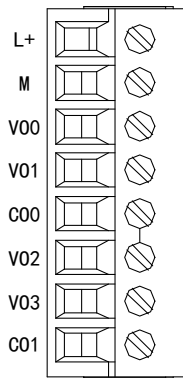

5-2-2. 端子信号

名 称		功 能
电源端子	L+	外部给 ED 模块供电 24V 电源正
	M	外部给 ED 模块供电 24V 电源负
CH1、CH2	VO0	第 1 路 DA 模拟量电压输出端子
	VO1	第 2 路 DA 模拟量电压输出端子
	CO0	VO0、VO1 输出地
CH3、CH4	VO2	第 3 路 DA 模拟量电压输出端子
	VO3	第 4 路 DA 模拟量电压输出端子
	CO1	VO2、VO3 输出地

5-2-3. 接线头规格

对模块进行接线时，其接线头需符合以下要求：

- (1) 剥线长度 9mm；
- (2) 带管状裸端头的柔性导线 $0.25-1.5\text{mm}^2$ ；
- (3) 带管状预绝缘端头的柔性导线 $0.25-0.5\text{mm}^2$ 。

5-3. 输出定义号分配

XL 系列模拟量 ED 模块不占用 I/O 单元，转换的数值直接送入 PLC 寄存器，通道对应的 PLC 寄存器定义号如下：

通道	DA 信号
0CH	QD30000
1CH	QD30001
2CH	QD30002
3CH	QD30003

5-4. 工作模式设定


工作模式的设定有两种方法可选（这 2 种方式的效果是等价的）：

- 1) 通过控制面板配置
- 2) 通过 Flash 寄存器设置


5-4-1. 配置面板配置

请使用 V3.5.1 及以上版本信捷 PLC 编程工具软件对模块进行配置！

将编程软件打开，点击左侧工程栏的“PLC 配置”下的“ED 模块”：

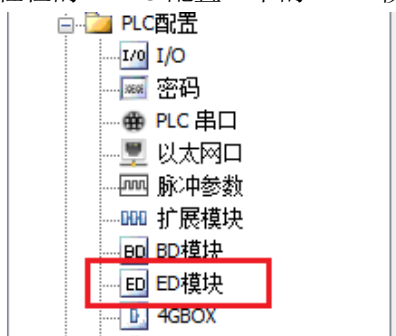

之后出现以下配置面板，选择对应的模块型号和配置信息：

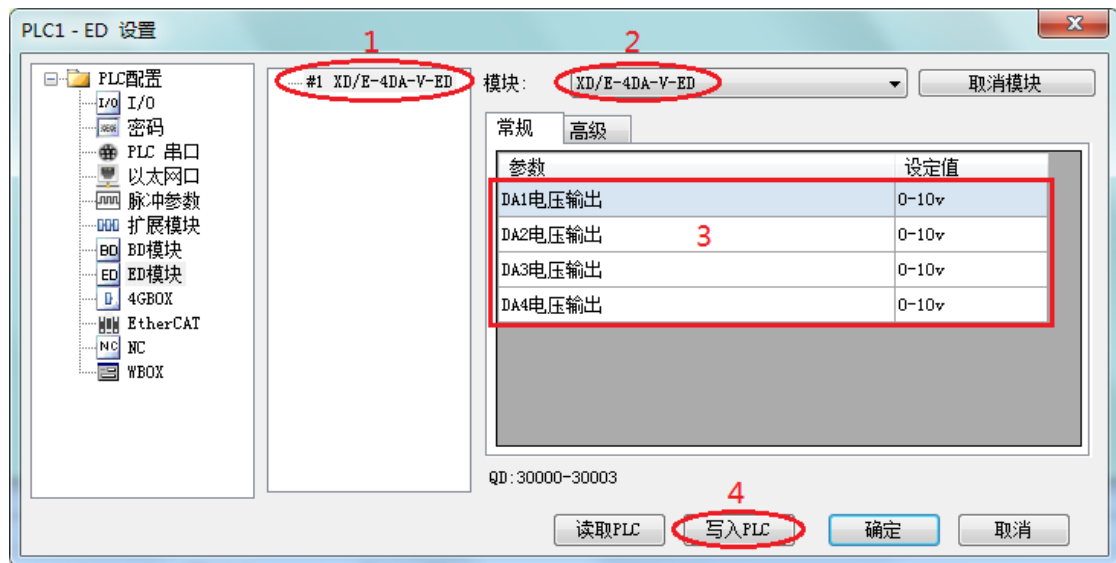

- 第一步：在图示“2”处选择对应的 ED 模块型号。
- 第二步：完成第一步后“1”处会显示出对应的型号。
- 第三步：另外在“3”处可以选择 DA 通道对应的电压输出模式。
- 第四步：配置完成后点击“4”写入 PLC，然后将 PLC 断电后重新上电，此配置生效！

注意：一阶低通滤波法采用本次采样值与上次滤波输出值进行加权，得到有效滤波值。滤波系数由用户设置为 0~254，数值越大数据越稳定，但可能导致数据滞后；因此，设置为 254 时，滤波效果最强，数据最稳定；设置为 1 时，滤波效果最弱；默认为 0（不滤波）。

5-4-2. Flash 寄存器设置

扩展 ED 模块输出通道为电压输出，范围 0~10V、0~5V 可选，通过 PLC 内部的特殊 FLASH 数据寄存器 SFD 进行设置。如下所示：

ED 模块 ID 号	配置信息地址
#1	SFD530~SFD539

SFD 的位定义

寄存器地址		Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	说明
SFD530	Byte0	保留								
	Byte1	保留								
SFD531	Byte2	保留								
	Byte3	保留								
SFD532	Byte4	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	用来指定 DA 通道 输出范围 的选择
		DA2				DA1				
		保留	保留	保留	0: 0~10V 1: 0~5V	保留	保留	保留	0: 0~10V 1: 0~5V	
	Byte5	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
		DA4				DA3				
		保留	保留	保留	0: 0~10V 1: 0~5V	保留	保留	保留	0: 0~10V 1: 0~5V	

SFD533~ SFD539	Byte6~ Byte19	保留	
-------------------	------------------	----	--

例：要设置 ED 模块的输出第 3、第 2、第 1、第 0 通道的工作模式分别为 0~10V、0~5V、0~5V、0~10V。


方法一：
可以在配置面板上直接配置，其配置方法如上所示。

方法二：
直接将 SFD 特殊寄存器设定如下数值：
SFD530=0H SFD531=0H SFD532=0110H

5-5. 外部连接


外部连接时，为避免干扰，请使用屏蔽线，并对屏蔽层单点接地。

5-5-1. 电压单端输出

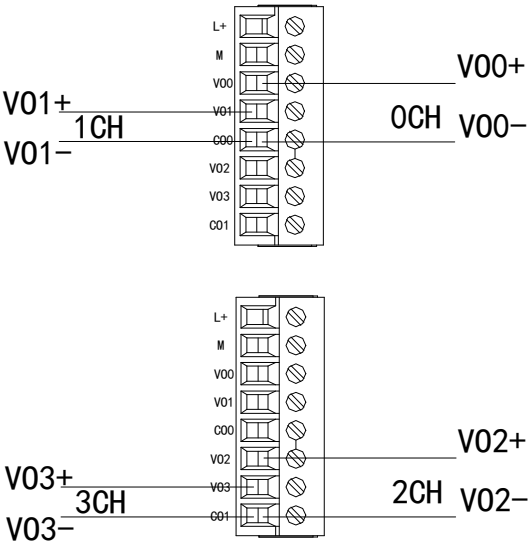

5-6. 模数转换图

输出的数字量与其对应的模拟量数据的关系如下表所示：

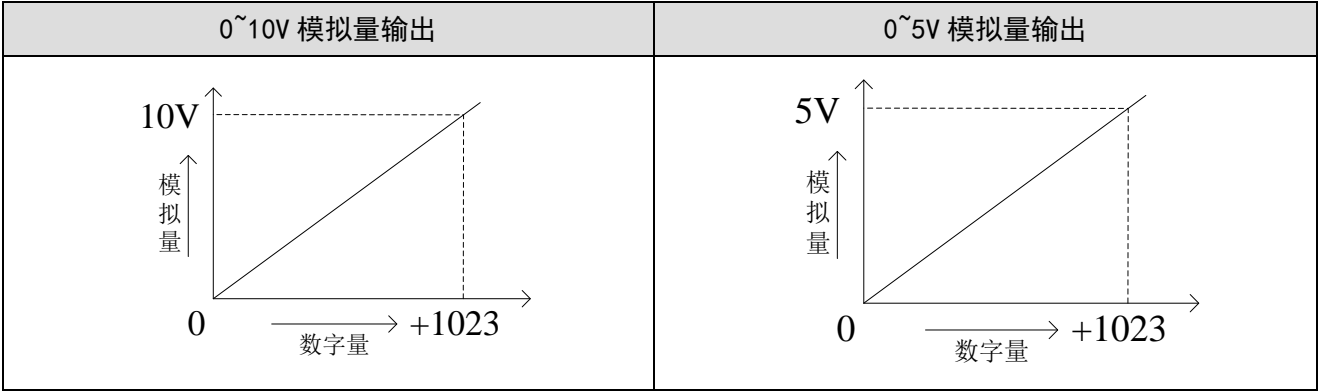


注意：当输入数据大于 1023 时，D/A 转换的输出模拟量数据保持 10V 或 5V 不变。

5-7. 编程举例

例：现需要输出两路 0~10V 电压信号给变频器。

程序如下：

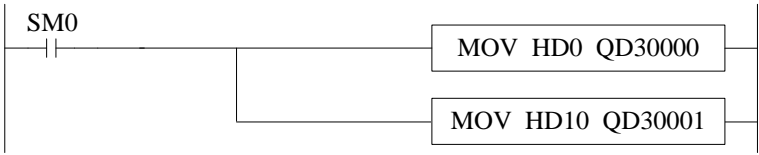

说明：

SM0 为常 ON 线圈，在 PLC 运行期间一直为 ON 状态。

PLC 开始运行，将 HD0 中的数值实时传送到 QD30000 中，输出第一路模拟量电压信号，将 HD10 中的数值实时传送到 QD30001 中，输出第二路模拟量电压信号。

6、模拟量输入输出模块 XL-2AD2DA-A-ED

本章主要介绍 XL-2AD2DA-A-ED 模块的规格、端子说明、输入输出定义号的分配、工作模式设定、外部连接、模数转换图以及相关编程举例。

6、模拟量输入输出模块 XL-2AD2DA-A-ED

31

6-1. 模块特点及规格

32

6-1-1. 模块特点

32

6-1-2. 模块规格

32

6-2. 端子说明

33

6-2-1. 端子排布

33

6-2-2. 端子信号

33

6-2-3. 接线头规格

33

6-3. 输入输出定义号分配

33

6-4. 工作模式设定

34

6-4-1. 配置面板配置

34

6-4-2. Flash 寄存器设置

34

6-5. 外部连接

35

6-5-1. 电流单端输入

35

6-5-2. 电流单端输出

36

6-6. 模数转换图


36

6-7. 编程举例

37

6-1. 模块特点及规格

XL-2AD2DA-A-ED 模拟量输入输出模块，将 2 路模拟输入数值转换成数字值，2 路数字量转换成模拟量，并且把他们传输到 PLC 主单元，且与 PLC 主单元进行实时数据交互。

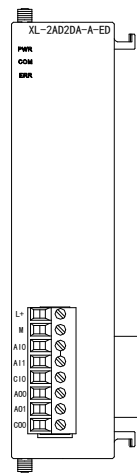

6-1-1. 模块特点


- 2 通道模拟量输入：电流输入。
- 12 位的高精度模拟量输入。
- 2 通道模拟量输出：电流输出。
- 10 位的高精度模拟量输出。
- 作为 XL 系列的左扩展 ED 模块，最多可在 PLC 主单元左边连接 1 台模块。

6-1-2. 模块规格

项目	模拟量电流输入（mA）	模拟量电流输出（mA）
模拟量输入范围	0~20mA，4~20mA	—
最大输入范围	0~30mA	—
模拟量输出范围	—	0~20mA、4~20mA（外部负载电阻小于 500Ω）
数字输入范围	—	0~1023
数字输出范围	0~4095	-
分辨率	1/4095（12Bit）	1/1023（10Bit）
综合精确度	±1%	
转换速度	10ms（所有通道）	
模块供电电源	DC24V±10%，150mA	

6-2. 端子说明

6-2-1. 端子排布

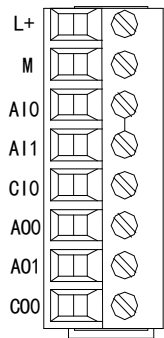

6-2-2. 端子信号

名 称		功 能
电源端子	L+	外部给 ED 模块供电 24V 电源正
	M	外部给 ED 模块供电 24V 电源负
CH1、CH2	AI0	第 1 路 AD 模拟量电流输入端子
	AI1	第 2 路 AD 模拟量电流输入端子
	CI0	AI0、AI1 输入地
CH3、CH4	AO0	第 1 路 DA 模拟量电流输出端子
	AO1	第 2 路 DA 模拟量电流输出端子
	CO0	AO0、AO1 输出地

6-2-3. 接线头规格

对模块进行接线时，其接线头需符合以下要求：

- (1) 剥线长度 9mm；
- (2) 带管状裸端头的柔性导线 0.25-1.5mm²；
- (3) 带管状预绝缘端头的柔性导线 0.25-0.5mm²。

6-3. 输入输出定义号分配

XL 系列模拟量 ED 模块不占用 I/O 单元，转换的数值直接送入 PLC 寄存器，通道对应的 PLC 寄存器定义号如下：

通道	AD 信号
0CH	ID30000
1CH	ID30001
通道	DA 信号
0CH	QD30000
1CH	QD30001

6-4. 工作模式设定


工作模式的设定有两种方法可选（这 2 种方式的效果是等价的）

- 1) 通过控制面板配置
- 2) 通过 Flash 寄存器设置


6-4-1. 配置面板配置

请使用 V3.5.1 及以上版本信捷 PLC 编程工具软件对模块进行配置！

将编程软件打开，点击左侧工程栏的“PLC 配置”下的“ED 模块”：

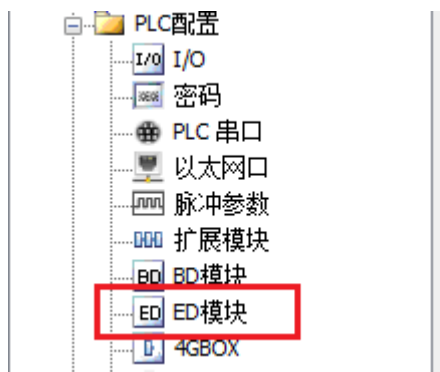

之后出现以下配置面板，选择对应的模块型号和配置信息：

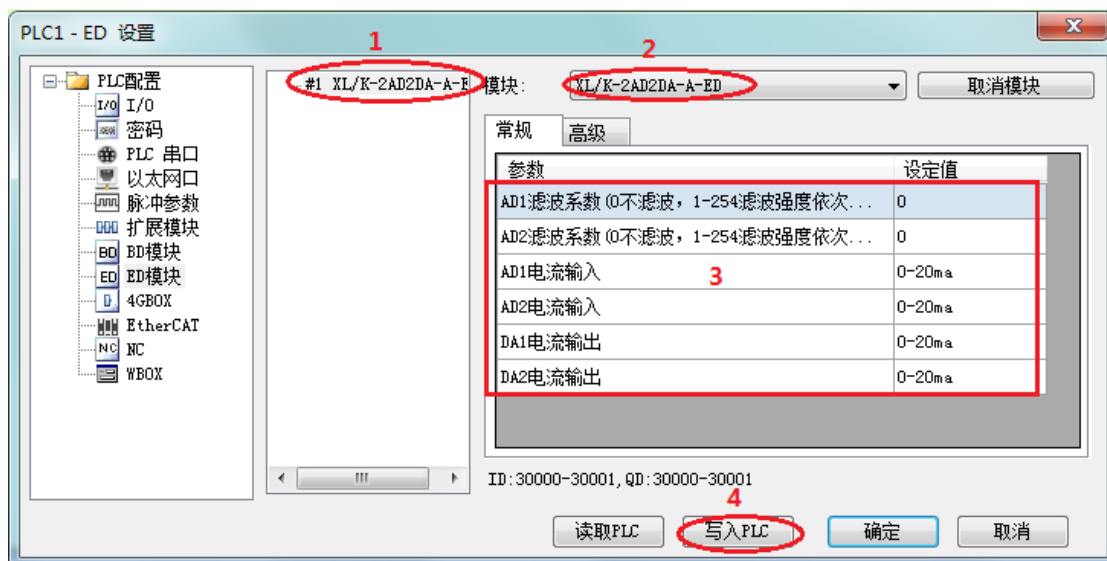

第一步：在图示“2”处选择对应的模块型号；

第二步：完成第一步后“1”处会显示出对应的型号；

第三步：另外在“3”处可以选择 AD 的滤波系数和 AD、DA 通道对应的电流模式；

第四步：配置完成后，点击“4”写入 PLC，然后将 PLC 断电后重新上电，此配置生效！

注意：一阶低通滤波法采用本次采样值与上次滤波输出值进行加权，得到有效滤波值。滤波系数由用户设置为 0~254，数值越大数据越稳定，但可能导致数据滞后；因此，设置为 254 时，滤波效果最强，数据最稳定；设置为 1 时，滤波效果最弱；默认为 0（不滤波）。

6-4-2. Flash 寄存器设置

扩展模块输入输出均为电流模式，电流有 0~20mA、4~20mA 可选，通过 PLC 内部的特殊 FLASH 数据寄存器 SFD 进行设置。如下所示：

ED 模块 ID 号	配置信息地址
#1	SFD530~SFD539

SFD 的位定义

寄存器地址		Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	说明
SFD530	Byte0	AD 通道 1 滤波系数								AD 通道滤波系数
	Byte1	AD 通道 2 滤波系数								
SFD531	Byte2	保留								
	Byte3	保留								
SFD532	Byte4	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	用来指定 AD、DA 通道输入输出范围的选择
		AD2				AD1				
		保留	保留	保留	0: 0~20mA 1: 4~20mA	保留	保留	保留	0: 0~20mA 1: 4~20mA	
	Byte5	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
		DA2				DA1				
		保留	保留	保留	0: 0~20mA 1: 4~20mA	保留	保留	保留	0: 0~20mA 1: 4~20mA	
SFD533~ SFD539	Byte6~ Byte19	保留								

例：要设置 ED 模块的输入第 1、第 0 通道的工作模式为 0~20mA、输入第 3、第 2 通道的工作模式为 4~20mA、第 1、第 2 通道的滤波系数设置为 254。


方法一：
可以在配置面板上直接配置，其配置方法如上图所示。

方法二：
直接将 SFD 特殊寄存器设定如下数值：
SFD530=FEFEH SFD531=0H SFD532=1100H


6-5. 外部连接

外部连接时，为避免干扰，请使用屏蔽线，并对屏蔽层单点接地。


6-5-1. 电流单端输入

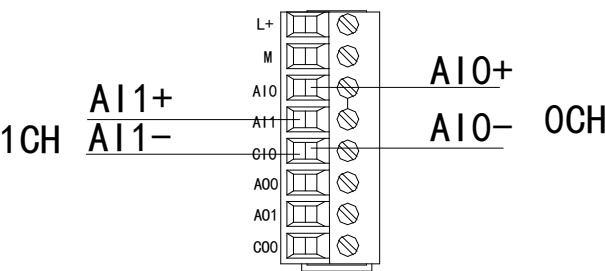

XL-2AD2DA-A-ED 电流输入侧接线如下图所示：

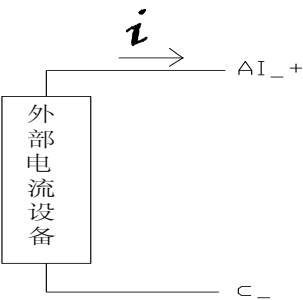

6-5-2. 电流单端输出

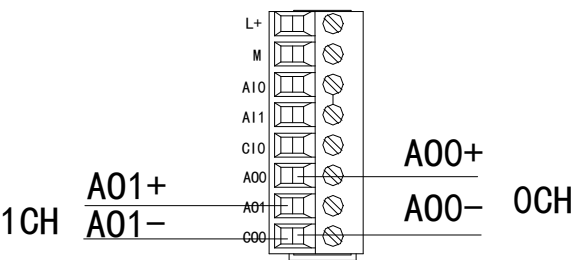

注意：电流输出无需串接 DC24V 电源！

6-6. 模数转换图

输入模拟量与转换的数字量关系如下表所示：

0~20mA 模拟量输入	4~20mA 模拟量输入
0~20mA 模拟量输出	4~20mA 模拟量输出


6-7. 编程举例

例：现有一路压力传感器输出信号需要采集（压力传感器性能参数：检测压力范围 0Mp~10Mp，输出模拟量信号为 4~20mA），同时需要输出一路 0~20mA 电流信号给变频器。

分析：由于压力传感器的压力检测范围为 0Mp~10Mp，对应输出的模拟量为 4~20mA，扩展模块通过模数转换转化的数字量范围为 0~4095；所以我们可以跳过中间转换环节的模拟量 4~20mA，直接就是压力检测范围 0Mp~10Mp 对应数字量范围 0~4095； $10\text{Mp}/4095=0.002442$ 为扩展模块所采集的数字量每个数字 1 所对应的压强值，所以只要将扩展模块 ID 寄存器中采集的实时数值乘以 0.002442 就能计算出当前压力传感器的实时压强；例如在 ID 寄存器里采集的数字量是 1023，则对应压强则为 2.5Mp。

同理，扩展模块寄存器 QD 中的设定数字量范围 0~1023 对应电流输出信号 0~20mA， $20\text{mA}/1023=0.01955$ 则表示扩展模块寄存器 QD 中每设定一个数字量就对应输出多少电流值；例如现在需要输出 10mA 电流值， $10\text{mA}/0.01955=511.5$ ，将计算出的数字量数值取整数后送到对应的 QD 寄存器。

程序如下：

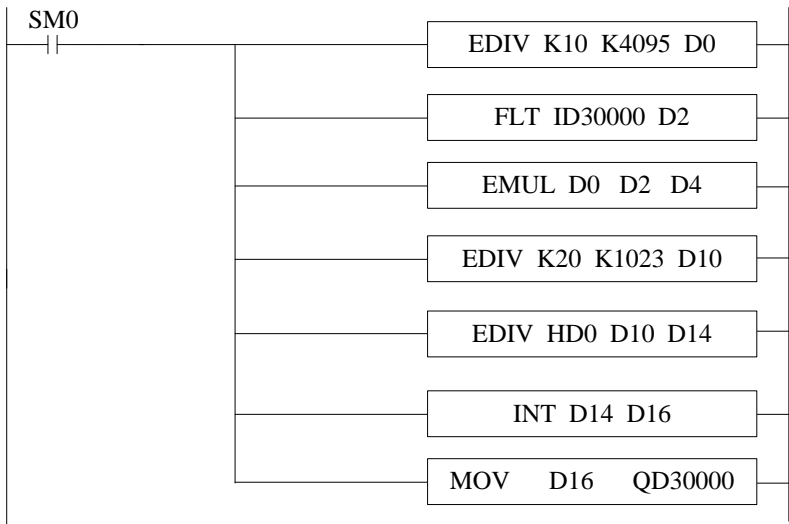

注意：请使用浮点数运算进行计算，否则将会影响计算精度甚至无法计算！

说明：

SM0 为常 ON 线圈，在 PLC 运行期间一直为 ON 状态。

PLC 开始运行，模拟量采集首先计算出扩展模块所采集的数字量每个数字 1 所对应的压强值，再将 ID30000 寄存器里面采集的数字量（整型）转化为浮点数，所以只要将扩展模块 ID30000 寄存器中采集的实时数值乘以扩展模块所采集的数字量每个数字 1 所对应的压强值就可以算出当前所采集的实时压强值了。

同理，模拟量输出首先计算出扩展模块所采集的数字量每个数字 1 所对应的电流值，将设定的目标电流值除以扩展模块所采集的数字量每个数字 1 所对应的电流值就可以得出需要设定的数字量（浮点数），由于 QD30000 寄存器只能存储整数，所以需要得出的浮点数数字量转化为整数传送给 QD30000。


7、模拟量输入输出模块 XL-2AD2DA-V-ED

本章主要介绍 XL-2AD2DA-V-ED 模块的规格、端子说明、输入输出定义号的分配、工作模式设定、外部连接、模数转换图以及相关编程举例。

7、模拟量输入输出模块 XL-2AD2DA-V-ED	38
7-1. 模块特点及规格	39
7-1-1. 模块特点	39
7-1-2. 模块规格	39
7-2. 端子说明	40
7-2-1. 端子排布	40
7-2-2. 端子信号	40
7-2-3. 接线头规格	40
7-3. 输入输出定义号分配	40
7-4. 工作模式设定	41
7-4-1. 配置面板配置	41
7-4-2. Flash 寄存器设置	42
7-5. 外部连接	42
7-5-1. 电压单端输入	43
7-5-2. 电压单端输出	43
7-6. 模数转换图	43
7-7. 编程举例	44

7-1. 模块特点及规格

XL-2AD2DA-V-ED 模拟量输入输出模块，将 2 路模拟输入数值转换成数字值，2 路数字量转换成模拟量，并且把他们传输到 PLC 主单元，且与 PLC 主单元进行实时数据交互。

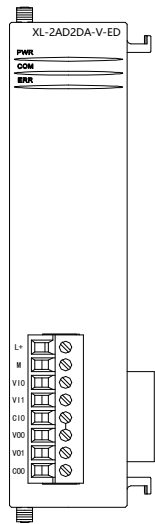

7-1-1. 模块特点


- 2 通道模拟量输入：电压输入。
- 12 位的高精度模拟量输入。
- 2 通道模拟量输出：电压输出。
- 10 位的高精度模拟量输出。
- 作为 XL 系列的左扩展 ED 模块，最多可在 PLC 主单元左边连接 1 台模块。

7-1-2. 模块规格

项目	模拟量电压输入（V）	模拟量电压输出（V）
模拟量输入范围	0~5V，0~10V	—
最大输入范围	-0.5~15V	—
模拟量输出范围	—	0~5V、0~10V（外部负载电阻 2K Ω ~1M Ω ）
数字输入范围	—	0~1023
数字输出范围	0~4095	-
分辨率	1/4095（12Bit）	1/1023（10Bit）
综合精确度	$\pm 1\%$	
转换速度	10ms（所有通道）	
模块供电电源	DC24V $\pm 10\%$ ，150mA	

7-2. 端子说明

7-2-1. 端子排布

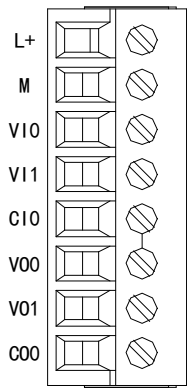

7-2-2. 端子信号

名 称		功 能
电源端子	L+	外部给 ED 模块供电 24V 电源正
	M	外部给 ED 模块供电 24V 电源负
CH1、CH2	VI0	第 1 路 AD 模拟量电压输入端子
	VI1	第 2 路 AD 模拟量电压输入端子
	CI0	VI0、VI1 输入地
CH3、CH4	VO0	第 1 路 DA 模拟量电压输出端子
	VO1	第 2 路 DA 模拟量电压输出端子
	CO0	VO0、VO1 输出地

7-2-3. 接线头规格

对模块进行接线时，其接线头需符合以下要求：

- （1）剥线长度 9mm；
- （2）带管状裸端头的柔性导线 0.25-1.5mm²；
- （3）带管状预绝缘端头的柔性导线 0.25-0.5mm²。

7-3. 输入输出定义号分配

XL 系列模拟量 ED 模块不占用 I/O 单元，转换的数值直接送入 PLC 寄存器，通道对应的 PLC 寄存器定义号如下：

通道	AD 信号
0CH	ID30000
1CH	ID30001
通道	DA 信号
0CH	QD30000
1CH	QD30001


7-4. 工作模式设定

工作模式的设定有两种方法可选（这 2 种方式的效果是等价的）


- 1) 通过控制面板配置
- 2) 通过 Flash 寄存器设置

7-4-1. 配置面板配置

请使用 V3.5.1 及以上版本本捷 PLC 编程工具软件对模块进行配置！
将编程软件打开，点击左侧工程栏的“PLC 配置”下的“ED 模块”：

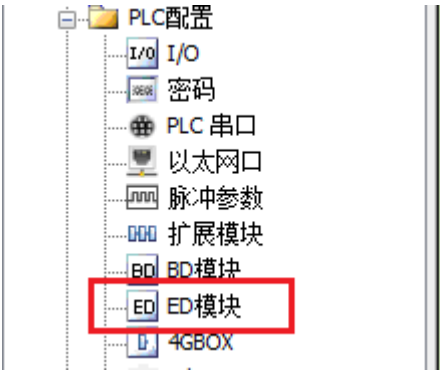

之后出现以下配置面板，选择对应的模块型号和配置信息：

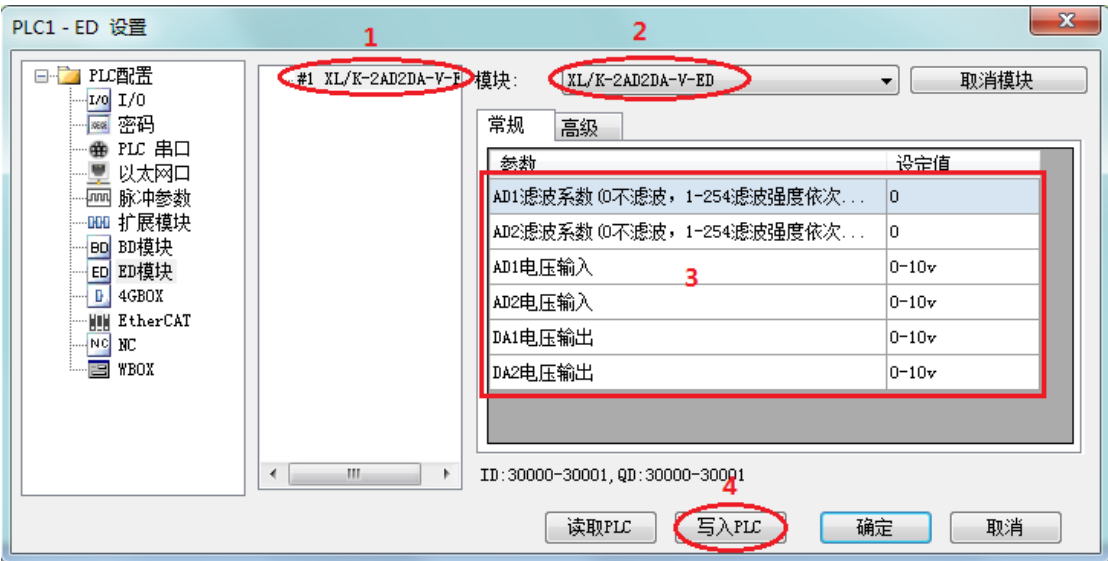

- 第一步：在图示“2”处选择对应的模块型号；
- 第二步：完成第一步后“1”处会显示出对应的型号；
- 第三步：另外在“3”处可以选择 AD 的滤波系数和 AD、DA 通道对应的电压模式；
- 第四步：配置完成后，点击“4”写入 PLC，然后将 PLC 断电后重新上电，此配置生效！

注意：一阶低通滤波法采用本次采样值与上次滤波输出值进行加权，得到有效滤波值。滤波系数由用户设置为 0~254，数值越大数据越稳定，但可能导致数据滞后；因此，设置为 254 时，滤波效果最强，数据最稳定；设置为 1 时，滤波效果最弱；默认为 0（不滤波）。

7-4-2. Flash 寄存器设置

扩展模块输入输出均为电压模式，电压有 0~10V、0~5V 可选，通过 PLC 内部的特殊 FLASH 数据寄存器 SFD 进行设置。如下所示：

ED 模块 ID 号	配置信息地址
#1	SFD530~SFD539

SFD 的位定义

寄存器地址		Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	说明
SFD530	Byte0	AD 通道 1 滤波系数								AD 通道滤波系数
	Byte1	AD 通道 2 滤波系数								
SFD531	Byte2	保留								
	Byte3	保留								
SFD532	Byte4	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	用来指定 AD、DA 通道输入输出范围的选择
		AD2				AD1				
		保留	保留	保留	0: 0~10V 1: 0~5V	保留	保留	保留	0: 0~10V 1: 0~5V	
	Byte5	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
		DA2				DA1				
		保留	保留	保留	0: 0~10V 1: 0~5V	保留	保留	保留	0: 0~10V 1: 0~5V	
SFD533~ SFD539	Byte6~ Byte19	保留								

例：要设置 ED 模块的输入第 1、第 0 通道的工作模式为 0~10V、输入第 3、第 2 通道的工作模式为 0~5V、第 1、第 2 通道的滤波系数设置为 254。


方法一：
可以在配置面板上直接配置，其配置方法如上图所示。

方法二：
直接将 SFD 特殊寄存器设定如下数值：
SFD530=FEFEH SFD531=0H SFD532=1100H


7-5. 外部连接

外部连接时，为避免干扰，请使用屏蔽线，并对屏蔽层单点接地。

7-5-1. 电压单端输入




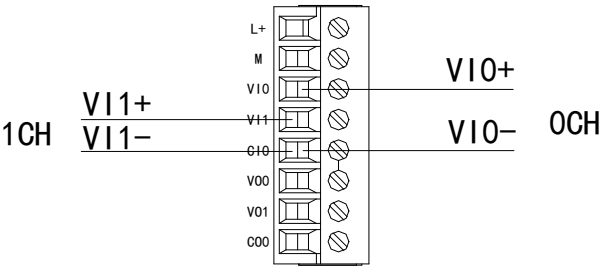


7-5-2. 电压单端输出

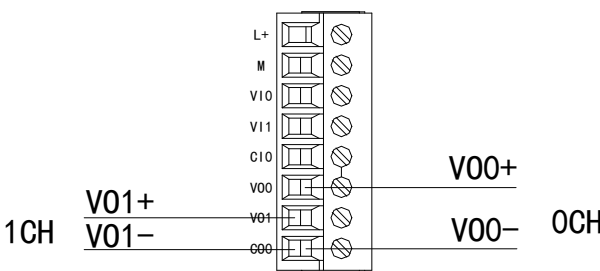

7-6. 模数转换图

输入模拟量与转换的数字量关系如下表所示：

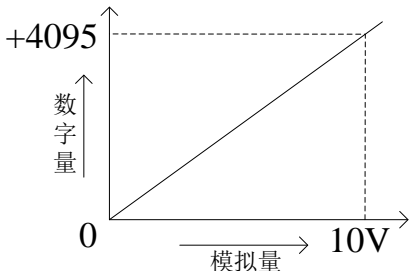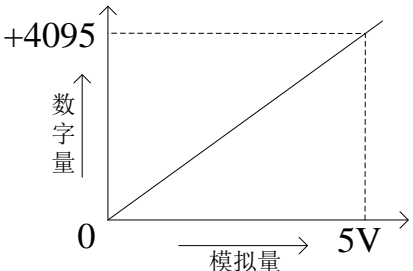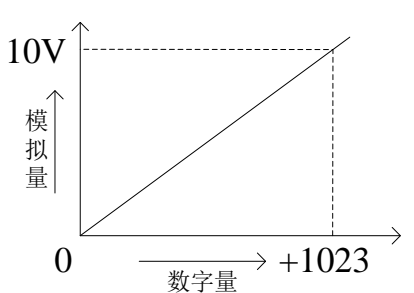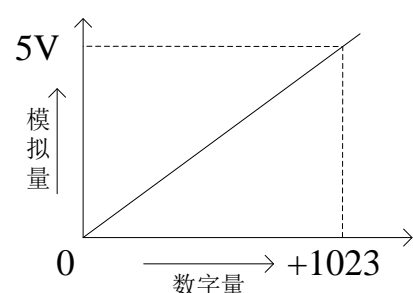0~10V 模拟量输入	0~5V 模拟量输入
	
0~10V 模拟量输出	0~5V 模拟量输出
	


7-7. 编程举例

例：现有一路压力传感器输出信号需要采集（压力传感器性能参数：检测压力范围 0Mp~10Mp，输出模拟量信号为 0~10V），同时需要输出一路 0~5V 电压信号给变频器。

分析：由于压力传感器的压力检测范围为 0Mp~10Mp，对应输出的模拟量为 0~10V，扩展模块通过模数转换转化的数字量范围为 0~4095；所以我们可以跳过中间转换环节的模拟量 0~10V，直接就是压力检测范围为 0Mp~10Mp 对应数字量范围 0~4095； $10\text{Mp}/4095=0.002442$ 为扩展模块所采集的数字量每个数字 1 所对应的压强值，所以只要将扩展模块 ID 寄存器中采集的实时数值乘以 0.002442 就能计算出当前压力传感器的实时压强；例如在 ID 寄存器里采集的数字量是 1023，则对应压强则为 2.5Mp。

同理，扩展模块寄存器 QD 中的设定数字量范围 0~1023 对应电压输出信号 0~5V， $5\text{V}/1023=0.00488758$ 则表示扩展模块寄存器 QD 中每设定一个数字量就对应输出多少电压值；例如现在需要输出 2.5V 电压值， $2.5\text{V}/0.00488758=511.5$ ，将计算出的数字量数值取整数后送到对应的 QD 寄存器。

程序如下：

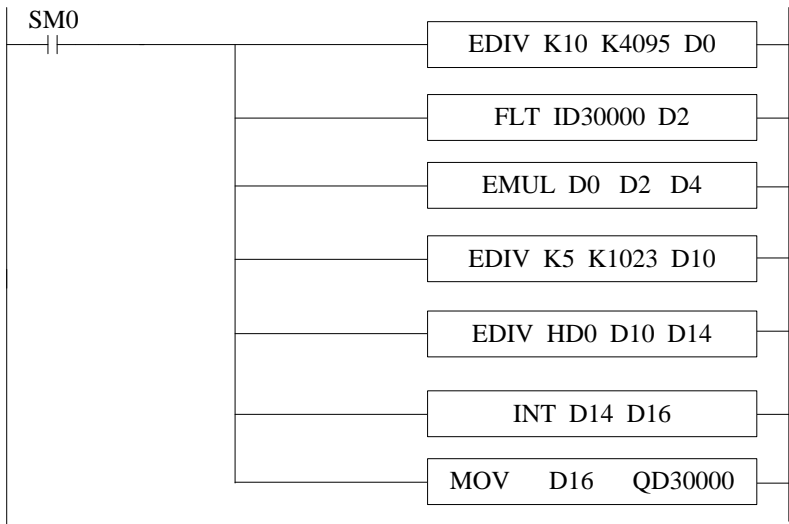

注意：请使用浮点数运算进行计算，否则将会影响计算精度甚至无法计算！

说明：

SM0 为常 ON 线圈，在 PLC 运行期间一直为 ON 状态。

PLC 开始运行，模拟量采集首先计算出扩展模块所采集的数字量每个数字 1 所对应的压强值，再将 ID30000 寄存器里面采集的数字量（整型）转化为浮点数，所以只要将扩展模块 ID30000 寄存器中采集的实时数值乘以扩展模块所采集的数字量每个数字 1 所对应的压强值就可以算出当前所采集的实时压强值了。

同理，模拟量输出首先计算出扩展模块所采集的数字量每个数字 1 所对应的电压值，将设定的目标电压值除以扩展模块所采集的数字量每个数字 1 所对应的电压值就可以得出需要设定的数字量（浮点数），由于 QD30000 寄存器只能存储整数，所以需要得出的浮点数数字量转化为整数传送给 QD30000。


8、模拟量温度模块 XL-2AD2PT-A-ED

本章主要介绍 XL-2AD2PT-A-ED 模块的规格、端子说明、输入定义号的分配、工作模式设定、外部连接、模数转换图以及相关编程举例。

8、模拟量温度模块 XL-2AD2PT-A-ED	45
8-1. 模块特点及规格	46
8-1-1. 模块特点	46
8-1-2. 模块规格	46
8-2. 端子说明	47
8-2-1. 端子排布	47
8-2-2. 端子信号	47
8-2-3. 接线头规格	47
8-3. 输入定义号分配	47
8-4. 工作模式设定	48
8-4-1. 配置面板配置	48
8-4-2. Flash 寄存器设置	48
8-5. 外部连接	49
8-5-1. 电流单端输入	49
8-5-2. 温度输入	50
8-6. 模数转换图	50
8-7. 编程举例	51

8-1. 模块特点及规格

XL-2AD2PT-A-ED 模拟量温度输入模块，将 2 路模拟量电流输入转换成数字值，2 路 PT100 温度输入转换成数字量，并把他们传输到 PLC 主单元，且与 PLC 主单元进行实时数据交互。

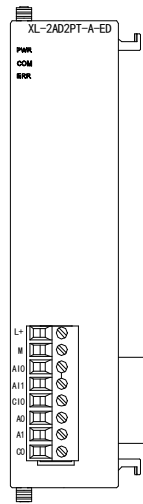

8-1-1. 模块特点


- 2 通道模拟量输入：电流输入。
- 12 位的高精度模拟量输入。
- 2 通道温度输入：PT100。
- 测温范围-100~500℃，精度 0.1℃。
- 作为 XL 系列的左扩展 ED 模块，最多可在 PLC 主单元左边连接 1 台模块。

8-1-2. 模块规格

项目	模拟量电流输入（mA）	温度输入（PT）
模拟量输入范围	0~20mA，4~20mA	—
测温范围	—	-100~500℃
最大输入范围	0~30mA	—
数字输出范围	0~4095	-1000~5000
分辨率	1/4095（12Bit）	0.1℃
综合精确度	±1%	满量程的±0.8%
转换速度	10ms（所有通道）	
模块供电电源	DC24V±10%，150mA	

8-2. 端子说明

8-2-1. 端子排布

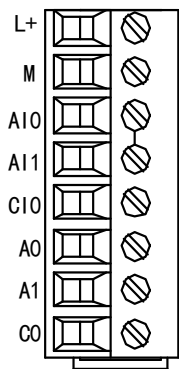

8-2-2. 端子信号

名 称		功 能
电源端子	L+	外部给 ED 模块供电 24V 电源正
	M	外部给 ED 模块供电 24V 电源负
CH1、CH2	AI0	第 1 路 AD 模拟量电流输入端子
	AI1	第 2 路 AD 模拟量电流输入端子
	CI0	AI0、AI1 输入地
CH3、CH4	A0	第 1 路 PT100 输入端子
	A1	第 2 路 PT100 输入端子
	C0	A0、A1 输入地

8-2-3. 接线头规格

对模块进行接线时，其接线头需符合以下要求：

- （1）剥线长度 9mm；
- （2）带管状裸端头的柔性导线 0.25-1.5mm²；
- （3）带管状预绝缘端头的柔性导线 0.25-0.5mm²。

8-3. 输入定义号分配

XL 系列模拟量 ED 模块不占用 I/O 单元，转换的数值直接送入 PLC 寄存器，通道对应的 PLC 寄存器定义号如下：

通道	AD 信号
0CH	ID30000
1CH	ID30001
通道	PT 信号
0CH	ID30002
1CH	ID30003


8-4. 工作模式设定

工作模式的设定有两种方法可选（这 2 种方式的效果是等价的）


- 1) 通过控制面板配置
- 2) 通过 Flash 寄存器设置

8-4-1. 配置面板配置

请使用 V3.5.1 及以上版本信捷 PLC 编程工具软件对模块进行配置！
将编程软件打开，点击左侧工程栏的“PLC 配置”下的“ED 模块”：

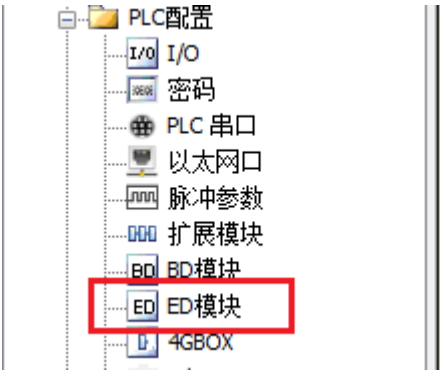

之后出现以下配置面板，选择对应的模块型号和配置信息：

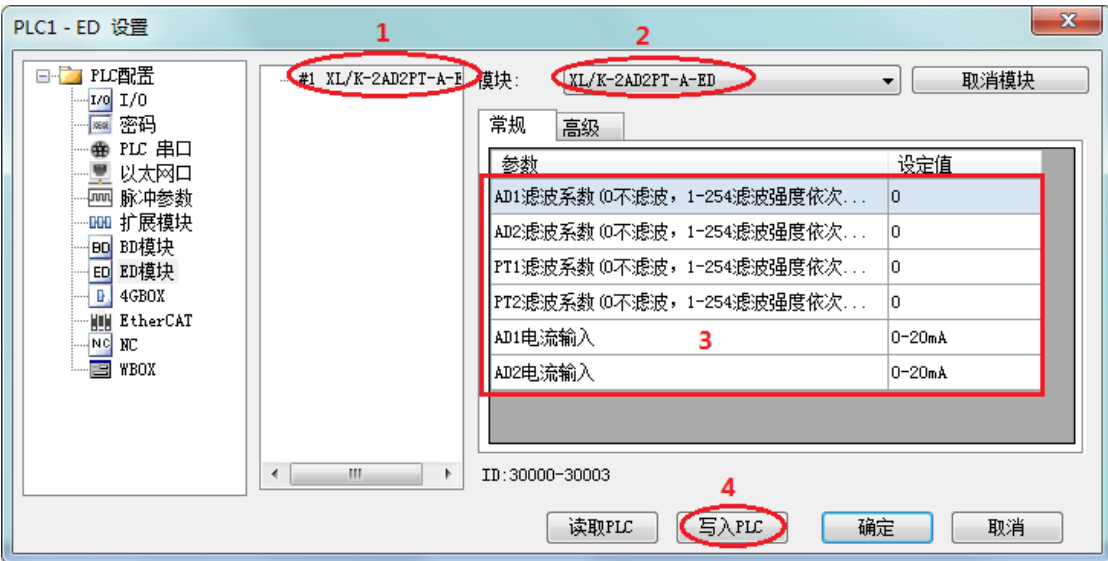

- 第一步：在图示“2”处选择对应的模块型号；
- 第二步：完成第一步后“1”处会显示出对应的型号；
- 第三步：另外在“3”处可以选择 AD、PT 的滤波系数和 AD 通道对应的电流模式；
- 第四步：配置完成后，点击“4”写入 PLC，然后将 PLC 断电后重新上电，此配置生效！

注意：一阶低通滤波法采用本次采样值与上次滤波输出值进行加权，得到有效滤波值。滤波系数由用户设置为 0~254，数值越大数据越稳定，但可能导致数据滞后；因此，设置为 254 时，滤波效果最强，数据最稳定；设置为 1 时，滤波效果最弱；默认为 0（不滤波）。

8-4-2. Flash 寄存器设置

扩展模块输入均为电流模式，电流有 0~20mA、4~20mA 可选，通过 PLC 内部的特殊 FLASH 数据寄存器 SFD 进行设置。如下所示：

ED 模块 ID 号	配置信息地址
#1	SFD530~SFD539

SFD 的位定义

寄存器地址		Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	说明
SFD530	Byte0	AD 通道 1 滤波系数								AD、PT 通道滤波系数
	Byte1	AD 通道 2 滤波系数								
SFD531	Byte2	PT 通道 1 滤波系数								
	Byte3	PT 通道 2 滤波系数								
SFD532	Byte4	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	用来指定 AD 通道输入范围的选择
		AD2				AD1				
		保留	保留	保留	0: 0~20mA 1: 4~20mA	保留	保留	保留	0: 0~20mA 1: 4~20mA	
	Byte5	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
		PT2				PT1				
		保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留	
SFD533~ SFD539	Byte6~ Byte19	保留								

例：要设置 ED 模块的输入第 1、第 0 通道的工作模式为 0~20mA、第 1、第 2 通道的滤波系数设置为 254，第 3、第 4 通道的滤波系数设置为 100。


方法一：
可以在配置面板上直接配置，其配置方法如上图所示。

方法二：
直接将 SFD 特殊寄存器设定如下数值：
SFD530=FEFEH SFD531=6464H SFD532=1100H


8-5. 外部连接

外部连接时，为避免干扰，请使用屏蔽线，并对屏蔽层单点接地。


8-5-1. 电流单端输入

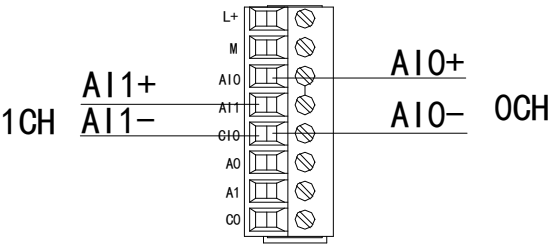

XL-2AD2PT-A-ED 电流输入侧接线如下图所示：

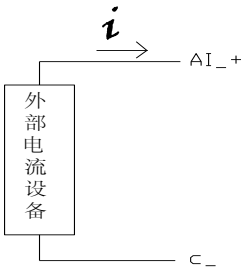


8-5-2. 温度输入

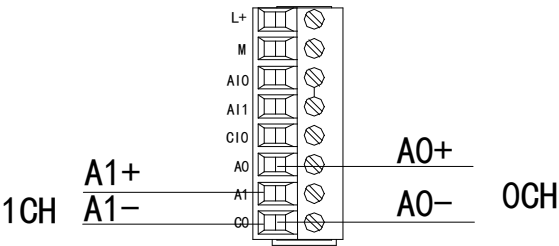

注意：对于三线制铂热电阻，请将颜色一样的两根引线接在 C0 端，另一根引线接在 AO 或 A1 端。

8-6. 模数转换图

输入模拟量与转换的数字量关系如下表所示：

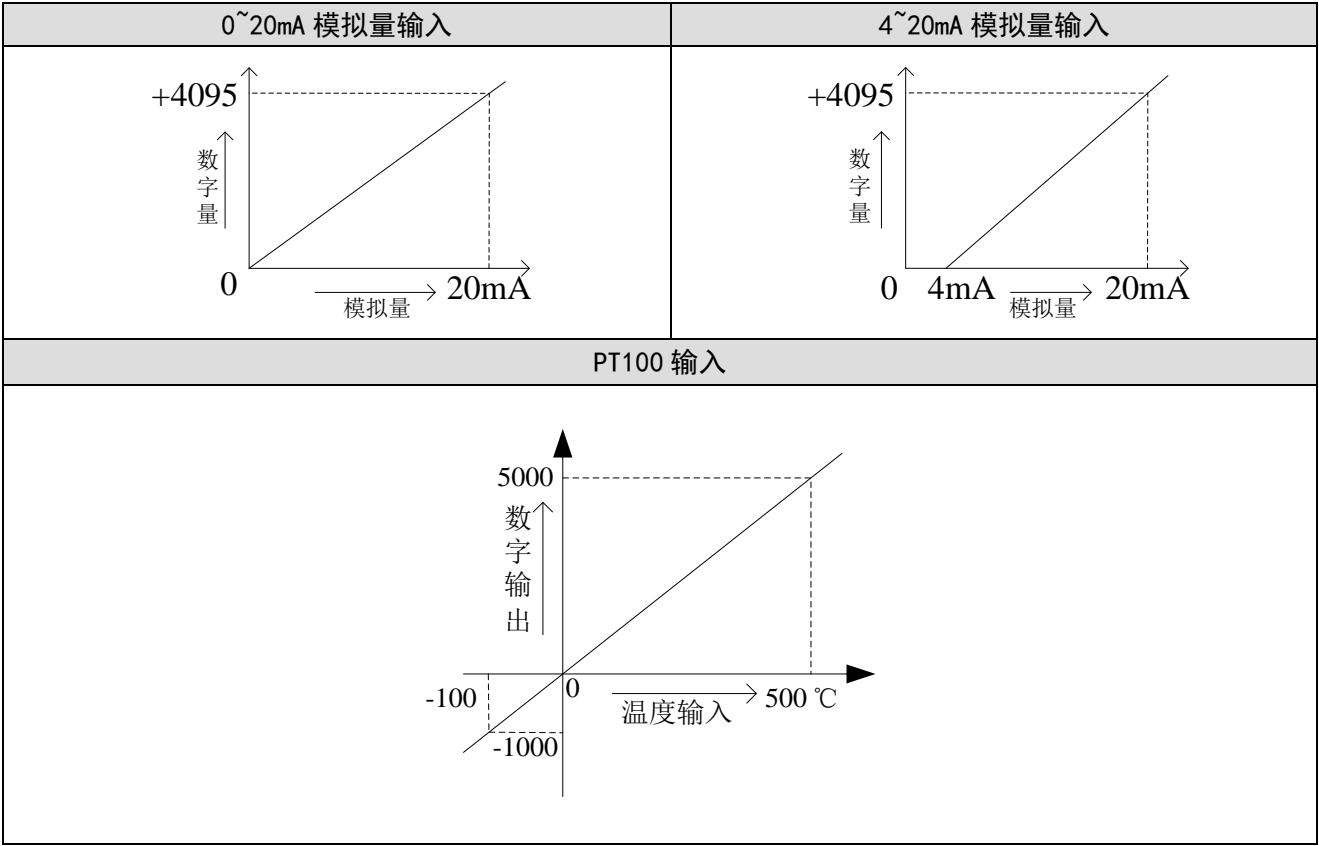


8-7. 编程举例

例：现有一路压力传感器输出信号需要采集（压力传感器性能参数：检测压力范围 0Mp~10Mp，输出模拟量信号为 4~20mA），同时实时读取一路 PT100 温度信号值。

分析：由于压力传感器的压力检测范围为 0Mp~10Mp，对应输出的模拟量为 4~20mA，扩展模块通过模数转换转化的数字量范围为 0~4095；所以我们可以跳过中间转换环节的模拟量 4~20mA，直接就是压力检测范围为 0Mp~10Mp 对应数字量范围 0~4095； $10\text{Mp}/4095=0.002442$ 为扩展模块所采集的数字量每个数字 1 所对应的压强值，所以只要将扩展模块 ID 寄存器中采集的实时数值乘以 0.002442 就能计算出当前压力传感器的实时压强；例如在 ID 寄存器里采集的数字量是 1023，则对应压强则为 2.5Mp。

程序如下：

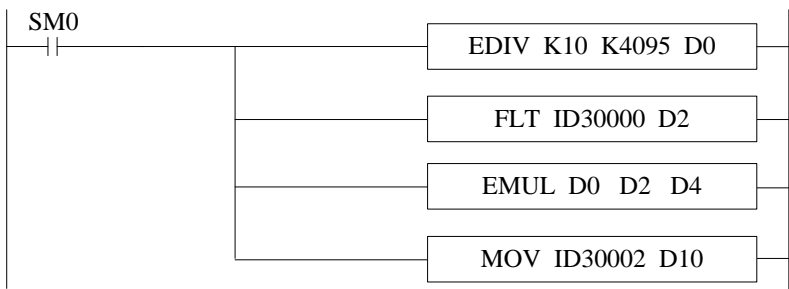

注意：请使用浮点数运算进行计算，否则将会影响计算精度甚至无法计算！

说明：

SM0 为常 ON 线圈，在 PLC 运行期间一直为 ON 状态。

PLC 开始运行，模拟量采集首先计算出扩展模块所采集的数字量每个数字 1 所对应的压强值，再将 ID30000 寄存器里面采集的数字量（整型）转化为浮点数，所以只要将扩展模块 ID30000 寄存器中采集的实时数值乘以扩展模块所采集的数字量每个数字 1 所对应的压强值就可以算出当前所采集的实时压强值了。

9、模拟量温度模块 XL-2AD2PT-V-ED

本章主要介绍 XL-2AD2PT-V-ED 模块的规格、端子说明、输入定义号的分配、工作模式设定、外部连接、模数转换图以及相关编程举例。

9、模拟量温度模块 XL-2AD2PT-V-ED

52

9-1. 模块特点及规格

53

9-1-1. 模块特点

53

9-1-2. 模块规格

53

9-2. 端子说明

54

9-2-1. 端子排布

54

9-2-2. 端子信号

54

9-2-3. 接线头规格

54

9-3. 输入定义号分配

54

9-4. 工作模式设定

55

9-4-1. 配置面板配置

55

9-4-2. Flash 寄存器设置

56

9-5. 外部连接

56

9-5-1. 电压单端输入

57

9-5-2. 温度输入

57

9-6. 模数转换图


57

9-7. 编程举例

58

9-1. 模块特点及规格

XL-2AD2PT-V-ED 模拟量温度输入模块，将 2 路模拟量电压输入转换成数字值，2 路 PT100 温度输入转换成数字量，并把他们传输到 PLC 主单元，且与 PLC 主单元进行实时数据交互。

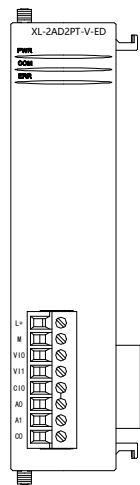

9-1-1. 模块特点


- 2 通道模拟量输入：电压输入。
- 12 位的高精度模拟量输入。
- 2 通道温度输入：PT100。
- 测温范围-100~500℃，精度 0.1℃。
- 作为 XL 系列的左扩展 ED 模块，最多可在 PLC 主单元左边连接 1 台模块。

9-1-2. 模块规格

项目	模拟量电压输入（V）	温度输入（PT）
模拟量输入范围	0~5V，0~10V	—
测温范围	—	-100~500℃
最大输入范围	-0.5~15V	—
数字输出范围	0~4095	-1000~5000
分辨率	1/4095（12Bit）	0.1℃
综合精确度	±1%	满量程的±0.8%
转换速度	10ms（所有通道）	
模块供电电源	DC24V±10%，150mA	

9-2. 端子说明

9-2-1. 端子排布

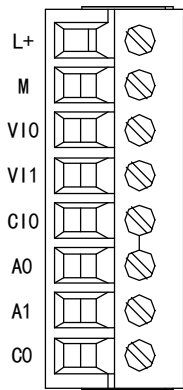

9-2-2. 端子信号

名 称		功 能
电源端子	L+	外部给 ED 模块供电 24V 电源正
	M	外部给 ED 模块供电 24V 电源负
CH1、CH2	VI0	第 1 路 AD 模拟量电压输入端子
	VI1	第 2 路 AD 模拟量电压输入端子
	CI0	VI0、VI1 输入地
CH3、CH4	A0	第 1 路 PT100 输入端子
	A1	第 2 路 PT100 输入端子
	C0	A0、A1 输入地

9-2-3. 接线头规格

- 对模块进行接线时，其接线头需符合以下要求：
- （1）剥线长度 9mm；
 - （2）带管状裸端头的柔性导线 0.25-1.5mm²；
 - （3）带管状预绝缘端头的柔性导线 0.25-0.5mm²。

9-3. 输入定义号分配

XL 系列模拟量 ED 模块不占用 I/O 单元，转换的数值直接送入 PLC 寄存器，通道对应的 PLC 寄存器定义号如下：

通道	AD 信号
0CH	ID30000
1CH	ID30001
通道	PT 信号
0CH	ID30002
1CH	ID30003


9-4. 工作模式设定

工作模式的设定有两种方法可选（这 2 种方式的效果是等价的）


- 1) 通过控制面板配置
- 2) 通过 Flash 寄存器设置

9-4-1. 配置面板配置

请使用 V3.5.1 及以上版本信捷 PLC 编程工具软件对模块进行配置！
将编程软件打开，点击左侧工程栏的“PLC 配置”下的“ED 模块”：

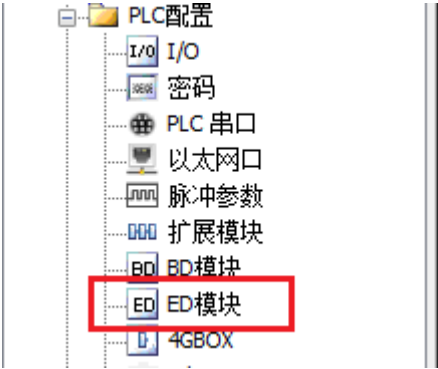

之后出现以下配置面板，选择对应的模块型号和配置信息：

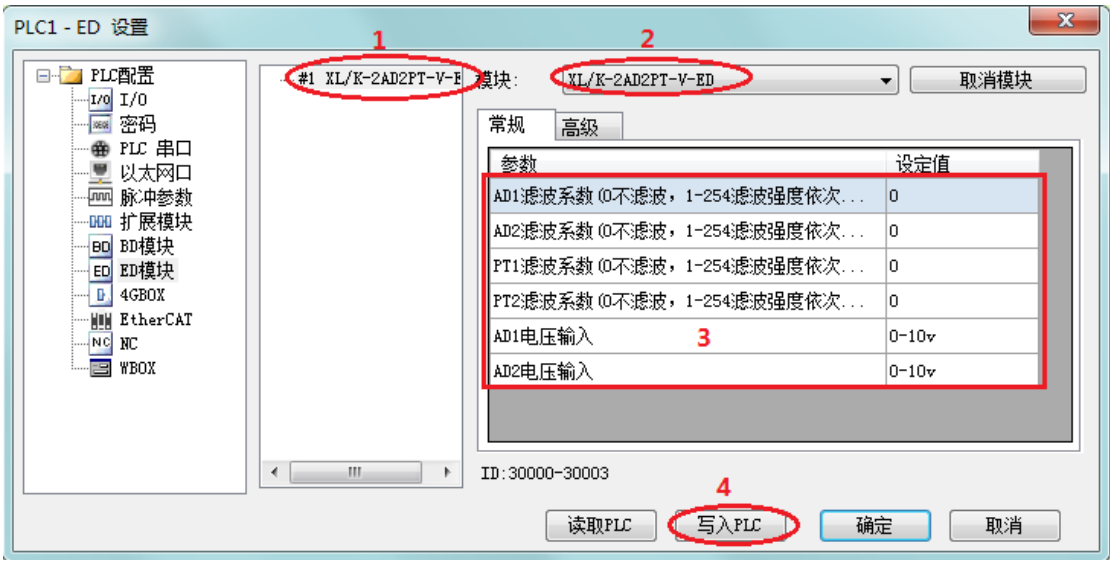

- 第一步：在图示“2”处选择对应的模块型号；
- 第二步：完成第一步后“1”处会显示出对应的型号；
- 第三步：另外在“3”处可以选择 AD、PT 的滤波系数和 AD 通道对应的电压模式；
- 第四步：配置完成后，点击“4”写入 PLC，然后将 PLC 断电后重新上电，此配置生效！

注意：一阶低通滤波法采用本次采样值与上次滤波输出值进行加权，得到有效滤波值。滤波系数由用户设置为 0~254，数值越大数据越稳定，但可能导致数据滞后；因此，设置为 254 时，滤波效果最强，数据最稳定；设置为 1 时，滤波效果最弱；默认为 0（不滤波）。

9-4-2. Flash 寄存器设置

扩展模块输入均为电压模式，电压有 0~10V、0~5V 可选，通过 PLC 内部的特殊 FLASH 数据寄存器 SFD 进行设置。如下所示：

ED 模块 ID 号	配置信息地址
#1	SFD530~SFD539

SFD 的位定义

寄存器地址		Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	说明
SFD530	Byte0	AD 通道 1 滤波系数								AD、PT 通道滤波系数
	Byte1	AD 通道 2 滤波系数								
SFD531	Byte2	PT 通道 1 滤波系数								
	Byte3	PT 通道 2 滤波系数								
SFD532	Byte4	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	用来指定 AD 通道输入范围的选择
		AD2				AD1				
		保留	保留	保留	0: 0~10V 1: 0~5V	保留	保留	保留	0: 0~10V 1: 0~5V	
	Byte5	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
		PT2				PT1				
		保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留	
SFD533~ SFD539	Byte6~ Byte19	保留								

例：要设置 ED 模块的输入第 1、第 0 通道的工作模式为 0~10V、第 1、第 2 通道的滤波系数设置为 254，第 3、第 4 通道的滤波系数设置为 100。

方法一：

可以在配置面板上直接配置，其配置方法如上图所示。

方法二：


直接将 SFD 特殊寄存器设定如下数值：

SFD530=FEFEH SFD531=6464H SFD532=1100H

9-5. 外部连接


外部连接时，为避免干扰，请使用屏蔽线，并对屏蔽层单点接地。

9-5-1. 电压单端输入

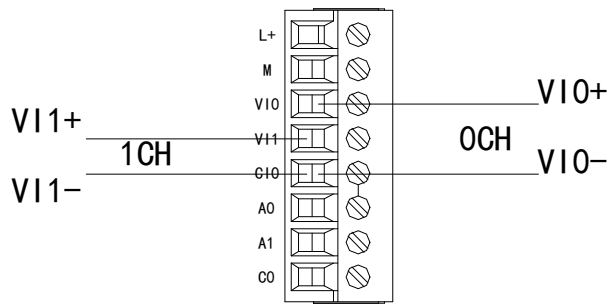


注意：对于三线制铂热电阻，请将颜色一样的两根引线接在 C0 端，另一根引线接在 A0 或 A1 端。

9-5-2. 温度输入

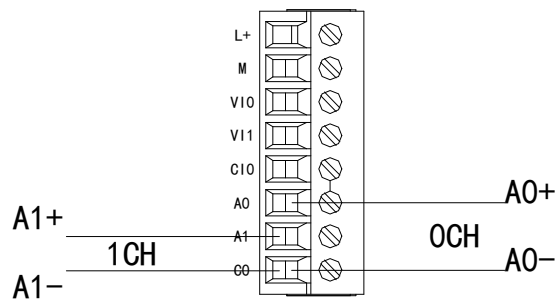

9-6. 模数转换图

输入模拟量与转换的数字量关系如下表所示：

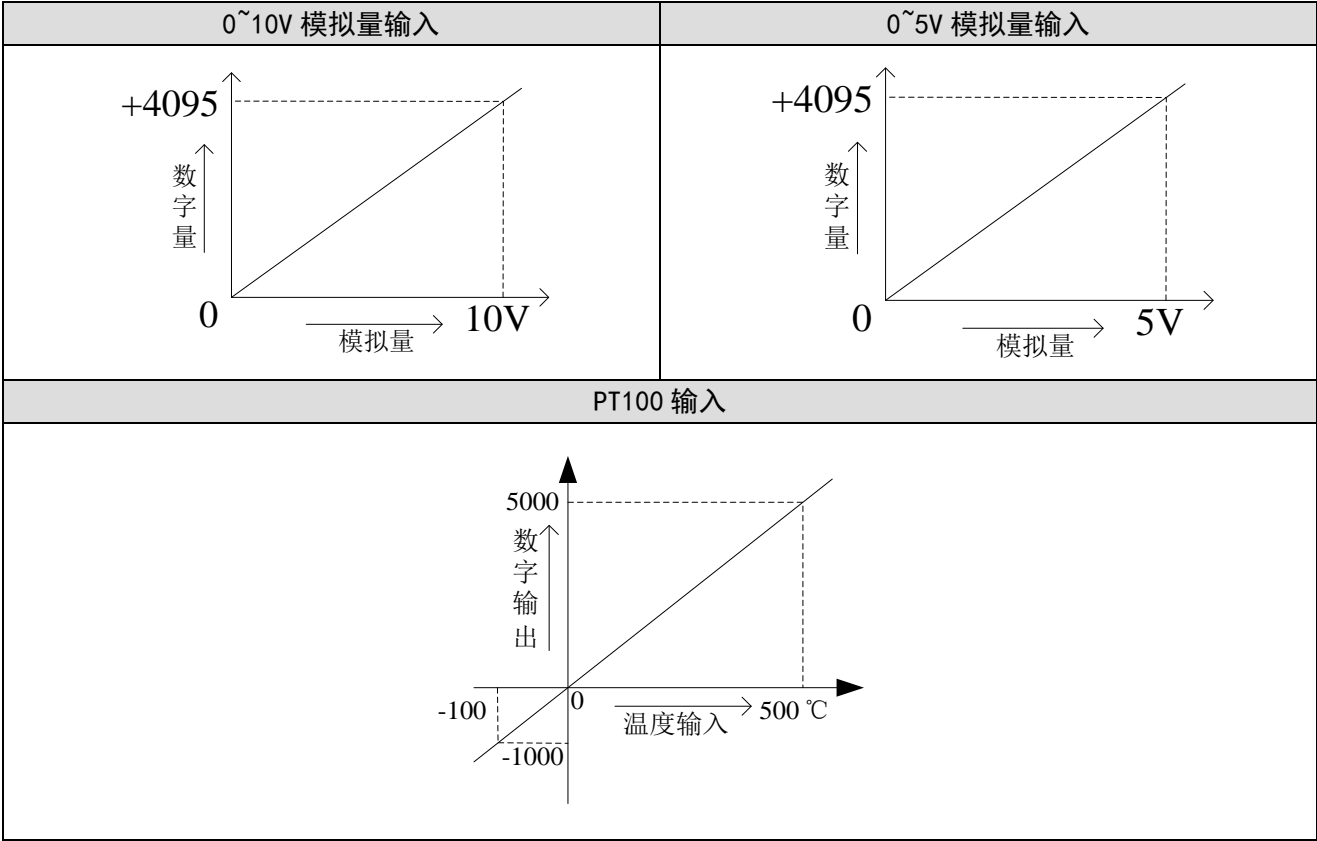


9-7. 编程举例

例：现有一路压力传感器输出信号需要采集（压力传感器性能参数：检测压力范围 0Mp~10Mp，输出模拟量信号为 0~10V），同时实时读取一路 PT100 温度信号值。

分析：由于压力传感器的压力检测范围为 0Mp~10Mp，对应输出的模拟量为 0~10V，扩展模块通过模数转换转化的数字量范围为 0~4095；所以我们可以跳过中间转换环节的模拟量 0~10V，直接就是压力检测范围 0Mp~10Mp 对应数字量范围 0~4095； $10\text{Mp}/4095=0.002442$ 为扩展模块所采集的数字量每个数字 1 所对应的压强值，所以只要将扩展模块 ID 寄存器中采集的实时数值乘以 0.002442 就能计算出当前压力传感器的实时压强；例如在 ID 寄存器里采集的数字量是 1023，则对应压强则为 2.5Mp。

程序如下：

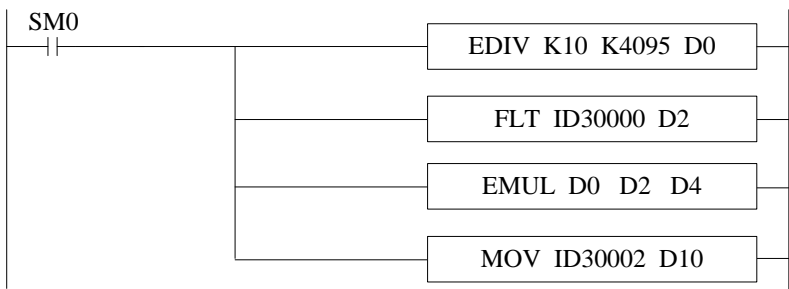

注意：请使用浮点数运算进行计算，否则将会影响计算精度甚至无法计算！

说明：

SM0 为常 ON 线圈，在 PLC 运行期间一直为 ON 状态。

PLC 开始运行，模拟量采集首先计算出扩展模块所采集的数字量每个数字 1 所对应的压强值，再将 ID30000 寄存器里面采集的数字量（整型）转化为浮点数，所以只要将扩展模块 ID30000 寄存器中采集的实时数值乘以扩展模块所采集的数字量每个数字 1 所对应的压强值就可以算出当前所采集的实时压强值了。


10、模拟量温度模块 XL-2PT2DA-A-ED

本章主要介绍 XL-2PT2DA-A-ED 模块的规格、端子说明、输入输出定义号的分配、工作模式设定、外部连接、模数转换图以及相关编程举例。

10、模拟量温度模块 XL-2PT2DA-A-ED	59
10-1. 模块特点及规格	60
10-1-1. 模块特点	60
10-1-2. 模块规格	60
10-2. 端子说明	61
10-2-1. 端子排布	61
10-2-2. 端子信号	61
10-2-3. 接线头规格	61
10-3. 输入输出定义号分配	61
10-4. 工作模式设定	62
10-4-1. 配置面板配置	62
10-4-2. Flash 寄存器设置	63
10-5. 外部连接	63
10-5-1. PT100 温度输入	63
10-5-2. 电流单端输出	64
10-6. 模数转换图	64
10-7. 编程举例	65

10-1. 模块特点及规格

XL-2PT2DA-A-ED 模拟量温度控制模块，对 2 点 PT100 温度信号进行处理，并把它们传输到 PLC 主单元，同时可输出两路模拟量电流信号。

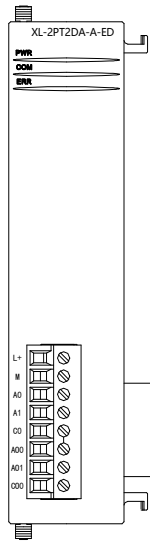

10-1-1. 模块特点


- 2 通道铂热电阻输入，分度号 Pt100。
- 测温范围-100~500℃，精度 0.1℃。
- 2 通道模拟量输出：电流输出模式。
- 10 位的高精度模拟量输出。
- 作为 XL 系列的左扩展 ED 模块，最多可在 PLC 主单元左边连接 1 台模块。

10-1-2. 模块规格

项目	温度输入 (PT)	模拟量电流输出 (mA)
测温范围	-100~500℃	—
模拟量输出范围	—	0~20mA、4~20mA（外部负载电阻小于 500Ω）
数字输入范围	—	0~1023
数字输出范围	-1000~5000	—
分辨率	0.1℃	1/1023（10Bit）
综合精确度	满量程的±0.8%	±1%
转换速度	10ms（所有通道）	
模块供电电源	DC24V±10%，150mA	

10-2. 端子说明

10-2-1. 端子排布

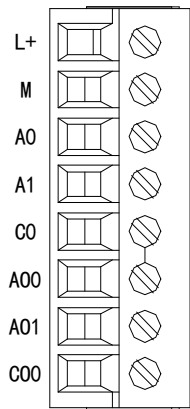

10-2-2. 端子信号

名 称		功 能
接线端子排	L+	外部给 ED 模块供电 24V 电源正
	M	外部给 ED 模块供电 24V 电源负
	A0	第 1 路 PT100 输入端子
	A1	第 2 路 PT100 输入端子
	C0	A0、A1 输入地
	AO0	第 1 路 DA 模拟量电流输出端子
	AO1	第 2 路 DA 模拟量电流输出端子
	CO0	AO0、AO1 输出地

10-2-3. 接线头规格

- 对模块进行接线时，其接线头需符合以下要求：
- （1）剥线长度 9mm；
 - （2）带管状裸端头的柔性导线 0.25-1.5mm²；
 - （3）带管状预绝缘端头的柔性导线 0.25-0.5mm²。

10-3. 输入输出定义号分配

XL 系列模拟量 ED 模块不占用 I/O 单元，转换的数值直接送入 PLC 寄存器，通道对应的 PLC 寄存器定义号如下：

通道	PT 信号
0CH	ID30000
1CH	ID30001
通道	DA 信号
0CH	QD30000
1CH	QD30001


10-4. 工作模式设定

工作模式的设定有以下两种方法可选（这 2 种方式的效果是等价的）：


- 1：通过设置面板配置
- 2：通过 Flash 寄存器（FD）设置

10-4-1. 配置面板配置

请使用 V3.5.1 及以上版本信捷 PLC 编程工具软件对模块进行配置！
将编程软件打开，点击左侧工程栏的“PLC 配置”下的“ED 模块”：

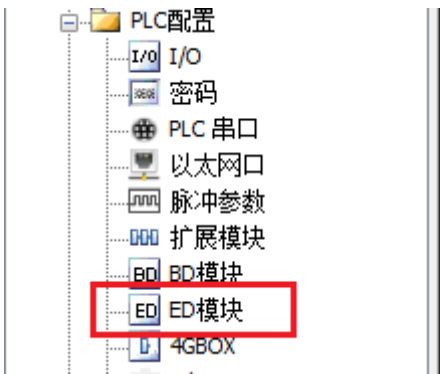

之后出现以下配置面板，选择对应的模块型号和配置信息：

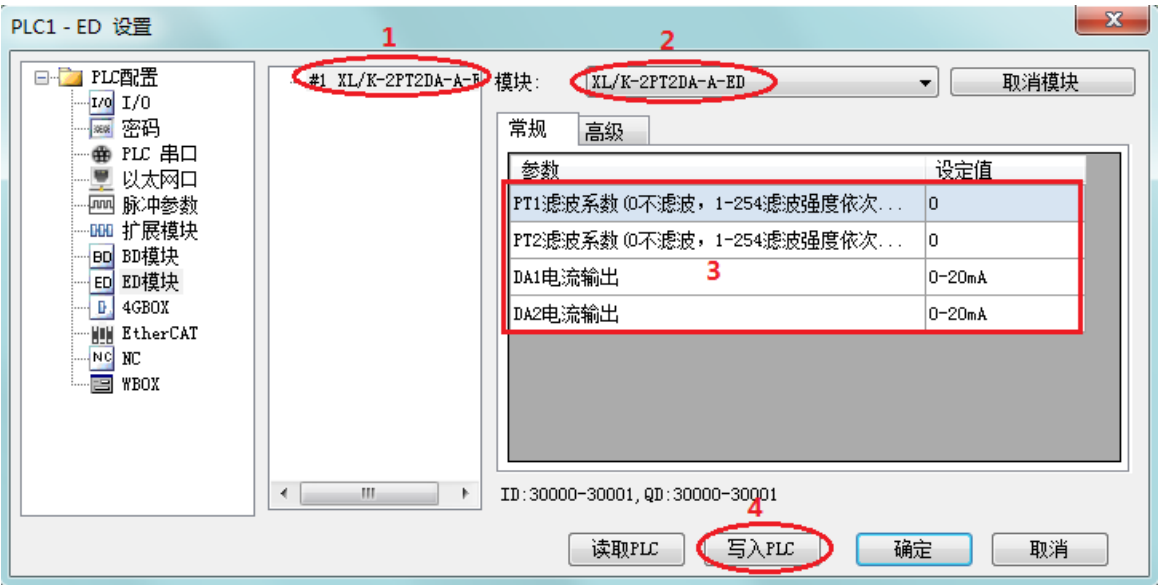

- 第一步：在图示“2”处选择对应的模块型号；
- 第二步：完成第一步后“1”处会显示出对应的型号；
- 第三步：另外在“3”处可以选择对应通道的滤波系数和电流输出范围；
- 第四步：配置完成后，点击“4”写入 PLC，然后将 PLC 断电后重新上电，此配置生效！

注意：一阶低通滤波法采用本次采样值与上次滤波输出值进行加权，得到有效滤波值。滤波系数由用户设置为 0~254，数值越大数据越稳定，但可能导致数据滞后；因此，设置为 254 时，滤波效果最强，数据最稳定；设置为 1 时，滤波效果最弱；默认为 0（不滤波）。

10-4-2. Flash 寄存器设置

扩展 ED 模块输入均为电流模式，电流有 0~20mA、4~20mA 可选，通过 PLC 内部的特殊 FLASH 数据寄存器 SFD 进行设置。如下所示：

ED 模块 ID 号	配置信息地址
#1	SFD530~SFD539

SFD 的位定义

寄存器地址		Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	说明
SFD530	Byte0	PT 通道 1 滤波系数								PT 通道滤波系数
	Byte1	PT 通道 2 滤波系数								
SFD531	Byte2	保留								
	Byte3	保留								
SFD532	Byte4	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	用来指定 DA 通道输出范围的选择
		DA2				DA1				
		保留	保留	保留	0: 0~20mA 1: 4~20mA	保留	保留	保留	0: 0~20mA 1: 4~20mA	
	Byte5	保留								
SFD533~ SFD539	Byte6~ Byte19	保留								

例：要设置 ED 模块的输出第 1、第 2 通道的工作模式为 0~20mA、第 1、第 2 通道的温度滤波系数设置为 254。


方法一：
可以在配置面板上直接配置，其配置方法如上图所示。

方法二：
直接将 SFD 特殊寄存器设定如下数值：
SFD530=FEFEH SFD531=0H SFD532=0011H

10-5. 外部连接


热电阻连接时，为避免干扰，应对信号线采取屏蔽措施。

10-5-1. PT100 温度输入

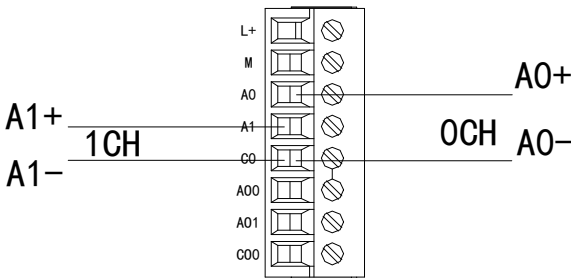

注意：对于三线制铂热电阻，请将颜色一样的两根引线接在 C0 端，另一根引线接在 A0 或 A1 端。


10-5-2. 电流单端输出

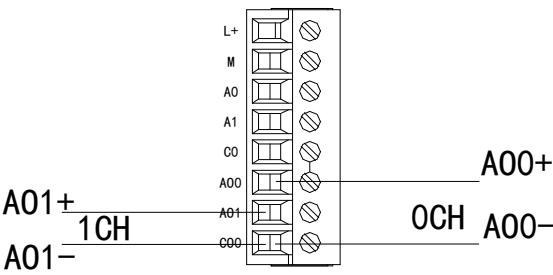

注意：电流输出无需串接 DC24V 电源！

10-6. 模数转换图


输入模拟量与转换的数字量关系如下表所示：

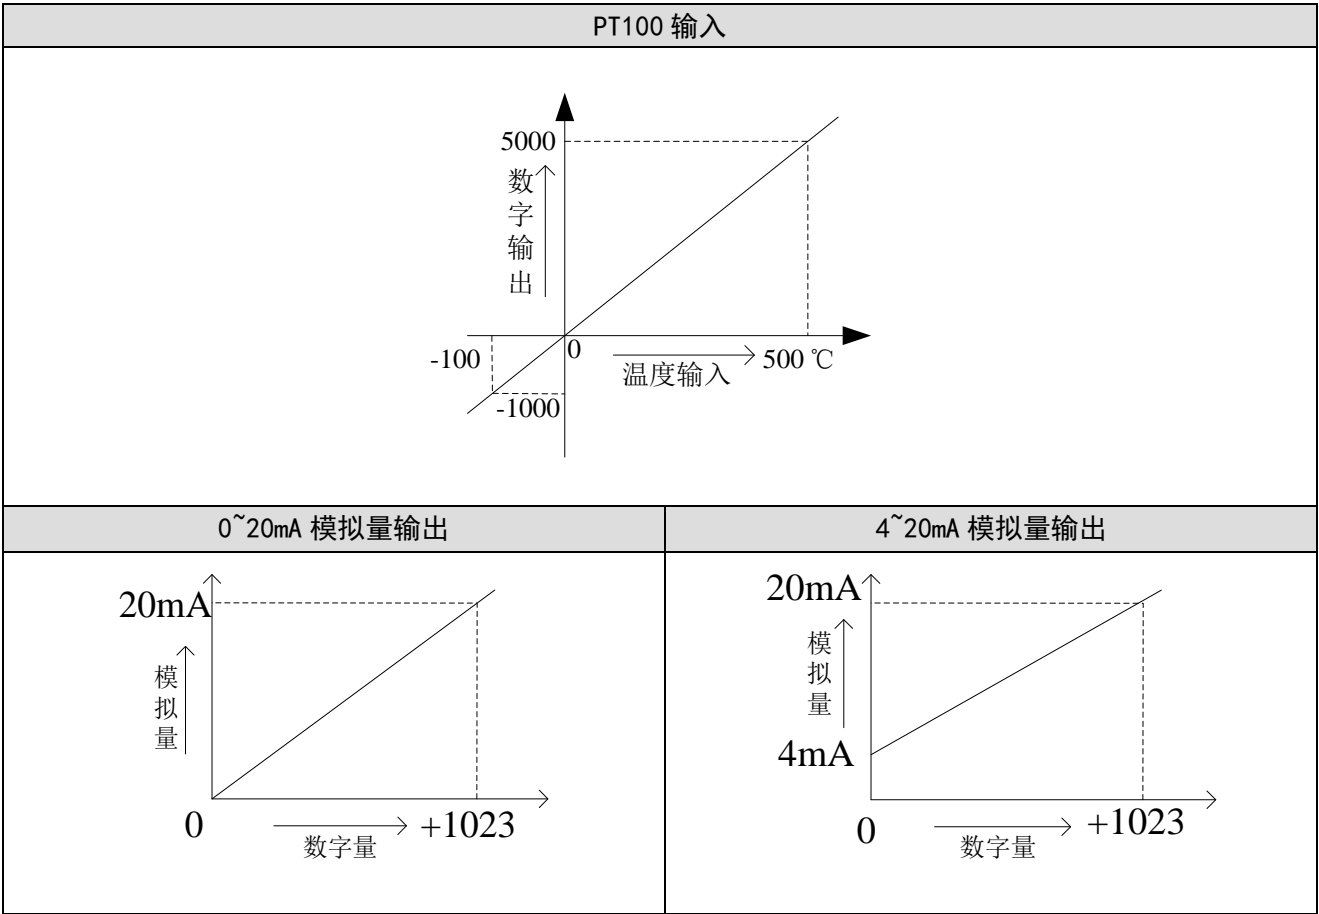

10-7. 编程举例

例 1：读取一路温度信号，同时输出一路 0~20mA 电流信号。

程序如下：

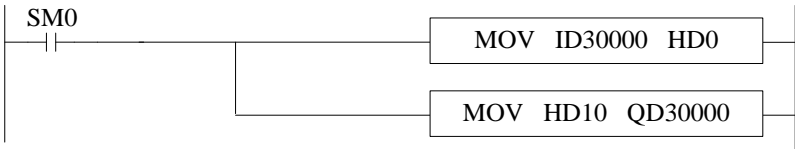

说明：

SM0 为常 ON 线圈，在 PLC 运行期间一直为 ON 状态。

PLC 开始运行，将第一路 PT 通道的数字量（实际温度×10）实时读取到 HD0 寄存器里；并将 HD10 中的数字量实时传送到 QD30000 中，输出对应的模拟量电流信号。


11、模拟量温度模块 XL-2PT2DA-V-ED

本章主要介绍 XL-2PT2DA-V-ED 模块的规格、端子说明、输入输出定义号的分配、工作模式设定、外部连接、模数转换图以及相关编程举例。

11、模拟量温度模块 XL-2PT2DA-V-ED	66
11-1. 模块特点及规格	67
11-1-1. 模块特点	67
11-1-2. 模块规格	67
11-2. 端子说明	68
11-2-1. 端子排布	68
11-2-2. 端子信号	68
11-2-3. 接线头规格	68
11-3. 输入输出定义号分配	68
11-4. 工作模式设定	69
11-4-1. 配置面板配置	69
11-4-2. Flash 寄存器设置	70
11-5. 外部连接	70
11-5-1. PT100 温度输入	70
11-5-2. 电压单端输出	71
11-6. 模数转换图	71
11-7. 编程举例	72

11-1. 模块特点及规格

XL-2PT2DA-V-ED 模拟量温度控制模块，对 2 点 PT100 温度信号进行处理，并把它们传输到 PLC 主单元，同时可输出两路模拟量电压信号。

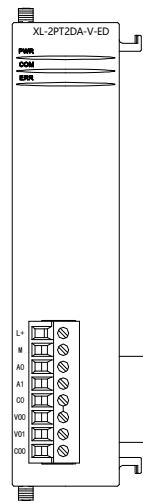

11-1-1. 模块特点


- 2 通道铂热电阻输入，分度号 Pt100。
- 测温范围-100~500℃，精度 0.1℃。
- 2 通道模拟量输出：电压输出模式。
- 10 位的高精度模拟量输出。
- 作为 XL 系列的左扩展 ED 模块，最多可在 PLC 主单元左边连接 1 台模块。

11-1-2. 模块规格

项目	温度输入（PT）	模拟量电压输出（V）
测温范围	-100~500℃	—
模拟量输出范围	—	0~5V、0~10V（外部负载电阻 2KΩ~1MΩ）
数字输入范围	—	0~1023
数字输出范围	-1000~5000	-
分辨率	0.1℃	1/1023（10Bit）
综合精确度	满量程的±0.8%	±1%
转换速度	10ms（所有通道）	
模块供电电源	DC24V±10%，150mA	

11-2. 端子说明

11-2-1. 端子排布

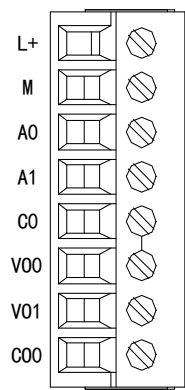

11-2-2. 端子信号

名 称		功 能
接线端子排	L+	外部给 ED 模块供电 24V 电源正
	M	外部给 ED 模块供电 24V 电源负
	A0	第 1 路 PT100 输入端子
	A1	第 2 路 PT100 输入端子
	C0	A0、A1 输入地
	VO0	第 1 路 DA 模拟量电压输出端子
	VO1	第 2 路 DA 模拟量电压输出端子
	CO0	VO0、VO1 输出地

11-2-3. 接线头规格

- 对模块进行接线时，其接线头需符合以下要求：
- （1）剥线长度 9mm；
 - （2）带管状裸端头的柔性导线 0.25-1.5mm²；
 - （3）带管状预绝缘端头的柔性导线 0.25-0.5mm²。

11-3. 输入输出定义号分配

XL 系列模拟量 ED 模块不占用 I/O 单元，转换的数值直接送入 PLC 寄存器，通道对应的 PLC 寄存器定义号如下：

通道	PT 信号
0CH	ID30000
1CH	ID30001
通道	DA 信号
0CH	QD30000
1CH	QD30001


11-4. 工作模式设定

工作模式的设定有以下两种方法可选（这 2 种方式的效果是等价的）：


- 1: 通过设置面板配置
- 2: 通过 Flash 寄存器（FD）设置

11-4-1. 配置面板配置

请使用 V3.5.1 及以上版本信捷 PLC 编程工具软件对模块进行配置！
将编程软件打开，点击左侧工程栏的“PLC 配置”下的“ED 模块”：

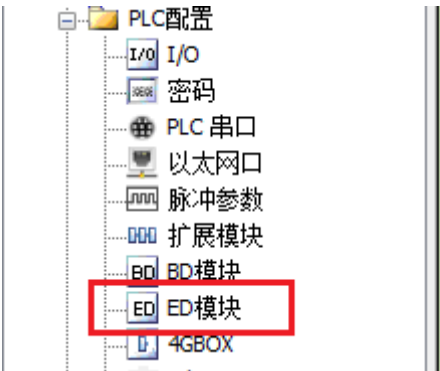

之后出现以下配置面板，选择对应的模块型号和配置信息：

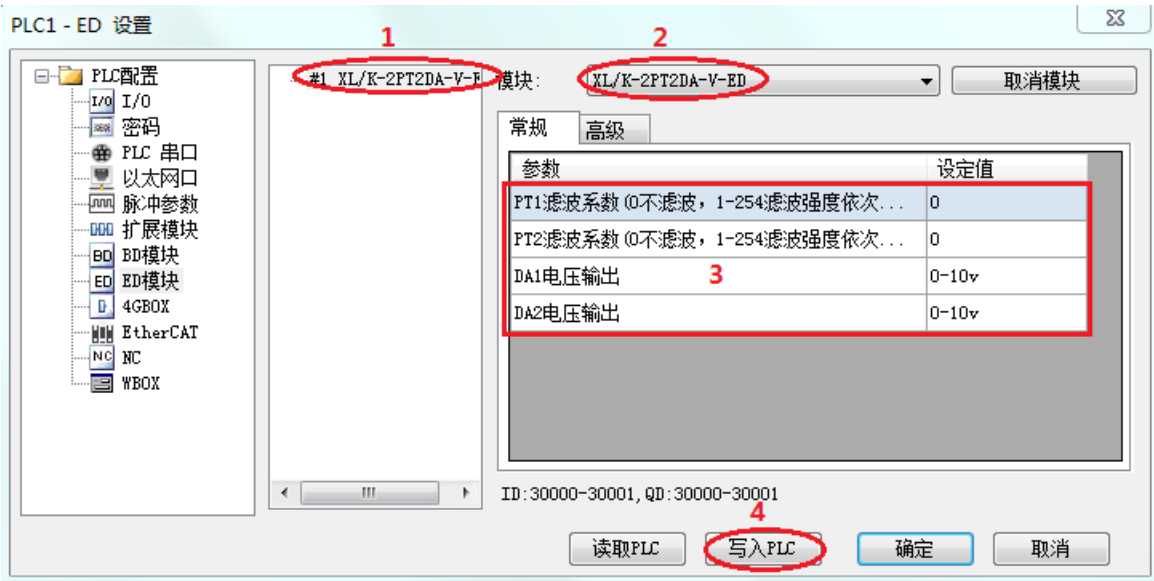

- 第一步：在图示“2”处选择对应的模块型号；
- 第二步：完成第一步后“1”处会显示出对应的型号；
- 第三步：另外在“3”处可以选择对应通道的滤波系数和电压输出范围；
- 第四步：配置完成后，点击“4”写入 PLC，然后将 PLC 断电后重新上电，此配置生效！

注意：一阶低通滤波法采用本次采样值与上次滤波输出值进行加权，得到有效滤波值。滤波系数由用户设置为 0~254，数值越大数据越稳定，但可能导致数据滞后；因此，设置为 254 时，滤波效果最强，数据最稳定；设置为 1 时，滤波效果最弱；默认为 0（不滤波）。

11-4-2. Flash 寄存器设置

扩展 ED 模块输入均为电压模式，电压有 0~10V、0~5V 可选，通过 PLC 内部的特殊 FLASH 数据寄存器 SFD 进行设置。如下所示：

ED 模块 ID 号	配置信息地址
#1	SFD530~SFD539

SFD 的位定义

寄存器地址		Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	说明
SFD530	Byte0	PT 通道 1 滤波系数								PT 通道滤波系数
	Byte1	PT 通道 2 滤波系数								
SFD531	Byte2	保留								
	Byte3	保留								
SFD532	Byte4	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	用来指定 DA 通道输出范围的选择
		DA2				DA1				
		保留	保留	保留	0: 0~10V 1: 0~5V	保留	保留	保留	0: 0~10V 1: 0~5V	
	Byte5	保留								
SFD533~ SFD539	Byte6~ Byte19	保留								

例：要设置 ED 模块的输出第 1、第 2 通道的工作模式为 0~10V、第 1、第 2 通道的温度滤波系数设置为 254。


方法一：
可以在配置面板上直接配置，其配置方法如上图所示。

方法二：
直接将 SFD 特殊寄存器设定如下数值：
SFD530=FEFEH SFD531=0H SFD532=0011H

11-5. 外部连接


热电阻连接时，为避免干扰，应对信号线采取屏蔽措施。

11-5-1. PT100 温度输入

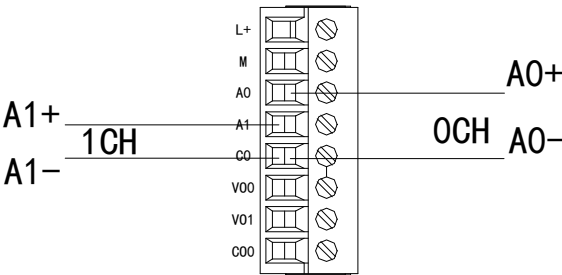


注意：对于三线制铂热电阻，请将颜色一样的两根引线接在 C0 端，另一根引线接在 A0 或 A1 端。

11-5-2. 电压单端输出

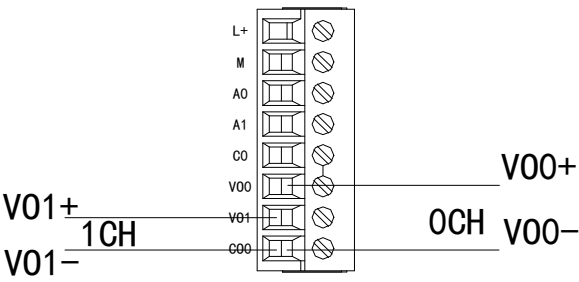

11-6. 模数转换图


输入模拟量与转换的数字量关系如下表所示：

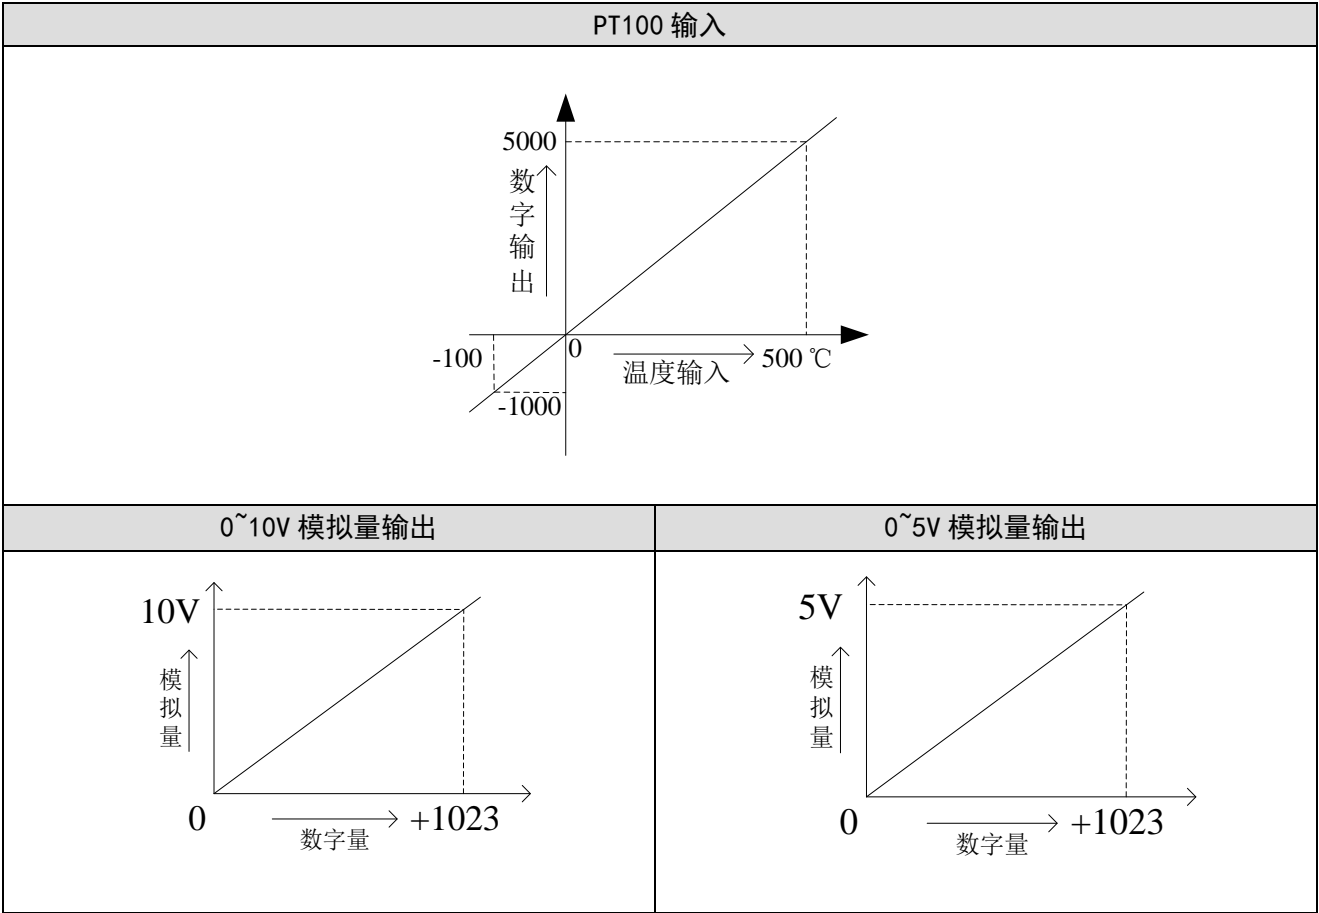

11-7. 编程举例

例 1：读取一路温度信号，同时输出一路 0~10V 电压信号。

程序如下：

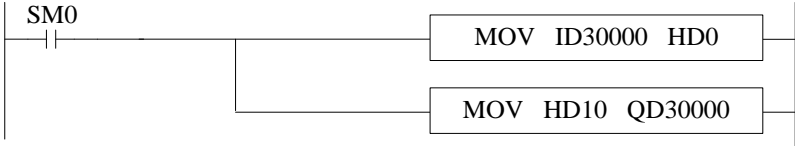

说明：

SM0 为常 ON 线圈，在 PLC 运行期间一直为 ON 状态。

PLC 开始运行，将第一路 PT 通道的数字量（实际温度×10）实时读取到 HD0 寄存器里；并将 HD10 中的数字量实时传送到 QD30000 中，输出对应的模拟量电压信号。


12、通讯扩展模块 XL-NES-ED

本章主要介绍 XL-NES-ED 模块的功能及特点、端子说明、通讯配置。

12、通讯扩展模块 XL-NES-ED	73
12-1. 模块功能及特点	74
12-1-1. 模块特点	74
12-2. 端子说明	74
12-2-1. 端子排布	74
12-2-2. 端子信号	74
12-2-3. 接线头规格	75
12-3. 通讯配置	75
12-3-1. 编辑软件中的配置	75
12-3-2. XINJEConfig 中的配置	76

12-1. 模块功能及特点

XL-NES-ED 通讯扩展 ED 模块，可为 XL 系列 PLC 扩展一个 RS232 口或一个 RS485 口，两个通讯口同时只能使用其中一种。

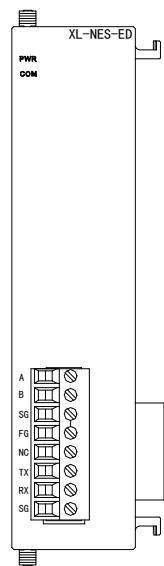


12-1-1. 模块特点

- XL 系列扩展通讯 ED 模块主要用于扩展 RS232 或者 RS485 通讯口。
- XL-NES-ED 可用于 XL 系列 PLC 左侧扩展使用，但是 RS232 以及 RS485 只能使用其中一种通讯。
- 作为 XL 系列的左扩展 ED 模块，最多可在 PLC 主单元左边连接 1 台模块。

12-2. 端子说明

12-2-1. 端子排布

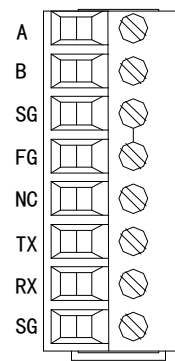

12-2-2. 端子信号

名 称		功 能
接线端子排	A	RS485 通讯 485+ 端子
	B	RS485 通讯 485- 端子
	SG	信号地
	FG	接地端子
	NC	空端子

	TX	RS232 通讯数据发送端子
	RX	RS232 通讯数据接收端子
	SG	信号地

12-2-3. 接线头规格

对模块进行接线时，其接线头需符合以下要求：

- (1) 剥线长度 9mm；
- (2) 带管状裸端头的柔性导线 $0.25-1.5\text{mm}^2$ ；
- (3) 带管状预绝缘端头的柔性导线 $0.25-0.5\text{mm}^2$ 。

12-3. 通讯配置

XL 系列扩展通讯 ED 模块参数配置，需要在 V3.5.1 及以上版本信捷 PLC 编程工具软件或者 XINJEConfig 配置工具里进行配置。


如果 XL-NES-ED 只是用于 MODBUS 通讯，可以直接在 V3.5.1 及以上版本的信捷 PLC 编程工具软件中进行通讯参数配置，也可通过 XINJEConfig 工具进行配置。

如果 XL-NES-ED 是用于 X-NET 总线通讯，请使用 XINJEConfig 工具进行配置。


12-3-1. 编辑软件中的配置

V3.5.1 及以上版本的信捷 PLC 编程工具软件配置 ED 模块 RS232 或者 RS485 方式如下：


- 1、点击信捷 PLC 编程工具软件中的“PLC 设置 (C)”-“PLC 串口设置”，如下图所示：

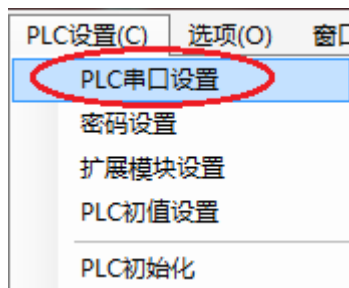

- 2、在弹出的窗口中点击“添加”按钮，选择“Modbus 通讯”，如下图所示：

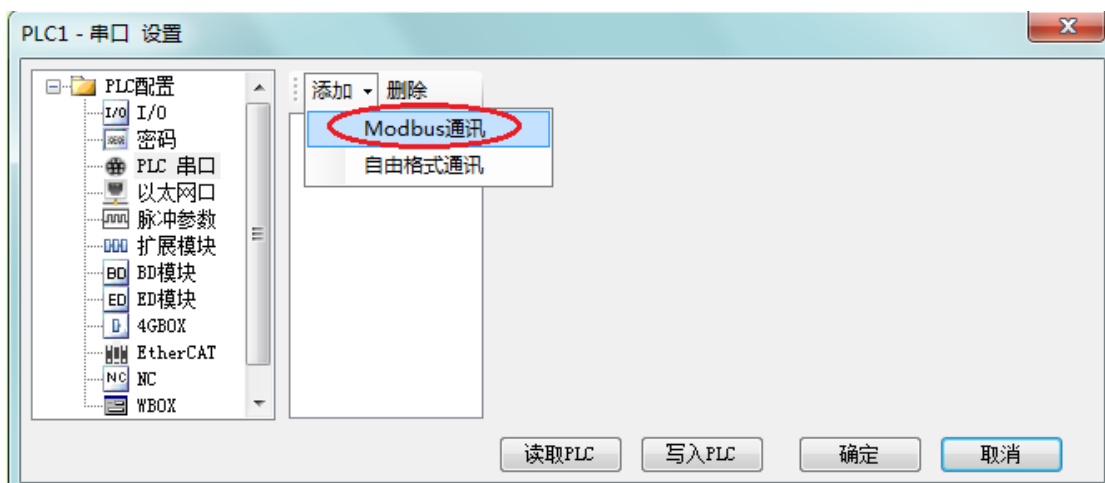

3、在弹出的窗口中，端口号请选择“COM3”，至于其它相关参数可以根据需要进行修改。配置好通讯参数后点击下方的“写入 PLC”按钮，然后将 PLC 断电重新上电，配置好的通讯参数就生效了。

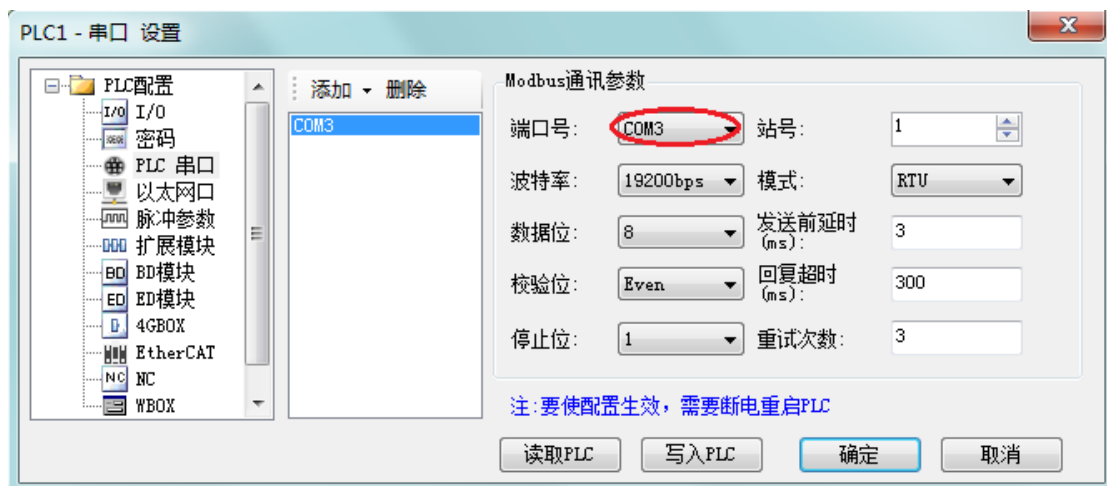

12-3-2. XINJEConfig 中的配置

XNETConfig 工具可以对 ED 模块的 Modbus 通讯和 XNET 通讯两种方式进行配置，下面以 XNET 配置方式来介绍 XNETConfig 软件的配置方法。

1、XINJEConfig 的安装

一般情况下，XINJEConfig 的安装文件已内置在编程软件的压缩包内，双击安装文件“XnetSetup.exe”，根据安装向导完成安装即可。

2、XINJEConfig 的使用步骤


这里以两台 XL3-16T 通过 XL-NES-ED 进行 X-NET 通讯为例说明。


注意：在使用软件对 PLC 进行配置时，要先使用 USB 下载线把 PLC 与电脑连接好。这里的 USB 下载线就是触摸屏的下载线，如下图：




USB 下载线需要安装驱动才能使用，驱动程序一般也已内置在编程软件的压缩包内，双击安装文件“VirtualCOMSetup.exe”，根据安装向导完成安装即可。




(1) 双击桌面上的快捷图标 ，或到开始菜单中打开“XINJEConfig”软件，出现“欢迎使用信捷设备配置工具”窗口：

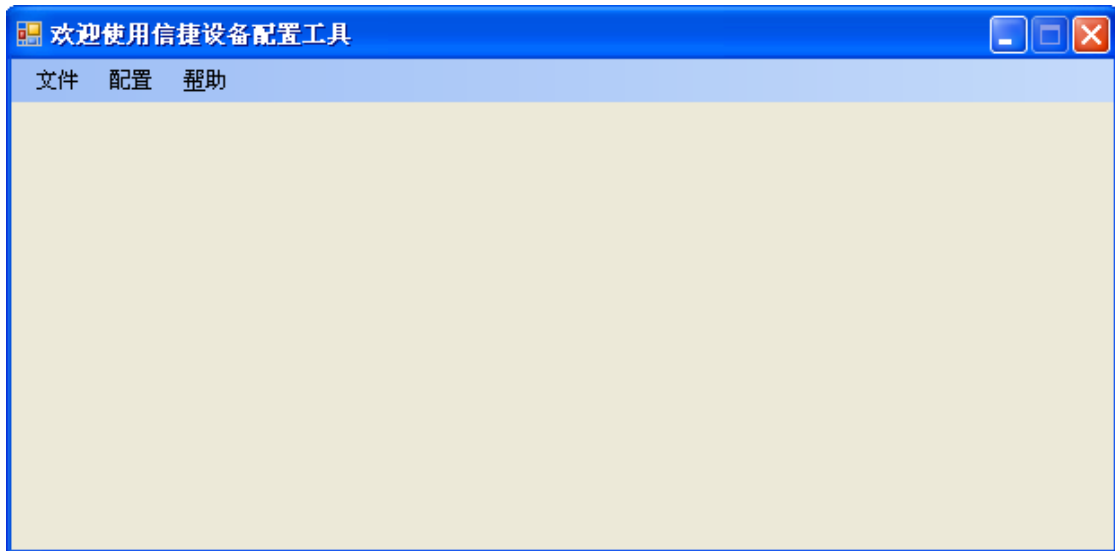

(2) 单击“配置”，选择“查找设备”，出现“Form_ChoseCompot”窗口：

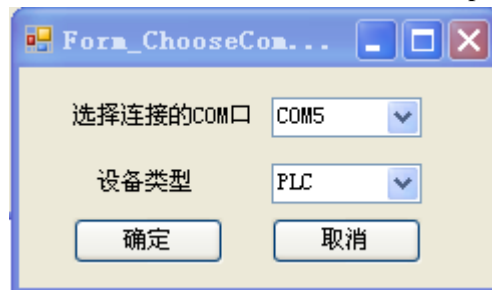


(3) 在“选择连接的 COM 口”处选择你电脑与 PLC 的连接口，“设备类型”选择 PLC，点击确定，重新回到“欢迎使用信捷设备配置工具”窗口，单击“配置”，选择“单击设备”里面的“串口”：

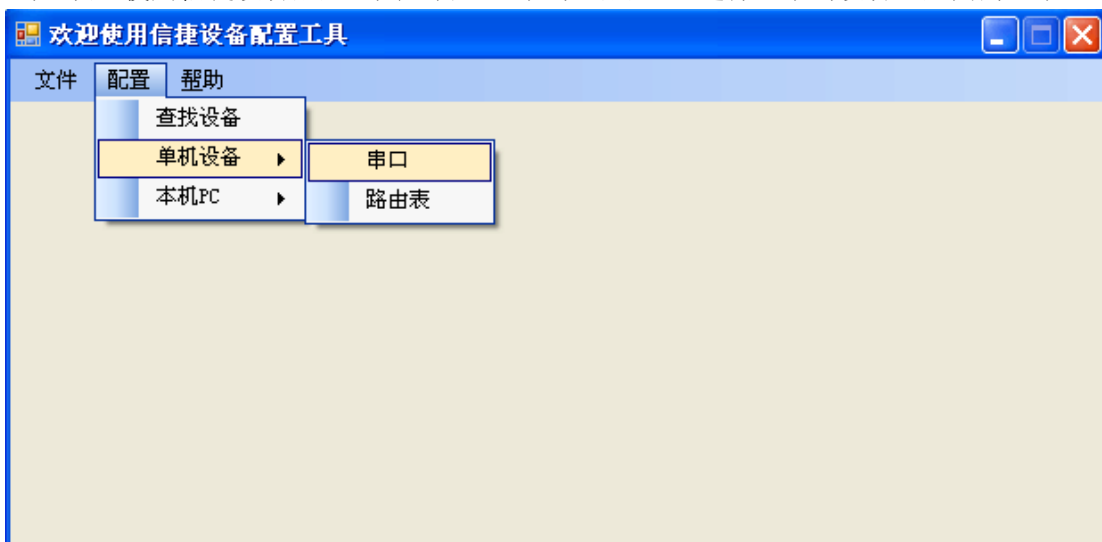

(4) 出现“串口配置”窗口：



(5) 因为 XL3-16T 只能扩展一个 ED 模块，即 COM3 口位置，所以 XL-NES-ED 也是配置在串口 3 位置，因此在“串口号”处，我们选择 3；我们是要进行 X-NET 通讯，所以在“网络种类选择”处，选择 X-Net；“物理层选择”处，选择 RS485：

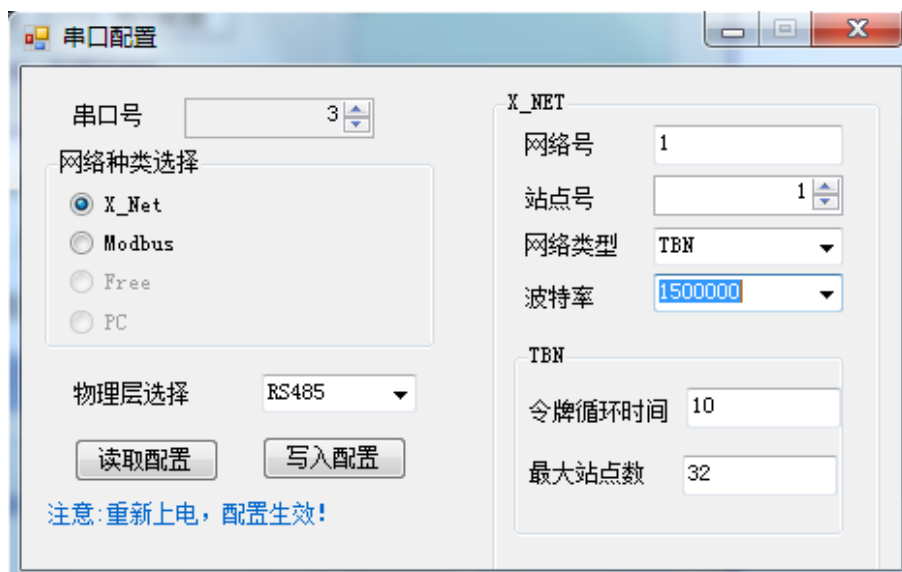

网络号：是指需要通讯的这两台 PLC 所组成的通讯网络编号，同一个网络里的设备的网络号必须一致，我们把这个通讯网络定义为 1 号。

站点号：是指同一个网络中给每一台 PLC 分配的站号，我们把 A 号 PLC 定义为 1 号站点，B 号 PLC 定义为 2 号站点。


网络类型：这里有三种选择，如果是 PLC 与 PLC 通讯，则选择 TBN；如果是屏与 PLC 通讯可以选择 OMMS 也可以选择 TBN；如果是 PLC 与伺服通讯，则选择 OMMS。这里我们是 PLC 与 PLC 通讯，则选择 TBN，同一个网络里的设备的网络类型必须一致。

波特率：这里选用 1.5M。


令牌循环时间：是指一个网络中每一个站点循环一次的时间，单位是 ms，我们这里只有两台 PLC，所以我们就只设置为 10ms。

最大站点数：是指一个网络中最多可以有几台设备，由于 X-NET 通讯不能超过 32 个节点，所以我们这里设置为 32。


(6) 单击“写入配置”，提示写入配置成功。

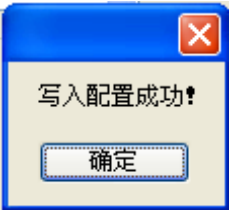


- (7) 单击“确定”，将 PLC 断电再上电，串口配置才生效。
- (8) 回到“欢迎使用信捷设备配置工具”窗口，单击“配置”，选择“单击设备”里面的“路由表”。

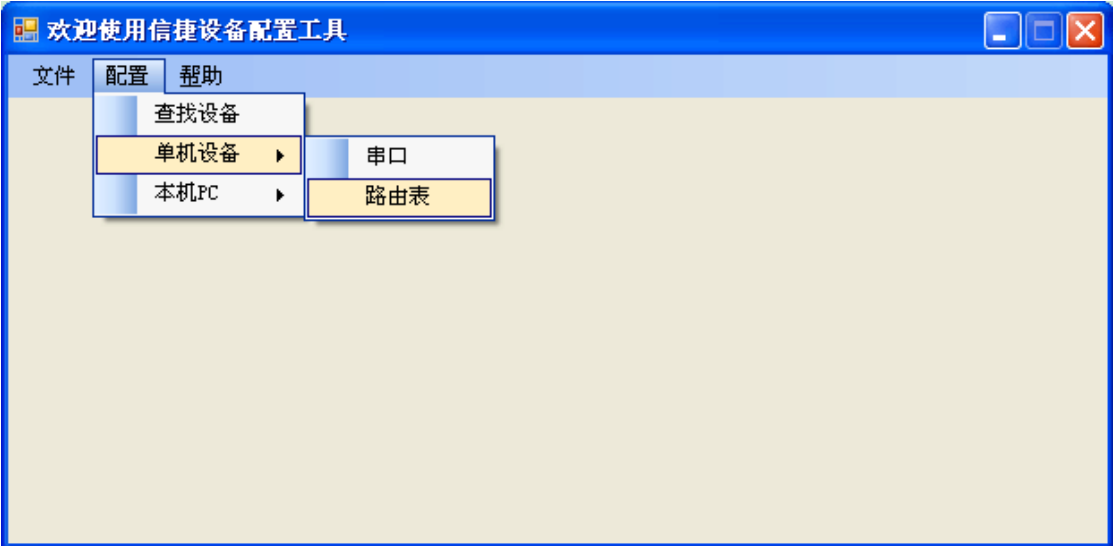

(9) 出现“Form_RouteTbl”窗口。

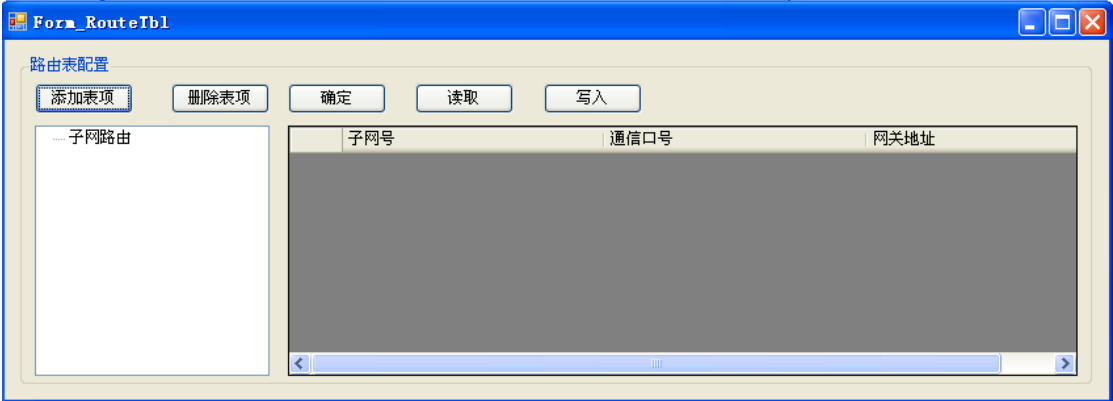


(10) 点击“添加表项”，“Form_RouteTbl”窗口中出现子网路由的配置项。

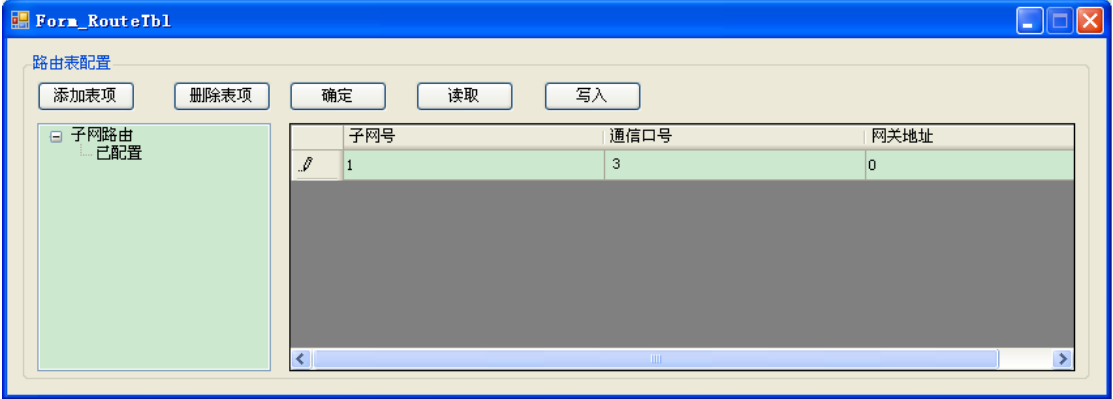

这里的“子网号”是指之前在“串口配置”窗口中配置的“网络号”；“通信口号”是指 PLC 通讯连接的物理接口，即串口号，我们使用的是扩展 XL-NES-BD，所以通信口号是 3；“网关地址”这里默认为 0，其他没用到的配置项可以删掉。

(11) 配置完成后，点击“写入”，会提示写入配置成功。

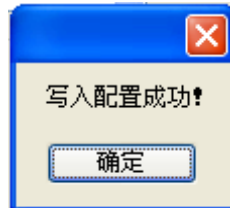

(12) 点击“确定”，关掉“Form_RouteTbl”窗口，关闭“欢迎使用信捷设备配置工具”窗口，给 PLC 断电再上电，至此 PLC 的串口配置完成。

注意：

- (1) 在更换设备后，需要重新配置时，要重新“查找设备”，即重复第(2)步。
- (2) 配置过程中如果出现如下提示，需要重启软件，重新开始配置。



关于 X-NET 通讯的具体介绍、指令的说明可以查阅手册《X-NET 总线用户手册》。Modbus 通讯的具体介绍可以查阅手册《XD/XL 系列可编程控制器用户手册【基本指令篇】》中的相关章节。

XINJE



微信扫一扫，关注我们

无锡信捷电气股份有限公司

江苏省无锡市蠡园开发区滴翠路 100 号

创意产业园 7 号楼四楼

邮编：214072

电话：400-885-0136

传真：(0510) 85111290

网址：www.xinje.com

WUXI XINJE ELECTRIC CO., LTD.

4th Floor Building 7, Originality Industry park, Liyuan

Development Zone, Wuxi City, Jiangsu Province

214072

Tel: 400-885-0136

Fax: (510) 85111290