

Excel-AddIn  
**GeoTools**  
Version 3.4  
(für Excel 2016)

**Handbuch**  
Januar 2024

## Inhalt

1	Einführung.....	3
1.1	Was sind die GeoTools? .....	3
1.2	Info .....	4
2	Grundlagen.....	5
2.1	Struktur der Excel-Tabelle.....	6
2.1.1	Excel-Tabelle: Kopf und Datenbereich.....	6
2.1.2	Excel-Tabelle: Spaltennamen .....	7
2.1.3	Excel-Tabelle: Herstellen der Tabellen-Struktur.....	8
2.2	Struktur und Syntax der CSV-Datei.....	10
2.2.1	CSV-Datei: Spezialkopf .....	11
2.2.2	CSV-Datei: Spaltennamen.....	14
2.2.3	CSV-Datei: Datenbereich.....	14
2.3	Import / Export.....	15
2.3.1	Import / Export: Funktionsprinzip .....	16
2.3.2	Import einer CSV-Datei.....	17
2.3.3	Import einer ASCII-Datei.....	18
2.4	Berechnungen.....	19
2.5	Metadaten .....	20
2.5.1	Ortsdaten .....	21
2.5.2	Projektdaten.....	22
2.5.3	Extradata .....	23
3	Anwendung (Beschreibung der Funktionen) .....	24
3.1	Werkzeuge .....	24
3.2	Datenbereich.....	26
3.3	Berechnungen (Datenbereich) .....	27
3.4	Import / Export.....	29
3.5	Protokoll .....	30
4	Installation, Konfiguration, Umgebung.....	31
4.1	Das Add-In .....	31
4.2	Dezimaltrennzeichen.....	31
4.3	Vorlagen für Import / Export .....	32
4.4	Ferngesteuerter Import.....	32
4.5	Konfiguration .....	33
4.6	Weitere Hinweise .....	34
4.7	Office und seine Vorlagenordner.....	35

# 1 Einführung

## 1.1 Was sind die GeoTools?

... eine Sammlung von Werkzeugen für Excel 2016, die insbesondere das **Arbeiten mit einfachen Listen** effizienter gestalten sollen, im Einzelnen:

### Funktionen für beliebige Tabellen:


- Standard-Fußzeile eintragen.
- Interpolationsformel erstellen.
- Leerzeilen im Intervall einfügen
- Doppelte Werte in einer Spalte markieren.
- Strukturierung der Tabelle in Datenbereich und Kopf
- PDF-Stapel-Export

### Funktionen für bereits strukturierte Tabellen bzw. Vorlagen:

- Projektdaten in den Tabellenkopf eintragen (nur bei Import/Export).
- Formatierung des Datenbereiches.
- Berechnungen oder/und Textmanipulationen über ganze Spalten
- Import / Export von Daten für z.T. spezielle Anwendungen.
  - Ergebnis ist immer eine neue Excel-Tabelle
  - Als Datenquelle können dienen:
    - die aktive Tabelle
    - eine spezielle ASCII-Datei, für die ein Import-Modul realisiert ist.
    - eine CSV-Datei mit passendem Kopf

### Zugriff auf die Funktionen der GeoTools:

- ... erfolgt über das Menüband, Registerkarte "GeoTools"

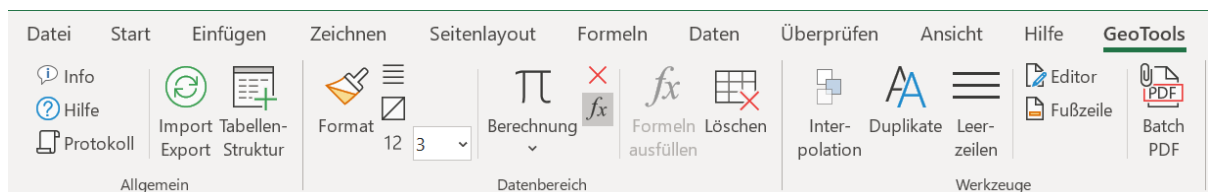

- Die Befehle stehen i.d.R. nur dann zur Verfügung, wenn sie sinnvoll einsetzbar sind. Ein Befehl, der eine vorhandene Tabelle bearbeitet, ist z.B. nicht verfügbar, wenn keine Tabelle aktiv ist usw.
- Die Import-Funktionen sind stark abhängig vom Vorhandensein passender Tabellenvorlagen. Diese Vorlagen können wie jede andere Vorlage als Grundlage zum Erstellen einer neuen Datei dienen (Befehl Datei | neu)

## 1.2 Info

**Version** 3.4 (Januar 2024)

**für** Excel 2016

**Lizenz** [The MIT License \(MIT\)](#)

**Copyright** © 2003 - 2024 Robert Schwenn

**Mail** [devel@rstyx.de](mailto:devel@rstyx.de)

**Web** [www.rstyx.de](http://www.rstyx.de)

## 2 Grundlagen

Das Hauptaugenmerk der GeoTools liegt auf der **Übertragung von Daten** aus Excel-Tabellen, CSV-Dateien und bestimmten ASCII-Dateien in neu anzulegende Excel-Tabellen. Die Excel-Tabellen müssen dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Die Datenübertragung (Import / Export) zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Die Datenspalten in Quell- und Ziel-Tabelle können sich unterscheiden in Menge und Reihenfolge.
- Wenn nötig, findet eine Umrechnung der Einheiten physikalischer Größen statt (Länge und Winkel).
- Es werden auch beschreibende Daten (Metadaten) übertragen.

Eine zweite Hauptanwendung ist die schnelle **Formatierung** der gesamten Tabelle unter Anwendung einiger Optionen.

Dieses Kapitel beschreibt die Arbeitsweise der GeoTools beim Datenaustausch sowie die erforderlichen Vorkehrungen.

[Struktur der Excel-Tabelle](#)

[Import / Export von Daten](#)

[Berechnungen](#)

[Syntax der CSV-Datei](#)

[Handhabung von Metadaten](#)

## 2.1 Struktur der Excel-Tabelle

Aus Sicht der GeoTools-Kernfunktionen besteht eine Excel-Tabelle aus:

- dem **Kopf**, der beschreibende Daten enthalten kann.
- dem **Datenbereich**, der eigentlichen Datenliste. Dieser kann weitere Unterstrukturen enthalten.

Die gesamte Strukturierung ist im Tabellenblatt selbst gespeichert. Sie wird realisiert über die Vergabe von *Zellbereichs-Namen*, einem Standardmerkmal von Excel. Fast die gesamte Strukturierung kann mit dem Dialog "[Tabellenstruktur verwalten](#)" hergestellt werden.

**ACHTUNG:** Beim Löschen der beteiligten Zellen werden auch die Namen gelöscht und somit die Strukturierung der Tabelle ungültig!

### 2.1.1 Excel-Tabelle: Kopf und Datenbereich

#### Der Tabellenkopf

... ist der gesamte Bereich außerhalb des Datenbereiches. Er kann Felder für [Metadaten](#) enthalten.

#### Der Datenbereich

... ist ein in alle Richtungen abgegrenzter Bereich von Zellen, der in je einer Spalte nur Daten gleicher Bedeutung enthält, die auch gleich zu formatieren sind (ähnlich einer Datenbank). Jede Spalte im Datenbereich kann einen [Namen](#) tragen, der neben der Bezeichnung der Daten weitere Informationen enthält.

Die Abgrenzung des Datenbereiches nach oben, links und rechts wird erreicht, indem die erste Zeile des Datenbereiches (in ihrer gewünschten Ausdehnung von erster bis letzter Spalte) als Bereich markiert und mit der entsprechenden Funktion als **InfoTraeger** deklariert wird. Die Abgrenzung nach unten wird automatisch von Excel ermittelt (wie mit der Tastenkombination STRG+ENDE). Letzteres erfolgt in Echtzeit, also jeweils zum Zeitpunkt der Ausführung von Funktionen, für die die Listenlänge von Bedeutung ist.

Der *InfoTraeger* ist gleichzeitig Träger der Formatierung bzw. Formatvorlage für alle anderen Zeilen des Datenbereiches.

Innerhalb des Infotraegers können zwei weitere Bereiche deklariert werden:

- Der **Fliesskomma**-Spaltenbereich legt die Spalten fest, in denen die Anzahl der Nachkommastellen als Formatierungsoption gesetzt werden kann.
- Der **Formel**-Spaltenbereich legt die Spalten fest, in denen bei bestimmten Aktionen (z.B. Import / Export) die Formel der ersten Datenzeile in alle weiteren Zeilen übertragen wird.

Beide Bereiche können jeweils aus mehreren Einzelbereichen bestehen und dürfen sich gegenseitig überlagern.

## 2.1.2 Excel-Tabelle: Spaltennamen

Die Spalten des Datenbereiches können Namen erhalten. Sie werden realisiert als Excel-Zellbereichsnamen innerhalb des *InfoTraegers* (1. Datenzeile).

Sind Spaltennamen vergeben, so wird der Datenbereich als Datenbank-ähnliche Tabelle angesehen. Dies ist Voraussetzung für:

- [Import / Export](#)-Operationen mit wählbarer Ziel-Tabelle.
- Automatische [Berechnungen](#).

Ein Spaltenname enthält folgende Informationen:

- Eigentlicher **Name**, z.B. "GK.Y" (für Großkoordinate Rechtswert)
- **Status** (Ist, Soll, Fehler, Verbesserung)
- **Einheit** (Länge: mm, cm, dm, m, km; Richtung: gon, grad, rad)

### Konfiguration von Spaltennamen

Spaltennamen können konfiguriert, d.h. dem Programm bekannt gegeben werden. Dies ist Voraussetzung dafür, dass sie mit dem Dialog "[Tabellenstruktur verwalten](#)" eingefügt werden können. In der Konfiguration erhalten Spaltennamen folgende Informationen:

- eine **Kategorie**. Dies ist Voraussetzung für eine nach Kategorien gefilterte Liste :
  - von Spaltennamen im Dialog "Tabellenstruktur verwalten"
  - von Tabellen-Vorlagen für das Daten-Ziel im Dialog "Import / Export"
- eventuell eine physikalische **Größe** (Länge oder Winkel).
- eventuell ein **Ersatz-Ziel** für Import-/Export-Operationen.

## 2.1.3 Excel-Tabelle: Herstellen der Tabellen-Struktur

Der **Dialog "Tabellenstruktur verwalten"** ermöglicht das einfache Herstellen fast der gesamten Tabellenstruktur (außer Felder für Extradaten).

### 1. Datenbereich

Die Liste enthält fest im Programmcode vereinbarte Struktur-Elemente.

The dialog box is titled "GeoTools - Tabellenstruktur verwalten". It has a blue header bar with a close button (X). The main content area is divided into two sections. The top section is titled "einzufügendes Element (Strukturelement, Feld für Projektdaten, Spaltenname)" in green. It contains a "Kategorie:" dropdown set to "Tabellenstruktur-Elemente", a "Status:" dropdown set to "< ohne >", and a table with three columns: "Name", "Beschreibung", and "Einheit". The table lists three elements: "Daten.InfoTraeger" (Ausdehnung und Format des Datenbereiches.), "Daten.Fliesskomma" (Änderung Nachkommastellen beim Formatieren), and "Daten.Formel" (Formelübertragung beim Formatieren.). To the right of the table is a "Einheit:" dropdown set to "< ohne >". Below the table is a "Derzeitiger Bereich:" label followed by a green button labeled "(keiner)". To the right of the table are three buttons: "Hilfe", "Schließen", and "Einfügen". The bottom section is titled "Zielbereich" in blue and contains a dropdown menu with the text "< Aktive Zellauswahl ==> bitte wählen! >".

Name	Beschreibung	Einheit:
Daten.InfoTraeger	Ausdehnung und Format des Datenbereiches.	< ohne >
Daten.Fliesskomma	Änderung Nachkommastellen beim Formatieren	
Daten.Formel	Formelübertragung beim Formatieren.	

### 2. Spaltennamen

Die Liste enthält alle konfigurierten Spaltennamen. Bei physikalischen Größen ist auf den Wertstatus zu achten (Ist, Soll, Fehler, Verbesserung).

The dialog box is titled "GeoTools - Tabellenstruktur verwalten". It has a blue header bar with a close button (X). The main content area is divided into two sections. The top section is titled "einzufügendes Element (Strukturelement, Feld für Projektdaten, Spaltenname)" in green. It contains a "Kategorie:" dropdown set to "<== alle Spaltennamen ==>", a "Status:" dropdown set to "Ist", and a table with three columns: "Name", "Beschreibung", and "Einheit". The table lists seven elements: "Tra.SO" (SO-Höhe), "Tra.Heb" (Hebung der unteren Schiene in der Schere), "Tra.G" (Steigungswinkel der Gradienten), "Tra.Richtung" (Tangentenrichtung), "Tra.u" (Überhöhung ("+" = normal, "-" = invers)), "Tra.ua" (Überhöhung absolut ("+" = li. Schiene üb.)), and "Tra.maxV" (Maximalgeschwindigkeit). To the right of the table is a "Einheit:" dropdown set to "Winkel". Below the table is a "Derzeitiger Bereich von 'Tra.Richtung':" label followed by a green button labeled "keine Spalte". To the right of the table are two buttons: "Schließen" and "Ersetzen". The bottom section is titled "Zielspalte: Adresse, aktive Belegung (Name, Einheit, Beschreibung)" in blue and contains a dropdown menu with the text "A Pkt.Kz ohne Punkt Kennzeichen (z.B. Epoche o.ä.)".

Name	Beschreibung	Einheit:
Tra.SO	SO-Höhe	< ohne >
Tra.Heb	Hebung der unteren Schiene in der Schere	gon
Tra.G	Steigungswinkel der Gradienten	grad
Tra.Richtung	Tangentenrichtung	rad
Tra.u	Überhöhung ("+" = normal, "-" = invers)	pph
Tra.ua	Überhöhung absolut ("+" = li. Schiene üb.)	
Tra.maxV	Maximalgeschwindigkeit	



### 3. Felder für Projektdaten

Die Liste enthält fest im Programmcode vereinbarte Projektdatenfelder.

The screenshot shows the 'GeoTools - Tabellenstruktur verwalten' dialog box. The title bar is blue with a close button. The main area has a green header 'einzufügendes Element (Strukturelement, Feld für Projektdaten, Spaltenname)'. Below this, there are two dropdown menus: 'Kategorie:' set to 'Projektdaten (einzelne Zellen)' and 'Status:' set to '< ohne >'. A table lists project data fields:

Name	Beschreibung	Einheit:
< ohne >	< Feld-/Spaltenname löschen >	< ohne >
Prj.Projektbez1	Projektbezeichnung 1	
Prj.Projektbez2	Projektbezeichnung 2	
Prj.Projektbez3	Projektbezeichnung 3	
Prj.AuftragNr	Auftragsnummer	
Prj.BearbUsername	Bearbeiter PC-Benutzername	
Prj.BearbVollerName	Bearbeiter Vor- und Nachname	

Below the table, 'Derzeitiger Bereich:' is set to '(keiner)'. To the right are 'Schließen' and 'Löschen' buttons. At the bottom, a 'Zielbereich' dropdown shows '< Aktive Zellauswahl ==> bitte wählen! >'. There are also up/down arrows for the table and a small icon next to the current area.

### 4. Felder für Ortsdaten

Die Liste enthält alle Ortsdatenfelder, die beim Programmstart aus der ini-Datei gelesen wurden (siehe [Ortsdaten](#)).

The screenshot shows the 'GeoTools - Tabellenstruktur verwalten' dialog box. The title bar is blue with a close button. The main area has a green header 'einzufügendes Element (Strukturelement, Feld für Projektdaten, Spaltenname)'. Below this, there are two dropdown menus: 'Kategorie:' set to 'Ortsdaten (einzelne Zellen)' and 'Status:' set to '< ohne >'. A table lists location data fields:

Name	Beschreibung	Einheit:
< ohne >	< Feld-/Spaltenname löschen >	< ohne >
Ort.name	Ort/Adresse: Name (der Niederlassung)	
Ort.ort	Ort/Adresse: Ortsname	
Ort.plz	Ort/Adresse: PLZ	
Ort.strasse	Ort/Adresse: Strassenname	
Ort.tel	Ort/Adresse: Telefon	
Ort.fax	Ort/Adresse: Fax	

Below the table, 'Derzeitiger Bereich:' is set to '(keiner)'. To the right are 'Schließen' and 'Löschen' buttons. At the bottom, a 'Zielbereich' dropdown shows '< Aktive Zellauswahl ==> bitte wählen! >'. There are also up/down arrows for the table and a small icon next to the current area.

### 5. Felder für Extradaten

Felder für Extradaten werden **manuell** eingefügt, indem einer Zelle per Excel-Standardfunktioalität ein Name zugewiesen wird (z.B. Formeln -> Namensmanager).

Es ist darauf zu achten, dass der Zellbezug in der Form "='Tabelle\_xxx'!\$D\$11" angegeben wird, also den Tabellennamen enthält!

## 2.2 Struktur und Syntax der CSV-Datei

### Strukturelemente:

- Der **optionale GeoTools-Spezialkopf** kann sowohl Metadaten als auch Einstellungen zur Steuerung des Imports enthalten.
- Die Zeile mit **Feld- bzw. Spaltennamen** ist im Gegensatz zum üblichen CSV-Standard ***nicht optional!***
- Der **Datenbereich** enthält wie jede CSV-Datei die Tabellendaten.

## 2.2.1 CSV-Datei: Spezialkopf

Nachfolgend ist ein Musterkopf mit Beispielen und Erläuterungen aufgeführt:

### @GEOTOOLS\_BEGIN

```
#-----
# Syntax des GeoTools-Spezialkopfes:
# - Beginn und Ende des Spezialkopfes werden markiert durch zwei Zeilen, die ausschließlich
#   die Worte @GEOTOOLS_BEGIN bzw. @GEOTOOLS_END enthalten (keine Leerzeichen!).
# - Kommentarzeilen beginnen mit "#" (als erstem Nicht-Lerzeichen)
# - Leerzeilen sind erlaubt (auch Zeilen, die nur Leerzeichen enthalten).
# - In allen anderen Zeilen werden Leerzeichen an folgenden Stellen überlesen:
#   - an Zeilenanfang und -ende
#   - vor und hinter dem ersten "=", welches als Trenner dient
# - Abschnitte werden eingeleitet durch eine Zeile mit einem einzigen Schlüsselwort,
#   beginnend mit "@".
# - Die eigentlichen Datenzeilen sind Name/Wert-Paare, deren Bedeutung abschnittsweise variiert.
# - Alle Angaben sind optional!
#-----
```

### @CSV-Settings

```
#-----
# Einstellungen zur Interpretation der CSV-Daten
# Bei aktiviertem Schalter 'TrimFields' wird jedes Datenfeld von führenden und abschließenden
# Leerzeichen befreit. Das gilt nicht für Leerzeichen innerhalb eines 'TextQualifier'-Paares.
# Standardwerte: FieldSeparator    = ,
#                  TextQualifier    = "
#                  TrimFields       = false (entspricht dem Verhalten von Excel beim CSV-Öffnen)
#-----
FieldSeparator    = ;
TextQualifier     = '
TrimFields        = true
```

**@Metadata**

```
#-----
# Syntax: <Zellbereichs-Name> = <Inhalt>
# Diese Informationen werden in die Exceltabelle eingetragen, wenn dort entsprechend benannte
# Zellbereiche existieren.
# Als Zellbereichs-Namen werden unterstützt: Projektdaten, beliebige Extradata ("x.***")
# Das Feld 'x.Statistik.Importdatei' wird automatisch mit dem Pfad der CSV-Datei belegt, falls
# es hier nicht definiert wird.
# Projektdaten, die hier nicht festgelegt sind, werden von dem am PC aktiven Projekt übernommen,
# falls verfügbar.
#-----
x.Statistik.Programm = Quellprogramm Name
Prj.HoehenSystem     = NN vor 1912
Prj.AuftragNr        = 88888
```

**@DataImportOptions**

```
#-----
# Optionen für den Datenimport
# Beschreibung: - siehe z.B. Grundlagen -> Berechnungen, Anwendung -> Berechnungen)
#               - GeoTools-Konfigurationsdatei GeoTools_cfg.xls
#
# Gültige Optionen sind:
# - UseBackupColumns           = "Ersatzspalten verwenden" (entspricht Dialogoption)
# - EditData                   = "Daten modifizieren" (entspricht Dialogoption)
#                               Nur, wenn 'true', machen die drei folgenden Optionen Sinn.
# - EditModule_Differences     = Berechnungsmodul "Fehler und Verbesserungen" anwenden
# - EditModule_RailCooTransfo = Berechnungsmodul "Trassenkoo" => Gleissystem" anwenden
# - EditModule_SlantFromInfo   = Berechnungsmodul „InfoText auswerten“ anwenden
#                               mit Option „Ist-Überhöhung aus Bemerkung“
# - EditModule_Parse_iTC       = Berechnungsmodul „InfoText auswerten“ anwenden
#                               mit Option „iTrassen-Codierung aus Bemerkung“
# - EditOpt_GetSlantStrong      = Ist-Überhöhung in der Punktinfo': Liegt sie in der Form
#                               'u=xxx' vor (oder nur als Zahl)?
# Gültige Werte: "true" oder "false"
# Eine hier gültig festgelegte Option kann im GeoTools-Import/Export-Dialog nicht geändert werden!
# Für eine nicht gültig festgelegte Option gilt der konfigurierte bzw. hart kodierte Standardwert.
#-----
EditData = true

EditModule_Differences = false
EditModule_RailCooTransfo = false
EditModule_SlantFromInfo = true
EditModule_Parse_iTC = true

EditOpt_GetSlantStrong = 0
```

```
#-----
# Falls die Zieltabelle (XLT) noch keine Spaltennamen enthält, werden diese angelegt.
# Dann werden die hier angegebenen Zahlenformate und Einheiten angewendet.
@ExcelFieldFormats
#-----
# Syntax: <Feld- bzw. Spaltenname> = <gültiges, benutzerdefiniertes Excel-Zahlenformat>
# - Die Formatangabe 'General' setzt das Standardformat.
# - Der Spaltenname '$AllOtherColumns$' steht für alle nicht aufgeführten Spalten.
# Fehlt diese Angabe, so werden nicht aufgeführte Spalten nicht formatiert.
# - Als Dezimaltrenner in der Formatangabe ist immer der Punkt zu verwenden.
#-----
$AllOtherColumns$ = 0.000
Pkt.Nr = @
GK.Y = 0.0
GK.X = General
GK.Z = 0.00000
Station = 0
Km = 0.000

@ExcelFieldUnits
#-----
# Syntax: <Feld- bzw. Spaltenname> = <gültige GeoTools-Einheit>
# Gültige GeoTools-Einheiten sind: Länge = mm, cm, dm, m, km
#                                     Winkel = gon, grad, rad
#-----
GK.Y = cm

@ExcelTableProps
#-----
# Eigenschaften des Tabellenblattes:
# - Class: Die 'Tabellenklasse' im Sinne der GeoTools ist der Kodename der Tabelle ohne
# abschließende Zahl. Alle Tabellen-Vorlagen, deren Klassenname mit dem hier
# angegebenen Namen beginnen, werden im Import-/Export-Dialog als Zielformat
# gelistet und eine davon vorgewählt.
# (Außerdem werden alle Vorlagen gelistet, die mindestens eine konfigurierte
# Kategorie der hier in der CSV enthaltenen Werte aufnehmen kann.)
# Standard ist ""
# - AutoSave: (true|false) Soll die erstellte Exceltabelle automatisch gespeichert werden?
# Standard ist 'false'.
#-----
Class = tabTK_i_A
AutoSave = false
```

@GEOTOOLS\_END

## 2.2.2 CSV-Datei: Spaltennamen

Die Zeile mit Feld- bzw. Spaltennamen folgt unmittelbar auf den Spezialkopf. Falls dieser fehlt, ist es die erste Zeile der Datei.

Im Gegensatz zum üblichen CSV-Standard **ist diese Zeile nicht optional!** Die Felder der ersten Zeile nach dem Kopf bzw. der ersten Zeile der Datei werden also immer als Spaltennamen interpretiert.

Die Anzahl der Felder bestimmt die Spaltenanzahl der gesamten Tabelle! => Aus jeder Datenzeile werden maximal so viele Datenfelder verarbeitet wie die erste Zeile enthält!

Es gelten dieselben Namensregeln wie für die [Spaltennamen einer Excel-Tabelle](#). Der Präfix "Spalte." entfällt allerdings.

Beispielzeile für eine einfache Koordinatendatei:

`Pkt.Nr,GK.Y..m,GK.X..m,GK.Z..m,Pkt.Erl.L`

## 2.2.3 CSV-Datei: Datenbereich

Der Datenbereich enthält wie jede CSV-Datei die Tabellendaten. Im Gegensatz zum Standard werden aber maximal nur so viele Spalten verarbeitet wie es Spaltennamen gibt!

### Hinweise zur Syntax:

- Es sind keine Kommentare erlaubt. Jede Zeile wird als Datenzeile gewertet.
- Als Dezimaltrenner ist immer der Punkt "." zu verwenden.
- Ein mehrzeiliges Datenfeld muß in Anführungszeichen (bzw. den im Kopf deklarierten 'TextQualifier') gesetzt werden und erstreckt sich dann über mehrere Zeilen.
- Soll der 'TextQualifier' nicht als solcher gewertet werden, muss er doppelt erscheinen (siehe [CSV-Kopf](#), Abschnitt @CSV-Settings) .

## 2.3 Import / Export

Es wird die Übertragung von Tabellendaten aus einer Datei in eine andere unterstützt.

**Import / Export - Operationen** bestehen immer aus mindestens zwei Teilaktionen:

- Lesen der Daten aus einer Quelle.
- Eventuell [Berechnungen](#) mit den gelesenen Daten.
- Schreiben der Daten ins Ziel.

Als **Daten-Quelle** können dienen:

- ASCII-Datei, für die ein spezielles "Importformat" in Form eines Programm-Moduls existiert.
- CSV-Datei, die einen speziellen Kopf enthalten kann
- Aktive Excel-Tabelle mit deklarierten Spaltennamen

Als **Daten-Ziel** dient immer eine:

- Neue Excel-Tabelle auf Grundlage einer vorhandenen Tabellen-Vorlage.

[Funktionsprinzip](#)

[Import einer CSV-Datei](#)

[Import einer ASCII-Datei](#)

## 2.3.1 Import / Export: Funktionsprinzip

### Zuordnung von Quell- und Zieldaten

Es ist notwendig, dass die Spalten der Quell- und Ziel-Tabelle ähnlich einer Datenbank [Spaltennamen](#) besitzen.

Daten, die aus der Spalte "Name\_xxx" gelesen wurden, werden in der Ziel-Tabelle in die Spalte gleichen Namens geschrieben, sofern diese existiert. Dabei findet eine **Umrechnung der Einheiten** statt, falls Quell- und Zieldaten in verschiedenen Einheiten vorliegen. Die Einheit kann im [Spaltennamen](#) angegeben sein. Fehlt diese Angabe, wird die Standardeinheit angenommen (Faktor = 1).

Kann für eine Spalte der Datenquelle keine gleichnamige Spalte in der Zieltabelle gefunden werden, so wird dort nach der als **Ersatz-Ziel** konfigurierten Spalte gesucht. Ist diese vorhanden, werden die betreffenden Daten dorthin geschrieben, sofern die jeweilige Zelle noch leer ist.

### Pysikalische Größen und Einheiten

Es werden folgende Größen und Einheiten unterstützt:

#### Länge:

Einheit = m	Faktor = 1
Einheit = dm	Faktor = 10
Einheit = cm	Faktor = 100
Einheit = mm	Faktor = 1000
Einheit = km	Faktor = 0.001

#### Winkel:

Einheit = gon	Faktor = 1	
Einheit = grad	Faktor = 0.9	
Einheit = rad	Faktor = $\text{PI} / 200$ (0.015707963267949)	
Einheit = pph	Faktor = $\text{Tan}(\text{PI} / 200) * 100$	(Prozent)
Einheit = ppt	Faktor = $\text{Tan}(\text{PI} / 200) * 1000$	(Promille)
Einheit = ppm	Faktor = $\text{Tan}(\text{PI} / 200) * 1000000$	(Parts per Million)

### Metadaten

Alle nach Lesen der Datenquelle vorliegenden [Metadaten](#) werden in die Zieltabelle geschrieben, sofern dort entsprechende Datenfelder existieren.



## 2.3.2 Import einer CSV-Datei

### Steuerung des Imports

Im [Spezialkopf](#) der CSV-Datei können alle hier erwähnten und noch weitere Parameter festgelegt werden, die den Import der CSV-Datei steuern.

### Zuordnung von Quell- und Zieldaten

Die Felder der ersten CSV-Tabellenzeile werden grundsätzlich als [Spaltennamen](#) interpretiert. Diese können wie die Namen in der Excel-Tabelle eine Einheitenangabe enthalten. Somit gilt für den weiteren Datenfluss das allgemeine [Funktionsprinzip](#).

Siehe auch: Syntax der [CSV-Datei -> Spaltennamen](#).

### Metadaten

Im [Spezialkopf](#) der CSV-Datei können Metadaten bereitgestellt werden.

### Spezialfall: Zieltabelle ohne Spaltennamen

Nur beim Import einer CSV-Datei werden auch Zieltabellen unterstützt, in denen kein einziger Spaltenname deklariert ist. In diesem Fall werden alle in der CSV-Datei existierenden Spalten mit gleichem Namen und in der gleichen Reihenfolge in der Excel-Tabelle angelegt.

### Einheiten in der Zieltabelle

Bei Bedarf kann im [Spezialkopf](#) der CSV-Datei die Einheit für jede Zielspalte festgelegt werden. Ist die Einheit dort nicht angegeben, wird die gleiche Einheit wie in der CSV-Tabelle verwendet.

### Formate in der Zieltabelle

Bei Bedarf kann im [Spezialkopf](#) der CSV-Datei das Format für jede Zielspalte festgelegt werden. Ist kein Format festgelegt, wird das bestehende Zellformat der ersten Zelle der betreffenden Spalte verwendet.

### Position des Datenbereiches in der Zieltabelle

Ein in der Tabellenvorlage bereits vorhandener [InfoTraeger](#) legt wie üblich die erste Datenzeile und -spalte (bzw. die linke obere Ecke des Datenbereiches) fest. Ersatzweise wird nach einer einzelnen Zelle mit dem Bereichsnamen "Daten.ErsteZelle" gesucht. Ist beides nicht vorhanden, wird die zweite Zeile der Excel-Tabelle zur ersten Zeile des Datenbereiches.

### 2.3.3 Import einer ASCII-Datei

#### **Zuordnung von Quell- und Zieldaten**

Der Import einer ASCII-Datei kann nur mit einem eigens dafür realisierten Programm-Modul erfolgen, das im Import-/Export-Dialog als "Quellformat" gewählt wird. Derzeit existiert ein solches nur für den Import von Trassenkoordinaten aus den Programmen Verm.esn (technet GmbH) und iGeo (intermetric GmbH).

Dieses Programm-Modul strukturiert die gelesenen Daten intern zu einer einfachen Tabelle mit Spaltennamen und deklarierten Einheiten. Somit gilt für den weiteren Datenfluss das allgemeine [Funktionsprinzip](#).

#### **Hinweis für Entwickler:**

Eine andere vorgesehene, derzeit aber nicht verwendete Variante besteht darin, dass das Programm-Modul eine bestimmte Tabellenvorlage verlangt und die gelesenen Daten in fest vereinbarte Spaltennummern schreibt.

#### **Metadaten**

Das Programm-Modul kann [Metadaten](#) bereitstellen.

## 2.4 Berechnungen

Wenn die Tabellenspalten [Namen](#) tragen, können bestimmte Berechnungen und/oder Textbearbeitungen [mit kompletten Spalten der aktiven Tabelle](#) durchgeführt werden (siehe [Beschreibung](#) der Berechnungsmöglichkeiten).

Die Berechnungen können auch während einer Import-/Export-Operation angewendet werden.

Voraussetzung dafür, dass eine dieser Berechnungen ein Ergebnis erzielt (also eine Veränderung der Daten in der Tabelle), ist das [Vorhandensein aller für diese Berechnung benötigten Spalten](#) mit den entsprechenden Namen. Ist dem nicht so, zeigt die Funktion keine Wirkung - es erfolgt keine Fehlermeldung.

### Allgemeine Wirkungsweise:

- Spaltenweises Lesen der Eingangsdaten der Funktion.
- Die Berechnung wird zunächst im Speicher ausgeführt, wo das Ergebnis spaltenweise vorgehalten wird, ohne Daten in die Tabelle zu schreiben.
- Jede Ergebnisspalte, für die eine entsprechend benannte Spalte in der aktiven Tabelle existiert, wird in die Tabelle geschrieben.

Dabei werden folgende **Optionen** beachtet:

#### **Vorhandene Werte überschreiben**

Wenn aktiv, werden alle neuen Werte in die Tabelle geschrieben. Anderenfalls werden neue Werte nur in leere Zellen geschrieben.

#### **Formeln erhalten**

Wenn aktiv, werden Formeln der Eingangsdaten (u.U.) erhalten.

==> Dieser Schalter bringt nicht immer die erwarteten Ergebnisse. Deshalb ist Vorsicht geboten, wenn Formeln im Spiel sind.

## 2.5 Metadaten

Neben den eigentlichen Tabellendaten werden auch beschreibende Daten unterstützt. Sie sind unterschiedlicher Natur und werden unter dem Begriff Metadaten zusammengefasst.

Metadaten gliedern sich in:

- **Ortsdaten:** Adresse, Telefon usw.
- **Projektdaten** Projektnummer, Bezeichnungen usw.
- **Extradata:** beliebige andere textliche Informationen

Im Folgenden wird beschrieben, wie diese Daten behandelt werden:

[Ortsdaten](#)

[Projektdaten](#)

[Extradata](#)

## 2.5.1 Ortsdaten

### Bedeutung

Angaben zum Sitz der Firma bzw. Niederlassung wie Adresse, Telefon usw.

### Unterstützte Daten

Als Ortsdaten werden alle gültigen Name/Wert-Paare der unten genannten ini-Datei unterstützt. Passende Feldnamen in der Excel-Tabelle beginnen mit dem Präfix "Ort."

- | <u>Feldname</u>  | <u>Beschreibung</u> |
|------------------|---------------------|
| • Ort.<beliebig> | beliebige Bedeutung |

Eine besondere Bedeutung hat das Ortsdatenfeld [fusszeile\\_excel\\_1](#). Dieses kann in den linken Teil der Fußzeile eingefügt werden.

### Zeitpunkt der Erfassung

Alle Ortsdaten werden während der Initialisierung des Programmes erfasst.

### Herkunft

Alle Ortsdaten werden aus einer ini-Datei gelesen, deren Pfad in der Konfigurationsdatei festgelegt sein muss (Variable "Ort\_Dateiname"). Die Schlüsselworte der ini-Datei entsprechen den Feldnamen ohne Präfix "Ort."

## 2.5.2 Projektdaten

### Bedeutung

Projektdaten beschreiben die Umgebung der betreffenden Tabellendaten. Sie gliedern sich in folgende **Gültigkeitsbereiche**:

**1. Global** (Aktives Projekt am PC)

- Projekt-ID bzw. ProjektNr und 3 Bezeichnungen
- bezogen auf die Tabellendaten: Koordinatensystem, Höhensystem, Basis für Überhöhung

**2. Lokal** (Datei-bezogen)

Die unter Punkt 1 genannten Daten können auch konkret auf eine Tabelle bezogen vorliegen.

**3. PC**

aktuelles Datum, am PC angemeldeter Benutzer

### Unterstützte Daten

<u>Feldname</u>	<u>Beschreibung</u>
Prj.AuftragNr	Auftragsnummer
Prj.Projektbez1	Projektbezeichnung 1
Prj.Projektbez2	Projektbezeichnung 2
Prj.Projektbez3	Projektbezeichnung 3
Prj.HoehenSystem	Höhensystem
Prj.KooSystem	Koordinatensystem
Prj.TraBasisUeb	Basis für Überhöhung [m]
Prj.BearbUsername	Bearbeiter PC-Benutzername
Prj.BearbVollerName	Bearbeiter (derzeit PC-Benutzername)
Prj.BearbNachname	Bearbeiter (derzeit PC-Benutzername)
Prj.Datum	Datum

### Zeitpunkt der Erfassung

Der *Bearbeiter* wird während der Initialisierung des Programmes erfasst. Alle anderen Projektdaten werden zum Zeitpunkt der Verwendung erfasst.

### Herkunft

==> Voraussetzung für das Ermitteln der Daten des aktiven Projektes ist eine Anpassung des Programmes für jeden "Anwender" (siehe [Konfiguration](#)).

Die Daten des Aktiven Projekts werden als **globale** Daten erfasst.

Beim Import /Export werden die **lokalen** Metadaten der Datenquelle (siehe oben Punkt 2) gelesen und haben damit höhere Priorität als die globalen Daten. Die Auftragsnummer und die drei Projektbezeichnungen werden allerdings nur im Paket übernommen, d.h. falls mindestens eines dieser Felder lokal zur Verfügung steht, werden die global bestimmten Daten gelöscht.

## 2.5.3 Extradaten

### Bedeutung

Extradaten sind beliebige Informationen (Name/Wert-Paare), deren Bedeutung im Einzelnen dem Programm unbekannt ist.

### Unterstützte Daten

Als Extradaten werden alle Feldnamen mit dem Präfix "x." angesehen:

- | • <u>Feldname</u> | <u>Beschreibung</u> |
|-------------------|---------------------|
| • x.<beliebig>    | beliebige Bedeutung |

### Zeitpunkt der Erfassung

Alle Extradaten werden zum Zeitpunkt der Verwendung erfasst. Dies ist ausschließlich das Lesen der Datenquelle beim Import / Export.

### Herkunft

Datenquelle beim Import / Export.

## 3 Anwendung (Beschreibung der Funktionen)

Im Folgenden werden die Funktionen beschrieben, gruppiert nach Anwendungsbereichen bzw. Einträgen im Hauptmenü.

### 3.1 Werkzeuge

#### Interpolationsformel erstellen

Aufgrund der aktuellen Zellauswahl wird eine Interpolationsformel erstellt. Die Zellauswahl muss genau 3 Zellen enthalten (in der Abbildung rot markiert). Zwei der gewählten Zellen müssen zur gleichen Spalte gehören und markieren Anfangs- und Endwert der bekannten Größe (x-Wert). Die dritte Zelle muss in der Spalte der zu interpolierenden Größe (Funktionswert  $f(x)$ ) liegen. Die dazugehörigen Anfangs- und Endwerte werden den Zellen dieser Spalte entnommen, die in den gleichen Zeilen stehen wie die entsprechenden x-Werte. In die dritte Zelle wird die Formel eingetragen.

bekannte Größe:      unbekannte Größe:

Anfangswert	Anfangswert
Zwischenwert	Formel für interpolierten Wert
Endwert	Endwert

#### Duplikate markieren

Die markierte und alle in derselben Spalte darunter (!) liegenden Zellen werden mit einer bedingten Formatierung versehen, die mehrfach in dieser Spalte auftretende Werte hervorhebt. Die Zelle mit dem ersten Auftreten des gleichen Wertes wird dunkelblau hinterlegt, alle weiteren hellblau.

Die bedingte Formatierung kann nachträglich auf dem üblichen Weg geändert und z.B. mit der Funktion „Datenbereich Formatieren“ (siehe Punkt 2.2.1) auf den aktuell genutzten Bereich der gesamten Spalte übertragen werden.

Es ist nicht möglich, diese Formatierung in Zeile 1 vorzunehmen, da sonst in einer Formel Bezug auf die nicht existierende Zeile Null genommen werden müsste

#### Leerzeilen einfügen

In einem anzugebenden Intervall werden Leerzeilen bzw. Blöcke von Leerzeilen eingefügt.



The dialog box 'Leerzeilen einfügen' (Insert blank rows) has a blue title bar with a close button. It contains three sections: 'Leerzeilenblock' with 'Intervall:' (set to 2) and 'Blocklänge:' (set to 1); 'Bereich' with 'Erste Zeile:' (set to 16) and 'Letzte Zeile:' (set to 27); and 'Statistik' showing 'Anzahl einzufügender Leerzeilen (-blöcke):' as 6 and 'Künftiges Tabellenende (Zeilennummer)' as 22. At the bottom are 'OK' and 'Abbruch' buttons.

## Editor

Der Inhalt der aktiven Tabellenzelle wird als Dateiname interpretiert und, falls existent, in UltraEdit oder jEdit geöffnet.

Falls keiner der beiden Editoren verfügbar ist, wird die Windows-Standardanwendung des betreffenden Dateityps gestartet. Siehe auch [Weitere Hinweise](#).

## Fußzeile eintragen

Die Fußzeile wird mit folgenden Texten bzw. Feldern belegt:

- Links: Eintrag "fusszeile\_excel\_1" aus der Ini-Datei mit Ortsdaten (siehe [Konfiguration](#))
- Mitte: leer
- Rechts: "Seite x von xx"

Eventuell vorhandene Formatierungen von Schriftart und Größe werden beibehalten, sofern die Formatierung für alle Zeichen je eines der drei Fußzeilenteile gilt.

Andernfalls wirkt das Ergebnis eher zufällig. Das liegt daran, dass die Formatierung innerhalb der Fußzeilenteile als Zusatztext kodiert ist und es den Aufwand nicht lohnt, alle Einzelformatierungen zu erfassen.

## Batch PDF - PDF-Stapel-Export von Excel-Dateien

Für jede gewählte Excel-Datei wird eine PDF-Datei gleichen Namens erzeugt.

The dialog box 'PDF-Export im Stapel' (Batch PDF Export) has a blue title bar with a close button. It shows the 'Ordner:' (Folder) as 'X:\Quellen\VBA\Excel\GeoTools\Test'. There is a checkbox for 'Unteroberordner durchsuchen' (Search subfolders). Under 'Dateien' (Files), 'Alle XLSX, XLSM, XLS' is selected. There is a 'Dateimasken:' (File masks) field. Under 'Tabellenblätter' (Worksheets), 'Alle Blätter' (All sheets) is selected. A list of 14 files is shown: DNA\_GS18\_NivLinien.xlsm, FLM-Kontrolle1.xlsx, KV\_Adelt1.xlsx, NA3000\_M\_NivLinien.xlsm, nur\_mit\_aktivem\_makro.xlsm, t1.xls, t2.xls, test\_193.xls, test\_20.xls, Test\_C.xls, test\_cbb.xls, TestFormel1.xlsx, TK\_Ist\_komplett1.xlsx, and TK\_Ist-Soll\_Komplett\_B1.xlsx. At the bottom are 'PDF erzeugen' and 'Abbruch' buttons.

## 3.2 Datenbereich

### Datenbereich Formatieren

Das Format der ersten Datenzeile (siehe [Strukturierung der Tabelle](#)) wird auf den gesamten Datenbereich übertragen. Dabei werden folgende Optionen berücksichtigt:

#### **Formatierung Mit Streifen**

Wenn aktiv, wird beim Formatieren jede zweite Zeile grau eingefärbt. Beim Aktivieren dieses Schalters wird automatisch der Schalter "Formatieren ohne Hintergrundfarbe" aktiviert.

#### **Formatierung Ohne Hintergrundfarbe**

Wenn aktiv, werden vor dem Formatieren in allen Zellen der ersten Datenzeile eventuell vorhandene Formatierungen für den Zellhintergrund gelöscht. Beim Deaktivieren dieses Schalters wird automatisch der Schalter "Formatieren mit Streifen" deaktiviert.

#### **Formatierung Mit Änderung der Nachkommastellen**

Wenn aktiv, werden vor dem Formatieren die Zellen des "Fließkomma"-Bereiches der ersten Datenzeile auf die gewünschte Anzahl von Nachkommastellen gesetzt.

#### **Anzahl der Nachkommastellen**

... die nötige Einstellung für den zuletzt genannten Punkt. Bei Auswahl einer Anzahl aus der Liste wird automatisch der Schalter "Formatierung mit Änderung der Nachkommastellen" aktiviert.

### Tabellenstruktur verwalten

Mit diesem Dialog kann jede Tabelle vorbereitet werden auf den Einsatz der Datenbereichs-Funktionen der GeoTools - siehe [Herstellen der Tabellen-Struktur](#).

### Formeln übertragen

Die Formeln der ersten Datenzeile werden auf alle weiteren Zeilen übertragen. Aus Sicherheitsgründen werden aber nur die Spalten berücksichtigt, die durch den Formel-Bereich bezeichnet sind (siehe [Strukturierung der Tabelle](#))

### Datenbereich löschen

Der komplette Datenbereich wird gelöscht. Der Datenbereich enthält danach nur noch eine leere Zeile, die als Formatträger dient.

## 3.3 Berechnungen (Datenbereich)

**Grundlegende Hinweise:** siehe [Grundlagen -> Berechnungen](#)

Folgende Berechnungen werden unterstützt:

### Fehler und Verbesserungen

- Vorhandene Fehlerspalten werden als Verbesserungen eintragen (unter Umkehrung des Vorzeichens).
- Vorhandene Verbesserungsspalten werden als Fehler eintragen (unter Umkehrung des Vorzeichens).
- Aus Soll- und Istwerten werden Verbesserungen und Fehler berechnet.

### Trassenkoordinaten <==> Gleissystem

Die entsprechende Transformation wird für alle Wertstati durchgeführt: Soll, Ist, Fehler, Verbesserung.

- Es wird vorzugsweise die Soll-Überhöhung verwendet, ansonsten der Istwert.
- Es wird vorzugsweise die absolute Überhöhung verwendet, anderenfalls die relative. Dann entscheidet das Vorzeichen des Radius darüber, welche Schiene überhöht ist ("-" entspricht Linksbogen, also rechte Schiene überhöht).
- Priorität für "[Basis für Überhöhung](#)":
  1. Die am Punkt gespeicherte Überhöhungsbasis (Soll und Ist)
  2. Das Projektdatenfeld in der Tabelle
  3. Der konfigurierte Standardwert

## InfoText auswerten

Als InfoText wird der Inhalt der Spalte „**Punkt Erläuterung Lage**“ (Pkt.Erl.L) angesehen.

1. Enthält der InfoText eine **iTrassen-Codierung**, werden die verfügbaren Informationen extrahiert (Vermarkung für iGeo-Absteckbuch, Punktart, Vermarkung, Überhöhung, Spurweite). Ist die Option „Überschreiben“ aktiv, wird die iTrassen-Codierung aus dem InfoText entfernt.
2. Ist die Punktart dann noch unbekannt, wird versucht, sie anhand bestimmter Angaben in der Spalte „**Punktart Bezeichnung kurz**“ (Pkt.Art.Bez1) zu erkennen.
3. Ist die Punktart dann noch unbekannt, wird der InfoText auf allgemeine **Punktart- und Überhöhungsangaben** („u=xx“) untersucht. Eine gefundene Überhöhungsangabe wird aus dem InfoText entfernt, sofern die Option „Überschreiben“ aktiv ist.

Eine erkannte Punktart wird in Spalte „**Punktart Bezeichnung lang**“ (Pkt.Art.Bez2) eingetragen. Die Kurzbezeichnung wird in Spalte „**Punktart Bezeichnung kurz**“ eingetragen, falls diese leer ist.

	<b>Ergebnis</b>		<b>Erkennung</b>	
<b>Punktart</b>	<b>Kurz-text</b>	<b>Langtext</b>	<b>Punktart Bez. kurz</b>	<b>Muster im InfoText</b> (*... evtl. weitere Zeichen)
<b>Gleis</b>	Gls	Gleis	Gls	Gls, Gleis, u=[+-]<Zahl>, sp=<Zahl>
<b>Bahnsteig</b>	Bstg	Bahnsteig	Bstg	Bst, Bstg, Bahnst**, Bst_**, Bstg_**
<b>Messpunkt</b> (1, 2)	MP MP1 MP2	Messpunkt, Messpunkt 1 Messpunkt 2	MP MP1 MP2	Messpkt, Messpunkt Messpkt1, Messpunkt1 Messpkt2, Messpunkt2
<b>Schienenpunkt</b> (1, 2)	SOK SOK1 SOK2	Schiene Schiene 1 Schiene 2	SOK SOK1 SOK2	SOK SOK1 SOK2
<b>GVP</b>	GVP	GVP	GVP, GVPV, PS4	PS4, GVP**
<b>Festpunkt</b> <i>allgemein</i>	FP	Festpunkt	PSx, PP, AP	PSx, PP, AP
<b>Festpunkt</b> <i>Höhe</i>	HFP	Festpunkt 1D	PS3, HFP, HBH	PS3, HFP, HB, HP
<b>Festpunkt</b> <i>Lage</i>	LFP	Festpunkt 2D	PS2, LFP, PPB	PS2, LFP, PPB, <i>Pnummer</i>
<b>Festpunkt</b> <i>Lage und Höhe</i>	LHFP	Festpunkt 3D	PS0, NXO, DBRF PS1, GPSC	PS0, NXO, DBRF PS1, GPSC, LHFP

### 3.4 Import / Export

Mit dieser Funktion können Daten aus bestimmten ASCII-Dateien, CSV-Dateien oder aus der aktiven Tabelle gelesen und in eine automatisch neu zu erstellende Excel-Tabelle geschrieben werden (siehe Grundlagen zum [Import / Export von Daten](#)).

Es startet folgender Dialog:

Es sind folgende Angaben zu machen:

- **Typ der Datenquelle:**
  - Aktive Excel-Tabelle. Voraussetzung: benannte Spalten.
  - CSV-Spezial ==> **Datei** auswählen
  - ASCII-Spezial ==> **Format** (d.h. Importprogramm) und **Datei** auswählen.
- Eventuell **Optionen** setzen.
- **Zielformat** (d.h. Excel-Vorlage), falls mehrere Vorlagen zur Auswahl stehen.

Der Import / Export kann erst gestartet werden, wenn eine sinnvolle Auswahl getroffen wurde.


Mit der Option **Daten modifizieren** werden folgende [Berechnungen](#) mit den gelesenen Daten ausgeführt, bevor diese ins Ziel geschrieben werden:

- Fehler und Verbesserungen
- InfoText auswerten
- Trassenkoordinaten ==> Gleissystem (Zwangspunktreduktion)

==> Dadurch ist es z.B. möglich, eine Fehlerliste zu erzeugen, indem als Quelle eine Tabelle mit Ist- und Sollwerten verwendet wird und als Ziel eine Vorlage mit den entsprechenden "Verbesserungen" angegeben wird.

## 3.5 Protokoll

Falls das Actions.NET-AddIn geladen ist, steht ein Protokoll zur Verfügung. Es enthält vier Protokolle mit unterschiedlicher Informationsdichte. Das Debug-Protokoll ist nur für die ambitionierte Fehlersuche gedacht, das "Protokoll" hingegen für Anwender.

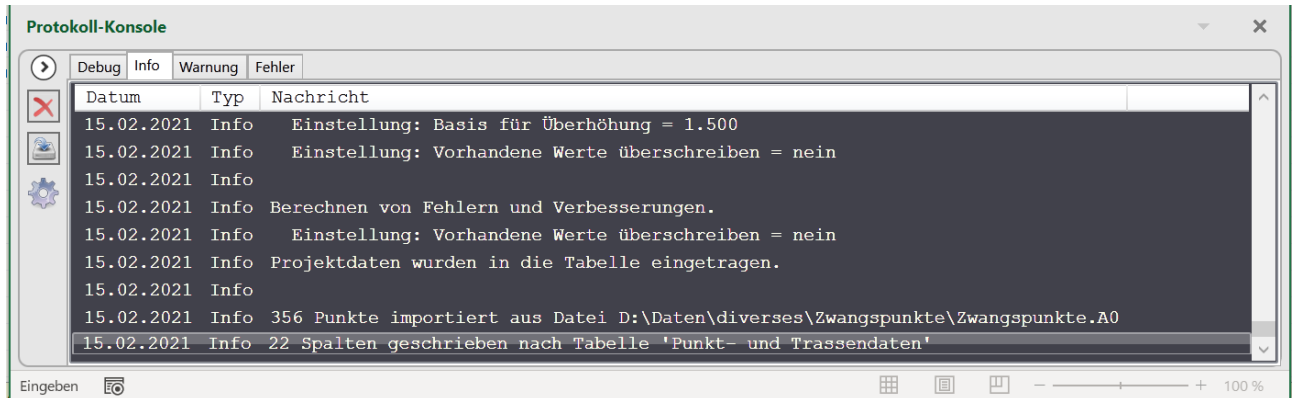


### Verhalten

Das Protokollieren eines Fehlers hat die sofortige Aktivierung des Fehlerprotokolls innerhalb der Konsole zur Folge, so dass der Fehler beim Ansehen des Protokolls ins Auge fällt. Ist die Option "Fehler-Popup" aktiv, so wird außerdem die Protokoll-Konsole automatisch geöffnet.

### Einstellungen

Ein Klick auf den linken Rand (unter dem Speichern-Knopf) zeigt die Einstellungsseite:

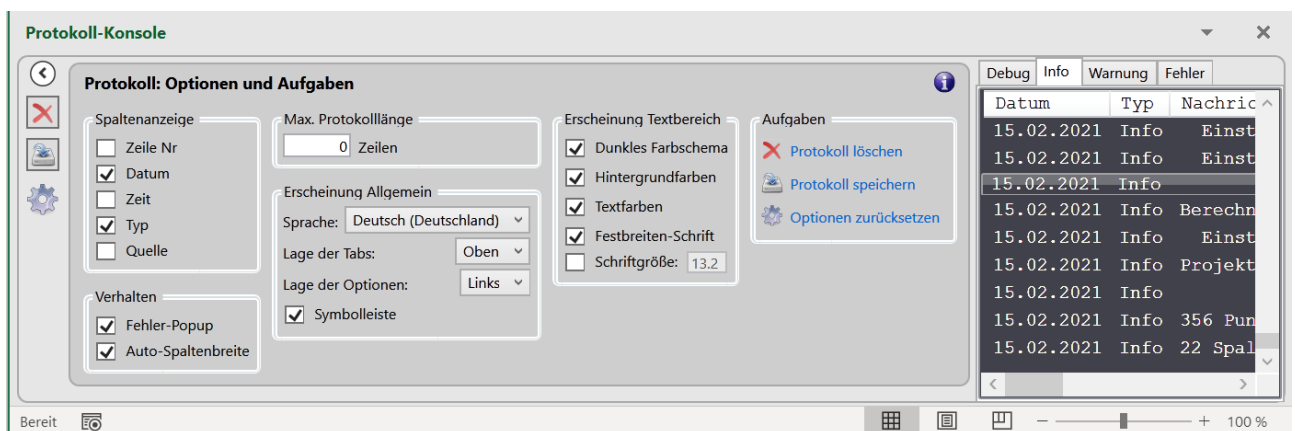

## 4 Installation, Konfiguration, Umgebung

### 4.1 Das Add-In

#### Verzeichnisse

Das Add-In "GeoTools.xlam" kann wie jedes andere Add-In installiert werden.

- Add-In: **GeoTools.xlam** = AddIn-Verzeichnis
- Konfiguration: **GeoTools\_cfg.xlsx** = Unterverzeichnis "GeoToolsRes"
- Dokumentation: **GeoTools.chm** = Unterverzeichnis "GeoToolsRes"
- Protokoll-Add-In 32 bit **Actions.NET.x32.xll** = Unterverzeichnis "GeoToolsRes"
- Protokoll-Add-In 64 bit **Actions.NET.x64.xll** = Unterverzeichnis "GeoToolsRes"


Das Protokoll-Add-In ist optional und wird beim Start der GeoTools automatisch geladen. In Abhängigkeit der Office-Bitbreite kommt die eine oder andere Variante zum Einsatz.

#### Weitere Abhängigkeiten

Einige Routinen stützen sich auf den Windows Script Host. Deshalb ist ein korrekt installiertes **Windows Scripting** unabdingbar für die Verwendung der GeoTools.

### 4.2 Starthilfe: Optional Add-In

Das Optional Add-In ist ein kleines Programm, das optionale Anpassungen der Oberfläche und des Verhaltens von Excel bietet (Zugriff über Datei -> Optional). Zusätzlich ist eine Starthilfe für die GeoTools enthalten, mit der der Anwender das GeoTools Add-In sehr einfach starten und stoppen kann:

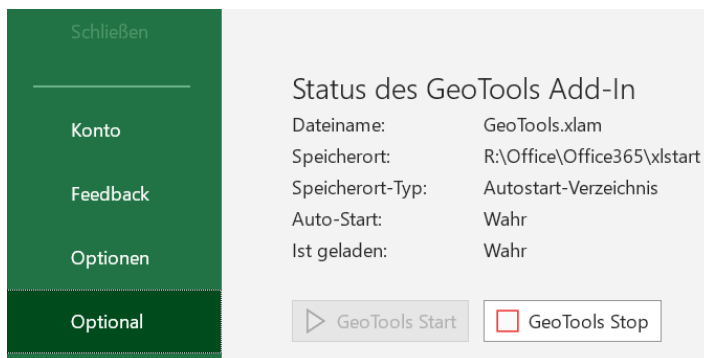

### 4.3 Dezimaltrennzeichen

Ab Version 3.1 arbeiten die GeoTools **unabhängig vom systemweit gültigen Dezimaltrennzeichen**.

**ACHTUNG:**

Es gilt aber unverändert: Einige GeoTools-Funktionen, wie z.B. der Import/Export arbeiten nur korrekt, wenn der Punkt als Dezimaltrennzeichen im System eingestellt ist. Neu ist, dass die GeoTools selbst unmittelbar vor einer solchen Aktion vorübergehend die erforderliche Einstellung vornehmen und sofort danach den Originalzustand wiederherstellen.

Daraus ergibt sich leider die Möglichkeit, dass im Anschluss an eine nicht korrekt abgeschlossene Aktion (Absturz, Einfrieren) der Originalzustand nicht wiederhergestellt wird. Außerdem könnte ein parallel arbeitender Prozess davon beeinflusst werden.

## 4.4 Vorlagen für Import / Export

### Speicherort und Zeitpunkt der Suche:

Die Arbeitsmappen-Vorlagen werden in [drei Vorlagenordnern](#) einschließlich Unterverzeichnissen gesucht – siehe Punkt 4.6:

- Benutzervorlagen
- Arbeitsgruppenvorlagen
- Standardspeicherort für persönliche Vorlagen

Die Suche erfolgt nur einmal während der gesamten Excel-Sitzung, und zwar beim ersten Aufruf des „Import / Export“-Dialoges, welcher deshalb etwas länger dauert.

### Vorlagen-Cache:

Zwecks sinnvoller Filterung der Liste der Zielformate im Import / Export-Dialog werden für jede Vorlage Informationen über ihr "Innenleben" benötigt.

Dafür muss jede Vorlage geöffnet und analysiert werden. Da dies ein recht langwieriger Vorgang ist, werden einmal ermittelte Informationen in der Datei %Temp%\GeoTools\_xltcache.txt gespeichert.

Das Öffnen einer auf der Festplatte gefundenen Vorlage ist damit nur noch nötig, wenn ihr Name und ihre Speicherzeit nicht mit der Liste in %Temp%\GeoTools\_xltcache.txt übereinstimmt.

## 4.5 Ferngesteuerter Import

### Windows-Skript xIM.vbs

Dieses Skript erwartet als Kommandozeilenparameter den Namen eines Excel-Makros sowie einen Dateinamen. Es startet Excel, falls dieses nicht bereits läuft und anschließend das angegebene Excel-Makro. Diesem wird als Parameter der voll qualifizierte Dateiname übergeben. Wurde der Dateiname dem Skript ohne Pfadangabe übergeben, so wird der Name des Arbeitsverzeichnisses als Pfad vor den Dateinamen gesetzt.

Detailinformationen: sind im Skript selbst zu finden.

### Verhalten von Excel

Der Import-/Export-Dialog erscheint nur, wenn:

- der Import wegen unvollständiger Angaben nicht automatisch abgeschlossen werden kann, oder
- mehr als ein Zielformat zur Verfügung steht, welches somit durch den Benutzer gewählt werden kann.



## 4.6 Konfiguration

Die Konfigurationsdatei (siehe [Installation: Das Add-In](#)) ist eine Excel-Arbeitsmappe und enthält zwei Tabellen:

- Einstellungen
- SpaltenKonfig (Konfiguration von Spaltennamen)

### Konfiguration von Spaltennamen

Siehe auch [Spaltennamen](#).

1. Der **Dialog "Tabellenstruktur verwalten"** bietet alle konfigurierten Namen - und nur diese - zum Einfügen in die aktive Tabelle an. Die Reihenfolge der Namen im Dialog ist identisch mit der in der Konfigurationstabelle.
2. Der **Dialog "Import / Export"** bietet zur besseren Übersicht zunächst eine gefilterte Liste von Zielformaten an, die aufgrund der konfigurierten Kategorien erstellt wird. Dafür wird ermittelt, welche Kategorien von Spaltennamen die Quelldatei enthält bzw. enthalten kann. Die gefilterte Liste enthält nur solche Zielformate, die wenigstens eine der Kategorien der Quelldatei aufweist.
3. Kann eine Spalte mit Quelldaten nicht in die Zieldatei geschrieben werden, weil dort keine gleichnamige Spalte existiert, so werden die Daten in die unter **Ersatzziel** genannte Spalte geschrieben werden, falls diese existiert und die entsprechenden Felder noch leer ist.
4. Der eigentliche **Import/Export benötigt keine Konfiguration** von Spaltennamen. Er läuft unabhängig davon (außer Verwendung von Ersatzzielen).
5. Bestehende Spaltennamen sollten nicht geändert werden, da diese sowohl im Programmcode als auch in Formatvorlagen verwendet werden, wo sie dann auch geändert werden müssten.

### Einstellungen

In dieser Tabelle können Werte für im Programmcode vereinbarte Variablen definiert werden - ähnlich einer ini-Datei:

- **Ort\_Dateiname:** Ini-Datei mit ortsbezogenen Informationen einer Niederlassung
- **Anwender:** vereinbarter Name zwecks Anpassungen für Ermittlung der Projektdaten (derzeit nicht verwendet)
- **Weitere Einstellungen:** siehe Konfigurationsdatei.

## 4.7 Weitere Hinweise

### Standard-Arbeitsmappe und Standard-Tabelle

Als solche werden die Dateien `Mappe.xlsx` und `Tabelle.xlsx` verwendet, wenn sie in einem Excel-Startordner stehen. Dies ist Standardverhalten von Excel.

### Verwenden des Arbeitsverzeichnisses in Excel

Wer relativ stark dateiorientiert mit Dateimanagern wie SpeedCommander oder Explorer arbeitet und diesen Bezug bei der Arbeit mit Excel nicht verlieren möchte, sollte in Excel kein Standard-Arbeitsverzeichnis vereinbaren (unter: Optionen | Speichern | Standardspeicherort). Damit bleibt das Arbeitsverzeichnis in Excel erhalten, falls Excel nicht per Desktop-Icon, sondern durch Starten einer Arbeitsmappe aufgerufen wird oder per Kommandozeile (z.B. mit Hilfe einer Batchdatei). In der Regel entfällt damit Klick-Arbeit in Datei-Dialogen.

- Excel-Standardspeicherort = <leer>
- Batchdatei für Excel-Start = im %PATH%

### Editor

Die Funktionen zum Bearbeiten einer ASCII-Datei verwenden, falls möglich, UltraEdit oder jEdit.

Dafür muss mindestens eines der beiden Programme gefunden werden: Der Pfad von `uedit32.exe` wird der Registry entnommen, was leider nicht in jedem Fall möglich ist. Der Pfad von **jEdit.jar** wird gesucht unter:

- %JEDIT\_HOME%
- %PROGRAMFILES%\jedit
- %PROGRAMFILES(X86)%\jedit
- %PROGRAMW6432%\jedit
- Konfigurationsdatei (`GeoTools_cfg.xlsx`)

Sind beide Editoren verfügbar, wird derjenige verwendet, der in der Registry unter dem Wert `HKCU\Software\VB and VBA Program Settings\Common\Editor` eingetragen ist. Unterstützte Werte sind "UltraEdit" und "jEdit". Ohne gültigen Eintrag wird UltraEdit verwendet.

Falls keiner der beiden Editoren verfügbar ist, wird die Windows-Standardanwendung des betreffenden Dateityps gestartet.

## 4.8 Office und seine Vorlagenordner

### Vorlagen-Ordner in Office 365 am 10.05.2020:

#### Benutzerdefinierte Office-Vorlagen

- Standard: "Benutzerdefinierte Office-Vorlagen" als (hart kodiertes) Unterverzeichnis von C:\Users\<USERNAME>\Documents\
  - Optionen -> Erweitert -> Allgemein -> Dateispeicherorte -> Dokumente
- Einstellung in Word: nicht möglich => wird von Word übernommen
- VBA Objektmodell: ?
- Registry: HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\Personal
- Anmerkungen:
  - Dort liegende Vorlagen sind **für den Anwender NICHT SICHTBAR** !
  - Beim Speichern als Vorlage startet dort der Dateidialog in Word und Excel, falls kein "Standardspeicherort für persönliche Vorlagen" festgelegt ist.

#### Benutzervorlagen

- Standard: C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\
  - Optionen -> Erweitert -> Allgemein -> Dateispeicherorte -> Benutzervorlagen
- Einstellung in Word: nicht möglich => wird von Word übernommen
- VBA Objektmodell: Application.TemplatesPath
- Registry: HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Common\General\UserTemplates
- Anmerkungen:
  - Dort liegende Vorlagen sind **für den Anwender NICHT mehr SICHTBAR** !
  - Dort schreibt Word die Normal.dotm.
  - Der Registry-Value existiert nur, wenn der Inhalt nicht dem Standard entspricht.

#### Arbeitsgruppenvorlagen

- Standard: <leer>
- Einstellung in Word: Optionen -> Erweitert -> Allgemein -> Dateispeicherorte -> Arbeitsgruppenvorlagen
- Einstellung in Excel: nicht möglich => wird von Word übernommen
- VBA Objektmodell: Application.NetworkTemplatesPath
- Registry: HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Common\General\SharedTemplates
  - => benutzerabhängig !
- Anmerkungen:
  - Dort liegende Vorlagen sind für den Anwender SICHTBAR \*\*\*

#### Standardspeicherort für persönliche Vorlagen

- Standard: <leer>
- Einstellung in Word: Optionen -> Speichern -> Standardspeicherort für persönliche Vorlagen
- Einstellung in Excel: Optionen -> Speichern -> Standardspeicherort für persönliche Vorlagen
- VBA Objektmodell: ?
- Registry: HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Word\Options\PersonalTemplates
- Anmerkungen:
  - Dort liegende Vorlagen sind für den Anwender SICHTBAR \*\*\*
  - Word und Excel verwalten diese Einstellung getrennt voneinander !
  - Beim Speichern als Vorlage startet dort der Dateidialog in Word und Excel.