



Om te controleren of een firmware update nodig is voor je Yealink toestel moeten we eerst vaststellen welke firmware op het toestel staat. Dit kunnen we op het toestel opzoeken door op de OK knop van het toestel te drukken te midden van de vierpuntstoetsen

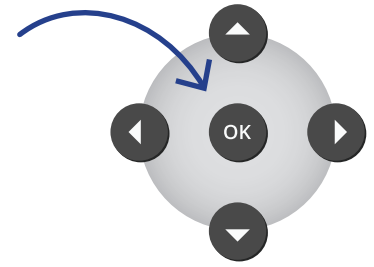

Status			
1. IPv4 IP :	192.168.178.77		
2. Mac adres :	80:5E:CB:9F:C		
3. Firmware :	53.80.188.5		
Terug			

De getallen naast Firmware geeft de firmware versie aan. Wanneer het tweede getal 80 of lager is, is een update noodzakelijk.

Voordat we aan de update kunnen beginnen moet het toestel zich afmelden. Dit doen we door het bijbehorende VoIP account te tijdelijk te deactiveren. Ga in [ContactSuite](#) naar **VoIP accounts** en deactiveer het VoIP account van het Yealink toestel dat je wilt updaten. Het toestel zal nu herstarten, dit kan even duren.

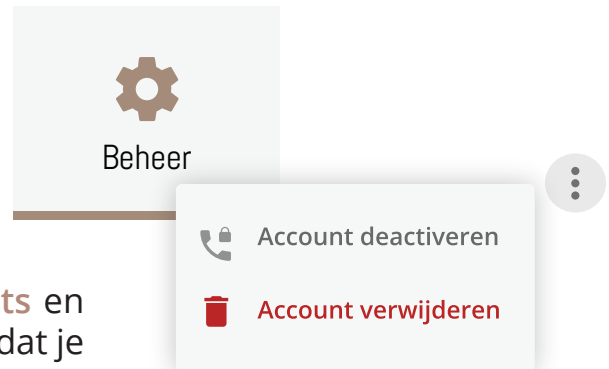

Status			
1. IPv4 IP :	192.168.178.77		
2. Mac adres :	80:5E:CB:9F:C		
3. Firmware :	53.80.188.5		
Terug			

Als het toestel klaar is met herstarten drukken je opnieuw op de OK knop om het status menu te openen. Het IP dat in dit menu staat is het lokale IP adres van het toestel. Voer deze in, in een web browser van een PC die verbonden is met hetzelfde lokale netwerk als de telefoon.

Het beheerportaal van het Yealink toestel opent zich in de webbrowser. Hier moet eerst ingelogged worden. Als je deze niet hebt aangepast dan kan dat met gebruikersnaam **admin** en wachtwoord **12345** of anders met het door jezelf ingestelde wachtwoord.

Login

Enterprise IP Phone SIP-T19P_E2


Username

Password

Open nu in je webbrowser een nieuw tabblad (Ctrl + T) en ga naar de URL die onderaan de pagina vermeld staat achter het typenummer van jouw Yealink toestel, dit start een download. Het kan zijn dat de webbrowser vraagt wat je met het bestand wilt doen. Kies dan voor Opslaan en onthoud waar het bestand opgeslagen wordt. Meestal is dit in je standaard Downloads folder.



Ga verder wanneer de download gelukt is.

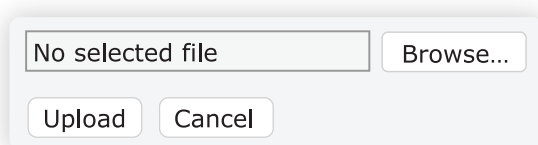

Keer terug naar het tabblad waarin je bent ingelogged op het beheerportaal van je Yealink toestel en navigeer in het menu naar **Settings** en op die pagina ga je in het linker menu naar **Upgrade**. Daar vind je een uploadveld, klik op Browse... en selecteer het zojuist gedownloade .rom bestand waarna je op Upload klikt.

Het toestel zal nu meerdere keren opnieuw opstarten en kan een aantal minuten in beslag nemen, log na de installatie in op het beheerportaal. Navigeer opnieuw naar de **Upgrade** pagina en klik op **Reset To Factory**. Het toestel meld zich nu opnieuw aan en zal de juiste gegevens ophalen uit **ContactSuite**.

Firmware Download

-  T19P https://acs.contactsuite.nl/T19P_E2-53.83.188.5.rom
-  T41P <https://acs.contactsuite.nl/T41P-36.83.188.6.rom>
-  T41S https://acs.contactsuite.nl/T46S_T48S_T42S_T41S-66.83.188.6.rom
-  T42G <https://acs.contactsuite.nl/T42G-29.83.188.6.rom>
-  T46G <https://acs.contactsuite.nl/T46G-28.83.188.6.rom>