


PASO 1: Desenergizar y sacar el SIM del PG46

PASO 2: Energizar y Conectar PG46 por cable de red al computador


PASO 3: Ir a <http://10.10.100.254/>

Verificar que Firmware es 1.41.0a

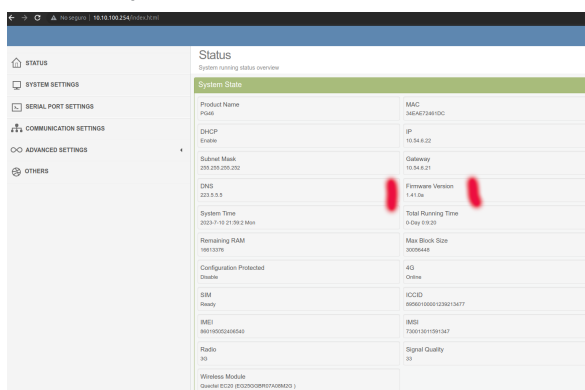

Others Firmware

SOLO si Firmware es distinto actualizar descargando de:

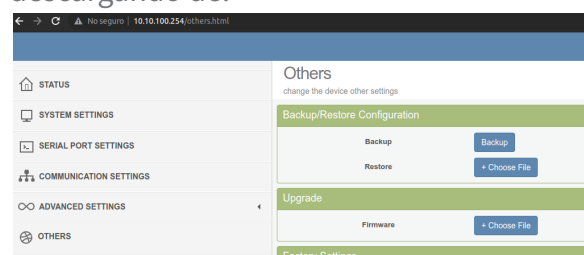


<https://drive.google.com/file/d/1g3T20eH7aMY4JYMucrndNr-qLIZAGGMk/view?usp=sharing>

PASO 4: Restaurar archivo de configuración

=> Restore (+Choose File) => PG46-TCP-DEFAULT-9600-8N1-DNS-223.5.5.5.xml

https://drive.google.com/file/d/1B4FVo6cJERWLkC2CNaBhCwt8QV8tLGEs/view?usp=drive_link

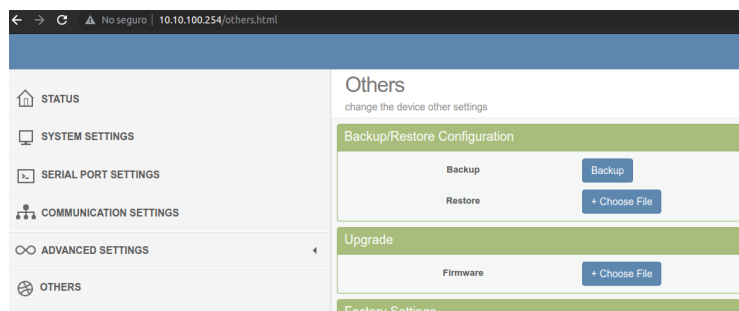

PASO 5: Verificar si el módulo está conectado a Internet 3G/4G

Luego de 120 segundos ver

- Si está parpadeando la luz Net cada 1 segundo
- Ver en app.clarityenergy.cl/admin?pasaporte=chiloe
- Si no se visualiza conexión conectar cable de Red y ver Status de Conexión
 - Ver si tiene asignado IP
 - Signal Quality
 - TCP-Client connected