

# **ZIZITO**

— Switzerland



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА  
БЕБЕШКА КОЛИЧКА

INSTRUCTIONS FOR USE  
BABY BUGGY


GEBRAUCHSANLEITUNG  
KINDERWAGEN BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE  
A CĂRUCIORULUI

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ  
ΠΑΙΔΙΚΟΎ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

**SANDRA**

## Съдържание на опаковката

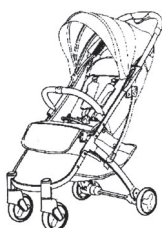

Рамка  
Подлакътник  
Предни колела - 2 броя  
Задни колела - 2 броя

## Списък на частите



1. Сенник 2. Подлакътник 3. Подложка за крака 4. Предни колела 5. Дръжка 6. Бутон за разгъване 7. Главна рамка 8. Облегалка за гърба 9. Странична заключалка 10. Багажник 11. Спирачка 12. Задни колела

## Функции



**1. Регулиране на облегалката за гърба.** Регулирайте под желания ъгъл.

**2. Пет точков предпазен колан.** Автоматична катарама. Отваря се с натискане.

**3. Регулиране на подложката за крачетата.** Удължаващата дръжка под облегалката за крачетата може да бъде издърпана според положението за спане.

**4. Задни колела с функция за бързо освобождаване.** Натиснете бутона и отстранете или поставете колелата.

**5. Предни колела с функция за бързо освобождаване.** Натиснете бутона и отстранете или поставете колелата.



## Сгъване на количката с една ръка



1. Издърпайте сенника назад. Сгънете го.



2. Преместете горния бутон наляво и натиснете горния и долния бутон заедно.



3. Натиснете рамката надолу.



4



5

4. Сгънете рамката. Издърпайте долната част на количката към гърба, докато автоматично се заключи.

5. Количката е сгъната.


## Разгъване на количката



1. Издърпайте ключалката, за да отворите рамката.



2

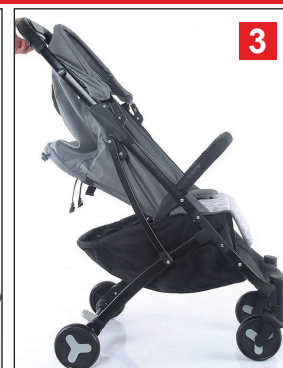

3

2. Издърпайте дръжката нагоре, за да повдигнете рамката.

3. Рамката е напълно отворена след като чуete щракващ звук.

4. Разтворете сенника напред докато е напълно разтворен.

5. Количката е разгъната.



4



5

## Използване на дръжката



1



2



3

1. Издърпайте голямата дръжка
2. Обърнете и издърпайте малката дръжка
3. Вдигнете малката дръжка
4. Взема се лесно след сгъване



4

## Регулиране на облегалката



1



2



3

1. Стиснете катарамата за нагласяване. Освободете каишката за да нагласиш облегалката.
2. Облегалката е в напълно лежаща позиция.
3. Издърпайте лявата и дясна лента на настройващата катарамна навън. Тогава облегалката се вдига.
4. Облегалката е в седнала позиция.



4

## Нагласяване на позицията на подложката за крака



1



2



3

1. Подложката за краката е в седнало положение.

2. Издърпайте дръжката под седалката. Подложката за краката се повдига.

3. Подложката за краката е в напълно легнало положение.



## Нагласяване на спирачката




1. Спирачката е заключена, когато двустранните отвори показват червено.



2. Спирачката е отключена, когато настъпите напред бутона и двустранните отвори показват зелено.

## Употреба на коланите за безопасност

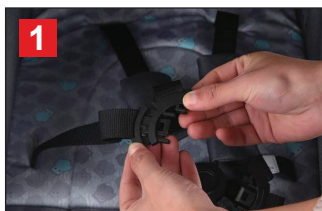

1. Обездвижете количката.
2. Закопчайте предпазните катарами на кръста. Предпазните клипсове от двете страни са пхнати в катарамата. Те са на място, когато чуete звук щракване.
3. Нагласете дължината на коланите така, че да е удобно за вашето дете.
4. Предпазните клипсове могат да бъдат освободени автоматично, когато натиснете бутона в центъра на катарамата.



## Внимание

1. Уверете се, че всички заключващи устройства са включени преди употреба.
2. Никога не оставайте детето си без надзор.
3. Пазете детето си настрана от всички подвижни части, когато сгъвате, разгъвате или нагласяте количката.
4. Никога не вдигайте количката или използвайте ескалатор, докато детето ви е седнало в нея. И никога не използвайте количката на опасни места като неравна повърхност.
5. Никога не позволявайте на детето си да седи изправено в количката.
6. Максималния товар на количката е 15кг.
7. Максималната тежест на багажника е 4,5кг.
8. Никога не закачайте багаж на дръжката на количката,

- за да избегнете опасна нестабилност.
9. Почиствайте пластмасовите части на количката с мокра кърпа. Не използвайте абразивни и избелващи препарати.
10. Спрете употребата на количката, ако има нестабилни или повредени части.
11. Количката е подходяща за деца от 0-36 месеца.
12. Не слагайте подложно матраче, дебело повече от 10 мм вътре в количката.
13. Прочетете тези инструкции внимателно преди употреба и ги запазете за бъдещи препоръки. Безопасността а вашето дете може да бъде застрашена, ако не спазвате тези инструкции.
14. Пазете далеч от огън.

## Parts checklist



## Product characters



1. Canopy 2. Front armrest 3. Foot plate 4. Front wheels 5. Handle bar 6. Folding button 7. Main frame 8. Backrest 9. Side lock 10. Basket 11. Brake 12. Rear wheels

## Functions



**1. Backrest adjustment.** Adjust backrest at any angle based on requirement.



**2. Five point safety belt.** Auto safety buckle. Push the button auto open.




**3. Footrest adjustment.**

The extension rod below the footrest can be pulled out according to sleeping position.



**4. Rear wheels with quick release function.** Press the button, remove or install wheels.

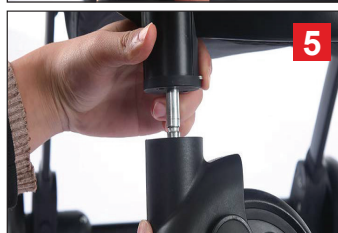

**5. Front wheels with quick release function.** Press the button, remove or install wheels.

## Folding stroller with one hand



1. Pull the canopy backward to fold.



2. Slide top button to the left, and push up the bottom button together.



3. Press the frame downward.



4. Folding the frame. Pull the bumper bar backward until it automatically locked.

5. The stroller is folded.


## Opening stroller



1. Pull the lock to open the frame.



2. Pull the handle bar upwards to lift the frame.

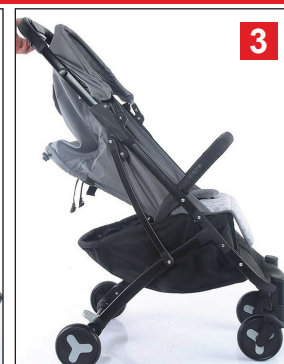

3. Frame is completely open after you hear the click sound.



4. Pull the canopy bracket forward until it is in place.




5. The stroller is open.

## Pull handle use



1

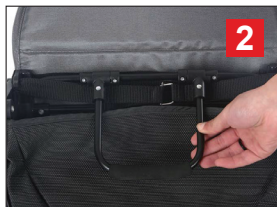

2



3

1. Pull out the large pull handle.
2. Turn over and pull out the small pull handle.
3. Lift the small pull handle.
4. Easy to take after folding.



4

## Backrest adjustment



1



2



3

1. Pinch the adjust buckle. Release the strap to adjust the backrest.
2. Backrest in full lying position.
3. Pull left and right ribbons of adjust buckle outward. Then backrest is lifted.
4. Backrest in sitting position.



4

## Footrest adjustment



1



2



3

1. Footrest in sitting position.

2. Pull out the pull handle below the seat, footrest can be lengthened.

3. Footrest in full lying position.



## Brake adjustment




1. Brake is locked when bilateral holes shown red.



2. Brake is unlocked when step the button frontward and bilateral holes shown green.

## Safety belt use

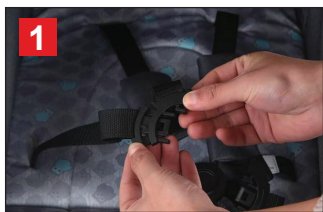

1. Make the stroller immovable.

2. Clasp the safety buckles at the waist.

The safety clips on both sides are inserted in the buckle. They are in place when hearing a clicking sound.

3. Adjust the length of the seatbelt to make your baby comfortable.

4. Safety buckle can be automatically released when pressing the button in the center of the buckle.



## Warnings

01. Ensure that all the locking devices are engaged before use.

02. Never leave your child unattended.

03. Keep your child away from all the moving parts when folding, unfolding or adjusting the stroller.

04. Never lift the stroller or use escalators or stairs when the child is sitting in the stroller. And never use the stroller in dangerous places, such as rugged ground.

05. Never allow your child standing on the stroller.

06. Maximum load for stroller is 15 kg.

07. Maximum weight for basket is 4.5 kg.

08. Never load any attached on the stroller handle to

avoid causing unstable hazardous conditions.

09. Clean the plastic parts of the stroller with a damp cloth. Do not use abrasives or bleach.

10. Stop use the stroller if there has any unstable or damage parts.

11. The stroller is suitable for child from 0-36 months.

12. Do not add a mattress thicker than 10mm inside the stroller.

13. Read these instructions carefully before use and keep them for future reference. Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions.

14. Keep far away from fire.

## Teile-Checkliste



## Teileliste



1. Das Vordach
2. Armlehne vorne
3. Beinstütze
4. Vorderräder
5. Griff
6. Erweitern Sie die Schaltfläche
7. Grundgerüst
8. Rückenlehne
9. Seitensperre
10. Kofferraum
11. Bremse
12. Hinterräder

## Funktionen



**1. Den Korb einstellen.** Stellen Sie den Korb nach Bedarf in allen Winkeln ein

**2. Fünf-Punkt-Sicherheitsgurt.** Automatische Sicherheitsschnalle. Es öffnet sich automatisch, wenn die Taste gedrückt wird.

**3. Fußstütze einstellen.** Der Verlängerungsgriff unter der Fußstütze kann je nach Schlafposition herausgezogen werden.

**4. Hinterräder mit Schnellspannerfunktion.** Drücken Sie die Taste und entfernen Sie die Räder oder setzen Sie sie ein.

**5. Vorderräder mit Schnellverschlussfunktion.** Drücken Sie die Taste und entfernen Sie die Räder oder setzen Sie sie ein.



## Wagen falten Einhändig



**1**

1. Ziehen Sie den Schirm zurück. Falten Sie es.



**2**

2. Bewegen Sie die obere Taste nach links und drücken Sie die obere und untere Taste gleichzeitig.



**3**

3. Drücken Sie den Rahmen nach unten.



**4**



**5**

4. Falten Sie den Rahmen. Ziehen Sie den Boden des Wagens nach hinten, bis er automatisch einrastet.

5. Der Wagen ist gefaltet.

## Wagen entfalten



**1**

1. Ziehen Sie das Schloss, um den Rahmen zu öffnen.



**2**

2. Ziehen Sie die Armlehne nach oben, um den Rahmen anzuheben.



**3**

3. Der Rahmen ist vollständig geöffnet, nachdem Sie das Klickgeräusch gehört haben.

4. Ziehen Sie das Vordach nach vorne auf, bis er vollständig offen ist.

5. Der Wagen ist ausgeklappt.



**4**



**5**

## Benutzung des griffs



1. Ziehen Sie den großen Griff heraus.
2. Drehen und ziehen Sie den kleinen Griff.
3. Heben Sie den kleinen Griff an.
4. Es ist einfach nach dem Falten zu nehmen.



## Rückenlehne einstellen



1. Ziehen Sie die Einstellschnalle an. Lassen Sie den Gurt los, um die Rückenlehne einzustellen.
2. Die Rückenlehne ist vollständig zurückgelehnt.
3. Ziehen Sie den linken und rechten Gurt der Einstellschnalle heraus. Dann steigt die Rückenlehne nach oben.
4. Die Rückenlehne ist dann eingestellt.



## Anpassen der Position der Beine



1. Die Beinstellung ist für das Sitzen eingestellt.



2. Ziehen Sie den Griff unter den Sitz. Die Fußposition kann in der liegenden Position sein.



3. Die Position der Beine befindet sich in einer vollständig zurückgelehnten Position.



## Bremse einstellen




1. Die Bremse ist gesperrt, wenn die zweiseitigen Öffnungen rot sind.



2. Die Bremse wird entriegelt, wenn Sie den Knopf nach vorne drücken und die zweiseitigen Öffnungen grün angezeigt werden.

## Verwendung von Sicherheitsgurten

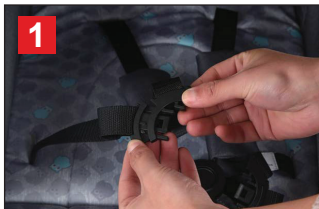

1. Der Wagen soll sich nicht bewegen.
2. Befestigen Sie die Sicherheitschnallen an der Taille. Die Sicherheitsklammern an beiden Seiten stecken in der Schnalle. Sie sind eingerastet, wenn Sie ein Klickgeräusch hören.
3. Stellen Sie die Länge der Gurte so ein, dass es für Ihr Baby angenehm ist.
4. Die Sicherheitsklammern können automatisch gelöst werden, wenn Sie den Knopf in der Mitte der Schnalle drücken.




## Warnung

1. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Verriegelungen funktionstüchtig sind.
2. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.
3. Halten Sie Ihr Kind beim Ein- und Ausklappen oder Einstellen des Kinderwagens von allen beweglichen Teilen fern.
4. Heben Sie niemals den Kinderwagen an oder benutzen Sie die Rolltreppe, während Ihr Kind darin sitzt. Verwenden Sie den Wagen niemals an gefährlichen Orten als raue Oberfläche.
5. Lassen Sie Ihr Kind niemals aufrecht im Kinderwagen sitzen.
6. Die maximale Zuladung des Wagens beträgt 15 kg.
7. Das maximale Gewicht des Kofferraums beträgt 4,5 kg.
8. Befestigen Sie niemals Gepäck am Griff des Wagens, um

gefährliche Instabilitäten zu vermeiden.

9. Reinigen Sie die Kunststoffteile des Wagens mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Weißmacher.
10. Verwenden Sie den Wagen nicht weiter, wenn instabile oder beschädigte Teile vorhanden sind.
11. Der Wagen ist für Kinder von 0-36 Monaten geeignet.
12. Legen Sie keine Polstermatratze mit einer Dicke von mehr als 10 mm in den Wagen.
13. Lesen Sie diese Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Die Sicherheit Ihres Kindes kann gefährdet sein, wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen.
14. Von Feuer fernhalten.

## Piese - listă

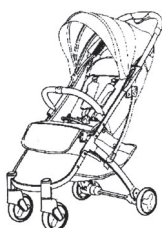

Cadru  
Bara de protecție din față  
Roțile din față - 2 buc.  
Roțile din spate - 2 buc.

## Caracteristicile produsului



1. Parasolar-Copertină 2. Bara de protecție pentru mâini 3. Suportul pentru picioare 4. Roțile din față 5. Mâner 6. Butonul pentru deschiderea căruciorului 7. Cadru de bază 8. Spătarul căruciorului 9. Sistemul de fixare lateral 10. Coșul pentru bagaje 11. Frânele căruciorului 12. Roțile din spate

## Funcții



**1. Reglarea coșului.** Reglați coșul în toate unghiuri, după necesitate.

**2. Centură de siguranță în cinci puncte.** Cataramă automată pentru siguranță. Se deschide automat atunci când apăsați.

**3. Reglarea suportului pentru picioare.** Mânerul extensibil sub suport pentru picioare poate fi tras în funcție de poziția de dormit.

**4. Roțile din spate cu funcție de eliberare rapidă.**

Apăsați butonul și scoateți sau introduceți roțile.

**5. Roțile din față cu funcție de eliberare rapidă.**

Apăsați butonul și scoateți sau introduceți roțile.



## Plierea căruciorului cu o singură mână



**1.** Trageți parasolarul în spate. Pliați parasolarul.



**2.** Comutați butonul de sus în partea stângă și apăsați butonul de sus și cel de jos concomitent.



**3.** Apăsați cadrul căruciorului în jos.



**4**



**5**

**4.** Pliați cadrul căruciorului. Trageți partea de jos a căruciorului în spate, până se va închide automat.

**5.** Căruciorul este pliat.

## Deschiderea căruciorului



**1.** Trageți sistemul de fixare, pentru a deschide cadrul căruciorului.



**2**

**2.** Trageți în sus suportul pentru mâini, pentru a ridica cadrul.


**3.** Cadrul va fi deschis în întregime atunci când veți auzi un clic caracteristic.

**4.** Deschideți parasolarul/copertina în întregime.

**5.** Cadrul este deschis.



**4**

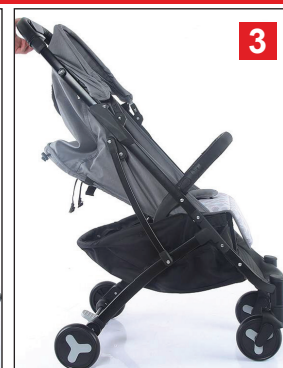

**3**



**5**



## Utilizarea mânerului



1



2



3

1. Trageți mânerul mare.
2. Întoarceți și trageți mânerul mic.
3. Ridicați mânerul mic.
4. Ușor de luat după pliere.



4

## Reglarea spătarului a căruciorului



1



2



3

1. Fixați ferm catarama de reglare. Eliberați centura pentru a regla spătarul căruciorului.
2. Spătarul este în poziție de somn/culcată.
3. Trageți centura de reglare din partea dreaptă și din partea stângă. Astfel spătarul căruciorului se va ridica.
4. Spătarul căruciorului este în poziție ridicată/copilul poate sta așezat.



4

## Reglarea suportului pentru picioare



1



2



3

1. Poziția picioarelor în poziție – așezat.
2. Trageți mânerul care se află sub scaun, astfel picioarele pot fi așezate în poziție culcată.
3. Poziția picioarelor sunt în poziție de somn/culcat.



## Reglarea frânei





1. Frâna căruciorului este activată atunci când găurile laterale indică culoarea roșie.



2. Frâna căruciorului este dezactivată, atunci când veți apăsa înainte butonul și găurile laterale vor indica culoarea verde.

## Utilizarea centurilor de siguranță

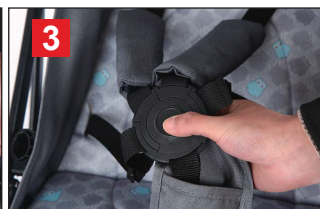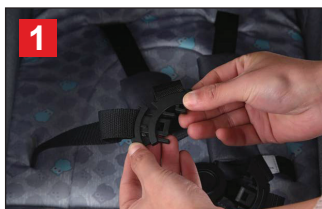

1. Este foarte important să fixați căruciorul în poziție nemișcată.

2. Fixați sigur cataramele de siguranță la spate. Clipsurile de siguranță din ambele părți sunt trecute prin cataramă.

3. Reglați lungimea curelelor astfel încât să fie confortabil pentru copilul dumneavoastră.

4. Clipsurile de siguranță pot fi eliberate automat, atunci când veți apăsa butonul central al acataramei.



## Avertisment

1. Înainte de a utiliza căruciorul, asigurați-vă, că toate sistemele de siguranță sunt activate.

2. Niciodată nu lăsați copilul nesupravegheat.

3. Atunci când deschideți, pliați sau reglați căruciorul, este bine copilul să fie la distanță, pentru a evita vătămarea acestuia.

4. Niciodată nu ridicați căruciorul sau utilizați un escalator atunci când copilul se află în cărucior. Niciodată nu utilizați căruciorul pe suprafețe avariate.

5. Vă recomandăm să nu lăsați copilul să stea în picioare în cărucior, pentru a evita pericolul de cădere și vătămare gravă.

6. Greutatea maximă pe care o poate suporta căruciorul este de 15 kg.

7. Coșul pentru bagaje poate suporta până la 4,5 kg.

8. Vă recomandăm să nu atașați sacose cu bagaje pe mâner-

ele căruciorului, pentru a evita riscul de răsturnare.

9. Părțile din plastic al căruciorului le puteți curăța cu o cârpă umedă. Pentru curățare nu utilizați detergenți abrazivi sau înălbitori.

10. Dacă veți descoperi părți ale căruciorului care sunt deteriorate sau nestabile, vă rugăm să nu utilizați acest cărucior.


11. Căruciorul este potrivit pentru copii cu greutatea de la 0 până la 36 kilograme.

12. Nu utilizați în cărucior saltea mai groasă de 10 mm, pentru a evita riscul de sufocare al copilului.

13. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a utiliza acest cărucior și păstrați-le pentru a găsi informații utile în viitor. Siguranța copilului Dumneavoastră poate fi în pericol dacă nu veți respecta condițiile de utilizare.

14. Păstrați departe de foc.

## Ελεγχος εξαρτημάτων

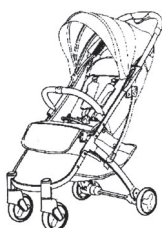

Πλαίσιο  
Μπροστινό υποβραχιόνιο  
Μπροστινοί τροχοί X2  
Πίσω τροχοί X2

## Χαρακτηριστικά προϊόντος



1. Τέντα ηλιοπροστασίας 2. Μπροστινό υποβραχιόνιο 3. Στήριγμα ποδιών 4. Μπροστινοί τροχοί 5. Λαβή 6. Κουμπί ρύθμισης λαβής 7. Πλαίσιο 8. Πλάτη 9. Πλαϊνό κλείδωμα 10. Κορμός 11. Φρένο 12. Πίσω τροχοί

## Λειτουργίες



**1. Ρύθμιση της πλάτης** – ρυθμίστε την πλάτη σε βολικό για το παιδί επίπεδο.

**2. Ζώνη ασφαλείας πέντε σημείων.** Αυτόματη πόρπη ασφαλείας. Πιάστε το κουμπί αυτόματου ανοίγματος.

**3. Ρύθμιση υποποδίου.** Η πόρπη επέκτασης κάτω από το στήριγμα των ποδιών μπορεί να τραβηχτεί σύμφωνα με τη θέση ύπνου.

**4. Πίσω τροχοί με λειτουργία γρήγορης απελευθέρωσης.** Πατήστε το κουμπί, τοποθετείστε ή απελευθερώστε τους τροχούς.

**5. Μπροστινοί τροχοί με λειτουργία γρήγορης απελευθέρωσης.** Πατήστε το κουμπί, τοποθετείστε ή απελευθερώστε τους τροχούς.

## Αναδίπλωση του καροτσιού με το ένα χέρι



1. Τραβήξτε την τέντα ηλιοπροστασίας προς τα πίσω.



2. Πιέστε το πάνω κουμπί προς τα αριστερά και ταυτόχρονα πατήστε το κάτω κουμπί προς τα πάνω.



3. Πιέστε το πλαίσιο προς τα κάτω.



4



5

4. Δίπλωμα του πλαισίου. Τραβήξτε τη μπάρα προφυλακτήρα προς τα πίσω μέχρι να κλειδώσει αυτόματα.

5. Το καρότσι είναι διπλωμένο.


## Ξεδιπλωμα του καροτσιου



1. Τραβήξτε τον μηχανισμό ξεκλειδώματος για να απελευθερώσετε το πλαίσιο.



2

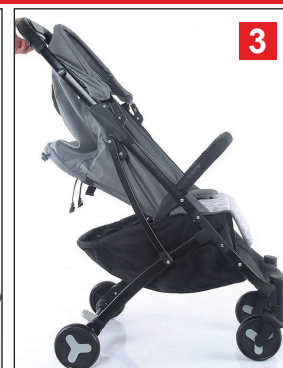

3

2. Τραβήξτε τη λαβή προς τα πάνω για να σηκώσετε το πλαίσιο.

3. Το πλαίσιο είναι πλήρως ανοιχτό όταν ακούσετε τον ήχο κλικ.

4. Τραβήξτε την τέντα ηλιοπροστασίας προς τα μπρος.

5. Το καρότσι είναι ξεδιπλωμένο.



4



5



## Χρηση λαβης μεταφορας



1. Τραβήξτε προς τα έξω τη μεγάλη λαβή μεταφοράς
2. Τραβήξτε τη μικρή λαβή μεταφοράς
3. Γυρίστε και τραβήξτε προς τα έξω τη μικρή λαβή μεταφοράς
4. Εύκολο για μεταφορά μετά τη δίπλωση.

## Ρυθμιση πλατης



1. Πατήστε την πόρπη. Απελευθερώστε τον ιμάντα για να ρυθμίσετε την πλάτη του καθίσματος.
2. Τραβήξτε αριστερά και δεξιά τους ιμάντες της ρυθμιζόμενης πόρπης προς τα έξω. Στη συνέχεια, η πλάτη ανυψώνεται.
3. Πλάτη καθίσματος σε ξαπλωμένη θέση
4. Πλάτη καθίσματος σε καθιστή θέση

## Ρυθμιση υποποδιου



1. Υποπόδιο σε καθιστή θέση.

2. Τραβήξτε τη λαβή έλξης κάτω από το κάθισμα, το στήριγμα ποδιών μπορεί να επιμηκυνθεί .

3. Υποπόδιο σε ξαπλωτή θέση.



## Ρυθμιση φρενων





1. Το φρένο είναι κλειδωμένο όταν οι διμερείς σπές εμφανίζουν κόκκινο χρώμα.



2. Το φρένο είναι ξεκλειδωμένο όταν πατήσετε το κουμπί προς τα μπρος και οι διμερείς σπές εμφανίζουν πράσινο χρώμα.

## Χρηση ζωνης ασφαλειας

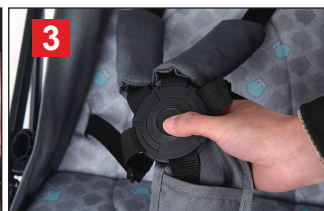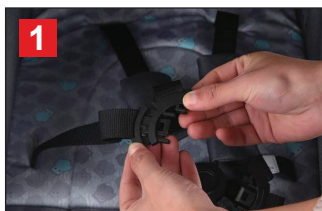

1. Σταθμίστε το καρότσι
2. Κλείστε την πόρπη ασφαλείας στη μέση. Τα κλιπ ασφαλείας και στις δύο πλευρές εισάγονται στην πόρπη. Βρίσκονται στη θέση τους όταν ακουστεί ο ήχος κλικ.
3. Ρυθμίστε το μήκος της ζώνης ασφαλείας για να κάνετε το μωρό σας άνετο.
4. Η πόρπη ασφαλείας μπορεί να απελευθερωθεί αυτομάτως όταν πιέσετε το κουμπί στη μεση της πόρπης.



## Внимание

01. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μηχανισμοί ασφαλείας είναι ενεργοποιημένοι πριν τη χρήση.
02. Μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη.
03. Κρατήστε το παιδί σας μακριά από τα αφαιρούμενα εξαρτήματα όταν ξεδιπλώνετε, διπλώνετε ή συναρμολογείτε το καρότσι.
04. Ποτέ μη σηκώνετε το καρότσι και μη χρησιμοποιείτε κλιόμενη σκάλα ή σκαλοπάτια όταν το παιδί είναι στο τοποθετημένο στο καρότσι. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το καρότσι σε επικίνδυνο ή επίπεδο έδαφος.
05. Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας όρθιο στο κάθισμα του καροτσιού.
06. Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του παιδιού – 15 κιλά.
07. Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος της μπαγκαζιέρας – 4,5 κιλά.

08. Μην τοποθετείτε και μην κρεμάτε τίποτα στη λαβή του καροτσιού για να αποφύγετε την αστάθεια του.
09. Καθαρίστε τα πλαστικά εξαρτήματα του καροτσιού με μαλακό πανί. Χρησιμοποιήστε μη λεαντικό καθαριστή.
10. Μην χρησιμοποιείτε το καρότσι εάν αν έχει ασταθής ή κατεστραμμένα εξαρτήματα.
11. Το καρότσι είναι κατάλληλο για παιδιά μεταξύ 0-36 μηνών.
12. Μην τοποθετείτε στρώμα μεγαλύτερο των 10 εκ στο καλάθι του καροτσιού.
13. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το καρότσι και κρατήστε το εγχειρίδιο αυτό για περαιτέρω αναφορά. Η μη ακολουθήση των οδηγιών μπορεί να βλάψει την υγεία του παιδιού σας.
14. Κρατήστε μακριά από φωτιά.

**BG - ZIZITO Switzerland** - може да направи каквато и да е промяна на продукта, описан в тази листовка с инструкции, без предварително уведомление.

**EN - ZIZITO Switzerland** can make any change whatsoever to the product described in this instructions leaflet without any prior notice.

**DE- ZIZITO Switzerland** behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt jederzeit und ohne Ankündigung durchzuführen.

**RO - ZIZITO Switzerland** poate sa faca orice modificare acestui produs fara o notificare prealabila.

**GR - ZIZITO Switzerland** μπορεί να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή στο προϊόν που περιγράφεται σε αυτό το φυλλάδιο οδηγιών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

  
— Switzerland